

Montageanleitung: Halter für Flachbildschirme tripod art130

Montage des TV-Ständers (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)

- 1) Die drei Beine, in das graue Mittelkreuz stecken.



Hinweis: bitte auf die Nummerierung an den Beinen und am Mittelkreuz achten.

Hinweis: am hinteren Bein soll die obere Öffnung nach vorne und die untere Öffnung nach hinten zeigen (Kabeldurchgang)

Hinweis: die Oberkante der oberen Öffnung schließt exakt mit der Buchse des Mittelkreuzes ab.



- 2) Die Beine nun mit den beiden kleinen Schrauben festklemmen.



- 3) Den TV-Ständer aufrichten und kontrollieren, dass das Mittelkreuz von vorne nach hinten und von links nach rechts exakt waagrecht montiert ist. Gegebenenfalls mit der Wasserwaage überprüfen und, falls erforderlich, die Höhe der einzelnen Beine noch feineinstellen.

Montage des DVD-Boards (Zeitaufwand etwa 5 Minuten)


- 4) Schrauben durch die senkrechte Strebe am Mittelkreuz stecken und DVD Board von der Rückseite festschrauben (Unterlegscheiben und Hutmuttern verwenden)



- 5) In der senkrechten Säule des DVD Boards verlaufen die Kabel des DVD-Players nach oben.

Montage des Flachbildschirmes (Zeitaufwand etwa 15 Minuten)

- 6) die beigefügten Flachprofile (Länge 750mm) waagrecht rückseitig am Flachbildschirm montieren. Die 4 Gewindestifte stehen dabei vom Fernseher ab.

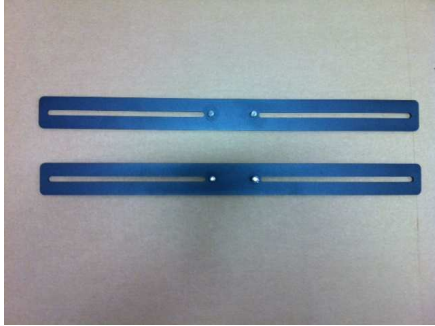

Hinweis: möglicherweise sind die Schrauben, die beim Fernseher beige gestellt sind, zu kurz und müssen gegen längere ausgetauscht werden. Bei der Montage sind 4 der 8 Unterlegscheiben zu verwenden.

Hinweis: Bei Verwendung von längeren Schrauben bitte vorsichtig testen (langsam einschrauben), dass diese nicht zu lang sind und anstoßen. – Der Fernseher könnte sonst im Inneren beschädigt werden.

Hinweis: sollten im Bereich der unteren, waagerechten Querstreber die Kabel auf der Rückseite des TV eingesteckt werden, dann entweder die untere Querstrebe nicht einsetzen oder die beigefügten Abstandhalter aus Kunststoff (30mm) verwenden (evtl. sind dann abgewinkelte Kabel zu verwenden).

Hinweis: werden Halter für eine Soundbar verwendet, so müssen diese zuerst am unteren Flachprofil montiert werden (siehe Montageanleitung)

- 7) zu zweit nun den Flachbildschirm mit den rückseitigen Gewindestiften in die senkrechten Halterungsschiene des Möbelstückes (am Mittelkreuz) einführen, optisch gerade ausrichten und von hinten mit den 4 Muttern M10 fest verschrauben – Bitte Unterlegscheiben verwenden.
- 8) Sämtliche Kabel verlaufen im mittleren Steg des Mittelkreuzes nach hinten, werden dann in die Öffnung des hinteren Beines eingeführt und treten rückseitig unten wieder hervor. – Evtl. ist es erforderlich die Kabel im hinteren Bein von unten nach oben zu führen, da der Stecker des Fernsehers zu groß sein könnte.

Hinweis:

Die gelieferte Montagehalterung kann bei 98% der üblichen Flachbildschirme von 31“ bis 55“ eingesetzt werden, wenn diese Verschraubungen auf der Rückseite haben.

Sollte eine Montage Ihres Fernsehers an den Halterungselementen nicht möglich sein, so setzen Sie sich doch bitte direkt mit uns in Verbindung:

0049 2103 9 77 2066 oder info@wissmann-raumobjekte.de

und wir werden versuchen schnellstens eine Lösung für Ihr Problem zu finden.