




LED140

COAST LED140 BEDIENUNGSANLEITUNG:

Vor Gebrauch:

Öffnen Sie die Zange und Drahtschneider durch Ergreifen des Werkzeugs und ziehen Sie die Griffe mit beiden Händen auseinander.

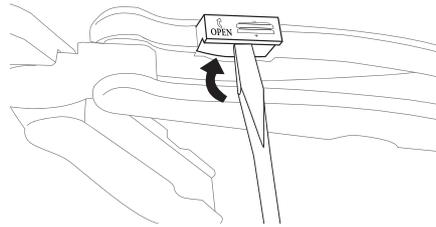

Öffnen Sie das Batteriefach (mit "Open"), stecken Sie einen kleinen Schrittschraubendreher o.ä. in die Vertiefung des Batteriefaches und ziehen dieses heraus. Entfernen Sie die Isolierfolie, zwischen den zwei CR1220 Batterien. Legen Sie beide Batterien ggf. wieder in das Batteriefach ein (bitte auf die Polarität +/- achten) und schließen Sie das Batteriefach.

Licht:

Um das LED-Licht, das die Zange beleuchtet einzuschalten, drücken Sie die Ein-/Ausaste - einen erhöhten schwarzen, gummierten Schalter neben dem COAST Logo. Um das Licht auszuschalten, drücken Sie erneut die Ein-/Ausaste.

Messer und Werkzeuge:

Die Messerklinge und Werkzeuge können ohne Öffnen der Zange, geöffnet und bedient werden. Die Messerklinge und Werkzeuge - Schraubendreher, Flaschenöffner etc. - kann mit dem Daumen oder Fingernagel geöffnet werden.

Zange:

Um die Zange und Drahtschneider zu öffnen, fassen Sie das Werkzeug mit beiden Händen und ziehen Sie die Griffe auseinander.