

## Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Stromkabel mit einer 13amp Steckdose die sich in einem sicheren und trockenen Umfeld befindet.

- Der Schalter am Kopf des Heizstrahlers dient zum Einstellen der drei Heizstufen. (I) für 900W – (II) für 1200W – (I&II) für 2100W. Position 0 bedeutet „aus“.
- Auch wenn der Heizstrahler wasserfest ist – verwenden Sie ihn nicht in einem feuchten Umfeld oder wenn es regnet.
- Trennen Sie stets die Verbindung zum Stromnetz wenn der Heizstrahler nicht benutzt wird.


## Pflege und Wartung

- Reinigen Sie die das Äußere des Heizstrahlers nachdem Sie ihn vom Stromnetz entfernt haben mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie nie scharfe oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel und tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser.
- Jegliche Wartung und Reparatur einschließlich des Ersetzens der Halogenröhre sollte ausschließlich von einem ausgebildeten Elektriker oder einem empfohlenen Service-Center ausgeführt werden.

## Technische Daten

- Netzspannung 240V~ 50Hz
- Leistung max. 2100W
- Nettogewicht 14kg
- Isolationsklasse I
- Höhe 224cm

# Bedienungsanleitung Elektrischer Heizstrahler Modell: ZHQ1821SH-BC-W

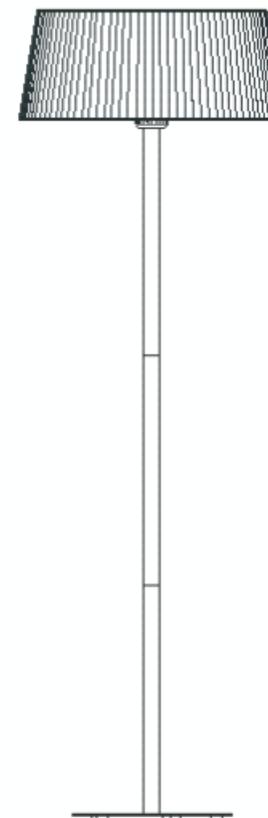

**Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch bevor Sie Ihren neuen Halogen-Heizstrahler in Betrieb nehmen!**

Packen Sie den Halogen-Heizstrahler aus und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorliegen, sich keine Komponenten mehr in der Schachtel befinden und dass alle Verpackungsmaterialien vom Kopf des Heizstrahlers entfernt sind.

Orientieren Sie sich an den detaillierten Abbildungen und folgen Sie den Anweisungen zum Aufbau Ihres Halogen-Heizstrahlers.


Verbinden Sie den Heizstrahler nicht mit dem Stromnetz bevor er vollständig zusammengesetzt ist.

Verbinden Sie den Halogen-Heizstrahler nicht mit einer Steckdose wenn eines der Einzelteile oder das Stromkabel in irgendeiner Art beschädigt sind.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Bezugsquelle.


Dieses gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.

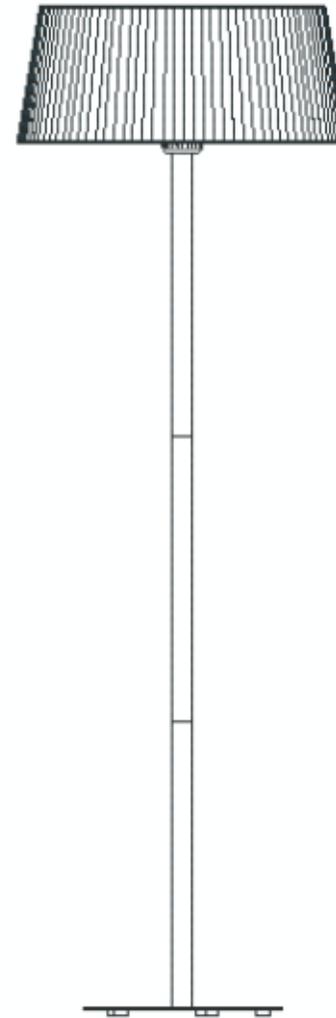


Fertigstellung

Schritt 5: Fügen Sie den Kopf des Heizstrahlers in die obere Stange ein und befestigen Sie ihn mit Hilfe der 4x8 mm Schrauben.

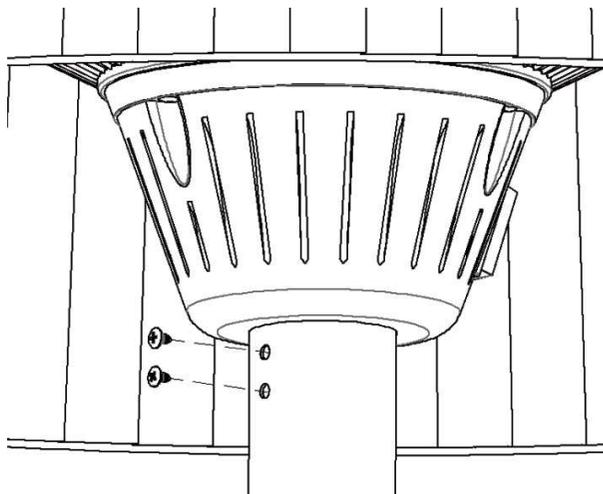

Schritt 6: Befestigen Sie das Stromkabel an der Bodenplatte mit Hilfe der 4x12mm Schrauben.

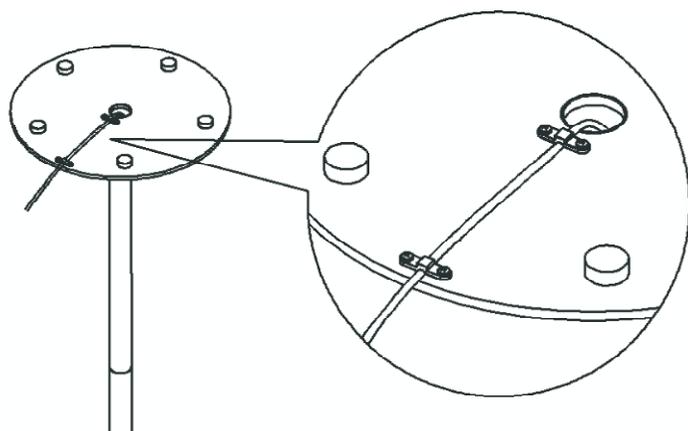

**WARNUNG:** Dieser Heizstrahler enthält keine Einheit zur Regulierung der Raumtemperatur. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in kleinen Räumen in denen sich Personen befinden, die nicht in der Lage sind, den Raum aus eigener Kraft zu verlassen, es sei denn, sie werden durchgehend beaufsichtigt.

Kinder unter 3 Jahren sollten sich fernhalten, es sei denn, sie werden durchgehend beaufsichtigt.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur ein- oder ausschalten sofern es in einer dafür vorgesehenen Position installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nicht einstecken, bedienen, reinigen oder Wartung durchführen.

**ACHTUNG –** manche Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich wenn Kinder und verletzbare Personen anwesend sind.

Verwenden Sie den Halogen Heizstrahler ausschließlich auf festem und ebenem Untergrund, wo alle Füße der Bodenplatte den Boden berühren.


(Sollte der Heizstrahler kippen oder umfallen wird der automatische Trennschalter aktiviert)

1. Platzieren Sie den Heizstrahler im Außenbereich oder auf großen offenen Flächen und in sicherer Entfernung zu jeglichen


Hindernissen wie Ästen und jeglichen Objekten, die von Hitze beeinträchtigt werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere entflammable Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).

2. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen oder Swimming Pools.
3. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in ungelüfteter Umgebung
4. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht an Orten, an denen Gas, Benzin, Lacke oder andere entflammable Güter gelagert werden.
5. Schieben Sie keine Gegenstände durch den Schirm, blockieren oder bedecken Sie nicht die Heizspirale des Strahlers.
6. Stellen Sie den Heizstrahler nicht direkt über oder unter eine Steckdose.
7. Bewegen Sie den Heizstrahler nicht, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist und warten Sie immer, bis er abgekühlt ist, bevor Sie ihn verstauen.
8. Fassen Sie den Heizstrahler nicht an wenn er in Betrieb ist.
9. Lassen Sie den Heizstrahler nicht eingeschaltet und unbewacht, besonders wenn Kinder und/oder Tiere in der Nähe sind.
10. Die Beschriftung der verschiedenen Positionen der Schalter sollte aus einer Entfernung von 1 Meter noch sichtbar sein.
11. Der Hinweis bezüglich Abdeckens sollte sichtbar sein nachdem der Heizstrahler installiert wurde. Er sollte nicht auf Rückseiten von tragbaren Heizgeräten geklebt werden.
12. Das Gerät sollte mit einem Abstand von 100cm zur nächsten Wand und 30cm zur Decke aufgestellt werden.
13. Das Gerät muss korrekt und nach den folgenden Anweisungen installiert werden. Stellen Sie sicher, dass der Kopf sich mindestens 1,8m über dem Boden befindet.
14. Das Gerät muss sicher auf ebenem und flachem Boden stehen.


Schritt 4: Führen Sie das Stromkabel durch die Bodenplatte, die untere Stange, die mittlere Stange und die obere Stange. Verbinden Sie das Kabel mit der Buchse im Kopfteil des Heizstrahlers.

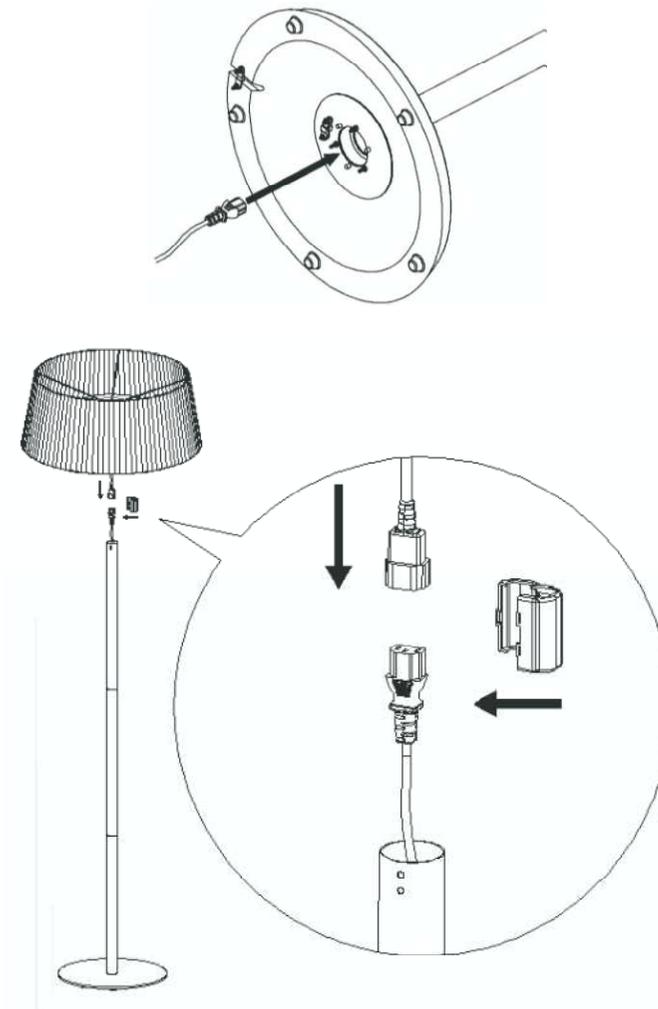

Schritt 1: Schrauben Sie die untere Stange an die Bodenplatte.

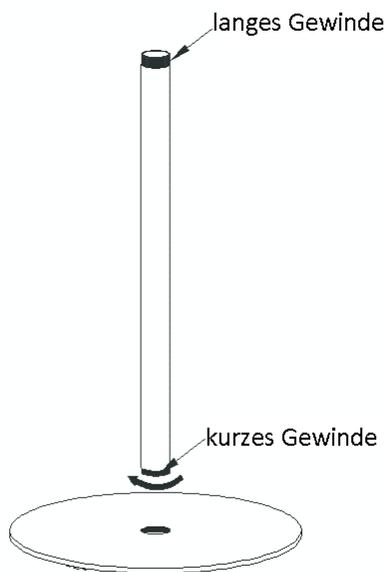

Schritt 2: Verschrauben Sie die mittlere Stange mit der unteren Stange.

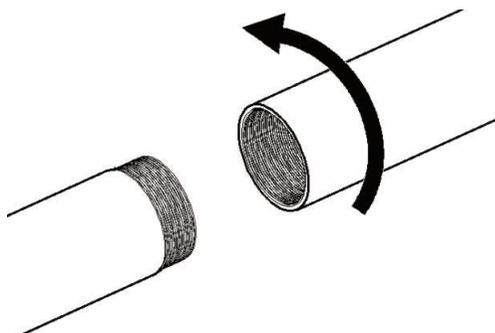

Schritt 3: Verschrauben Sie die obere Stange mit der mittleren Stange.

15. Das Gerät erreicht hohe Temperaturen bei Betrieb. Es bleibt nach dem Ausschalten noch eine Weile heiß. Es in dieser Zeit zu berühren ist gefährlich.
16. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Objekten auf, sonst besteht erhöhte Brandgefahr.
17. Bedecken Sie das Gerät nicht während es heizt oder kurz nachdem ausgeschaltet wurde.
18. Wickeln sie das Stromkabel nicht um das Gerät.
19. Das Gerät muss mit Vorsicht behandelt werden, Vermeiden Sie Erschütterungen und Schläge.
20. Das Gerät muss während des Gebrauchs sicher geerdet sein.
21. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es von ausgebildeten Elektrikern repariert werden.
22. Ist das Stromkabel beschädigt, muss es zur Vermeidung von Gefahren von Bevollmächtigten oder anderem ausgebildetem Personal ersetzt werden.
23. Das Gerät darf nicht unter einer Steckdose aufgestellt werden.
24. Halten Sie sich beim Aufbau von Kartonagen und anderen brennbaren Materialien fern.
25. Das Gerät muss überwacht werden, wenn es von Kindern verwendet wird.
26. Installieren Sie das Gerät nie neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen.
27. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet. Verwenden Sie es nicht auf Baustellen, in Gewächshäusern, Scheunen oder Ställen, da sich dort entflammbarer Staub befinden kann.

28. Der Kopfteil des Gerätes läuft im Betrieb auf hohen Temperaturen. Stecken Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es sich abgekühlt hat bevor Sie es reinigen.
29. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Bereichen, in denen ätzende oder flüchtige Stoffe wie z.B. Staub, Dampf, Gas etc. in der Luft liegen.
30. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung oder Handtüchern.
31. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Heizung in einer Sauna.
32. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Beheizen von Räumen.
33. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Ausbrüten oder Aufziehen von Tieren.
34. Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht unter Wasser.
35. Das Gerät sollte mit einer Steckdose verbunden sein, die gut sichtbar und leicht zu erreichen ist.
36. Während der ersten Minuten nachdem das Gerät eingeschaltet wurde können zwei schwarze Punkte auf der Oberfläche der Heizelemente auftreten. Dies ist normal und beeinflusst nicht die Leistung des Heizstrahlers.
37. Aus Sicherheitsgründen enthält das Gerät einen Neigungsschalter.
38. Die Rollen dienen nur zum Bewegen des Heizstrahlers. Sie sollten aus Sicherheitsgründen entfernt werden, sobald der Heizstrahler richtig positioniert ist.
39. Verwenden Sie keine programmierbaren Geräte wie Timer, die das Gerät automatisch einschalten, da Brandgefahr besteht wenn das Gerät bedeckt falsch ausgerichtet ist.
40. Dieses gerät ist nicht vorgesehen für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung

und Kenntnissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Einweisung bezüglich den Gebrauch des Gerätes erhalten.

41. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

## Zusammenbau - Basis



**Warnung: Bitte entfernen Sie zunächst vollständig die schützende Hyalinfolie um den Kopfteil des Heizstrahlers!**