


Bedienungsanleitung Elektrischer Heizstrahler

Modell: ZHQ2090-S-ADC-RMLED

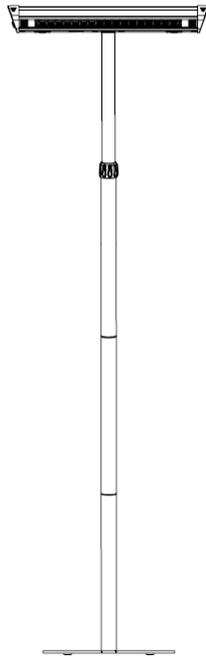

Bitte lesen Sie sich diese Anleitung sorgfältig durch bevor Sie Ihren neuen Halogen-Heizstrahler in Betrieb nehmen!

Packen Sie den Halogen-Heizstrahler aus und stellen Sie sicher, dass alle Teile vorliegen, sich keine Komponenten mehr in der Schachtel befinden und dass alle Verpackungsmaterialien vom Kopf des Heizstrahlers entfernt sind.

Orientieren Sie sich an den detaillierten Abbildungen und folgen Sie den Anweisungen zum Aufbau Ihres Halogen-Heizstrahlers.

Verbinden Sie den Heizstrahler nicht mit dem Stromnetz bevor er vollständig zusammengesetzt ist.

Verbinden Sie den Halogen-Heizstrahler nicht mit einer Steckdose wenn eines der Einzelteile oder das Stromkabel in irgendeiner Art beschädigt sind.

Kontaktieren Sie im Zweifelsfall Ihre Bezugsquelle.

Dieses gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung sollten nicht durch unbeaufsichtigte Kinder erfolgen.

WARNUNG: Dieser Heizstrahler enthält keine Einheit zur Regulierung der Raumtemperatur. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in kleinen Räumen in denen sich Personen befinden, die nicht in der Lage sind, den Raum aus eigener Kraft zu verlassen, es sei denn, sie werden durchgehend beaufsichtigt.

Kinder unter 3 Jahren sollten sich fernhalten, es sei denn, sie werden durchgehend beaufsichtigt.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nur ein- oder ausschalten sofern es in einer dafür vorgesehenen Position installiert wurde und sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in den sicheren Umgang mit

dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.

Kinder zwischen 3 und 8 Jahren sollten das Gerät nicht einstecken, bedienen, reinigen oder Wartung durchführen.

ACHTUNG – manche Teile dieses Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Aufmerksamkeit ist erforderlich wenn Kinder und verletzte Personen anwesend sind.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Verwenden Sie den Halogen Heizstrahler ausschließlich auf festem und ebenem Untergrund, wo alle Füße der Bodenplatte den Boden berühren.

(Sollte der Heizstrahler kippen oder umfallen wird der automatische Trennschalter aktiviert)


1. Platzieren Sie den Heizstrahler im Außenbereich oder auf großen offenen Flächen und in sicherer Entfernung zu jeglichen Hindernissen wie Ästen und jeglichen Objekten, die von Hitze beeinträchtigt werden können, wie Möbel, Vorhänge oder andere entflammbare Gegenstände (Mindestabstand 1 Meter).
2. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in Waschräumen oder in unmittelbarer Nähe von Badewannen oder Swimming Pools.
3. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in ungelüfteter Umgebung
4. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht an Orten, an denen Gas, Benzin, Lacke oder andere entflammbare Güter gelagert werden.
5. Schieben Sie keine Gegenstände durch den Schirm, blockieren oder bedecken Sie nicht die Heizspirale des Strahlers.
6. Stellen Sie den Heizstrahler nicht direkt über oder unter eine Steckdose.
7. Bewegen Sie den Heizstrahler nicht, wenn er an das Stromnetz angeschlossen ist und warten Sie immer, bis er abgekühlt ist, bevor Sie ihn verstauen.
8. Fassen Sie den Heizstrahler nicht an wenn er in Betrieb ist.
9. Lassen Sie den Heizstrahler nicht eingeschaltet und unbewacht, besonders wenn Kinder und/oder Tiere in der Nähe sind.
10. Die Beschriftung der verschiedenen Positionen der Schalter sollte aus einer Entfernung von 1 Meter noch sichtbar sein.

11. Der Hinweis bezüglich Abdeckens sollte sichtbar sein nachdem der Heizstrahler installiert wurde. Er sollte nicht auf Rückseiten von tragbaren Heizgeräten geklebt werden.
12. Das Gerät sollte mit einem Abstand von 100cm zur nächsten Wand aufgestellt werden.
13. Das Gerät muss korrekt und nach den folgenden Anweisungen installiert werden.
14. Das Gerät muss sicher auf ebenem und flachem Boden stehen.
15. Das Gerät erreicht hohe Temperaturen bei Betrieb. Es bleibt nach dem Ausschalten noch eine Weile heiß. Es in dieser Zeit zu berühren ist gefährlich.
16. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Objekten auf, sonst besteht erhöhte Brandgefahr.
17. Bedecken Sie das Gerät nicht während es heizt oder kurz nachdem ausgeschaltet wurde.
18. Wickeln sie das Stromkabel nicht um das Gerät.
19. Das Gerät muss mit Vorsicht behandelt werden, Vermeiden Sie Erschütterungen und Schläge.
20. Das Gerät muss während des Gebrauchs sicher geerdet sein.
21. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es von ausgebildeten Elektrikern repariert werden.
22. Ist das Stromkabel beschädigt, muss es zur Vermeidung von Gefahren von Bevollmächtigten oder anderem ausgebildetem Personal ersetzt werden.
23. Das Gerät darf nicht unter einer Steckdose aufgestellt werden.
24. Halten Sie sich beim Aufbau von Kartonagen und anderen brennbaren Materialien fern.
25. Das Gerät muss überwacht werden, wenn es von Kindern verwendet wird.
26. Installieren Sie das Gerät nie neben Schwimmbecken, Badewannen oder Duschen.
27. Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet. Verwenden Sie es nicht auf Baustellen, in Gewächshäusern, Scheunen oder Ställen, da sich dort entflammbarer Staub befinden kann.
28. Der Kopfteil des Gerätes läuft im Betrieb auf hohen Temperaturen. Stecken Sie das Gerät aus und warten Sie, bis es sich abgekühlt hat bevor Sie es reinigen.
29. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in Bereichen, in denen ätzende oder flüchtige Stoffe wie z.B. Staub, Dampf, Gas etc. in der Luft liegen.
30. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung oder Handtüchern.
31. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Heizung in einer Sauna.
32. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Beheizen von Räumen.
33. Verwenden Sie dieses Gerät nicht zum Ausbrüten oder Aufziehen von Tieren.
34. Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung nicht unter Wasser.
35. Das Gerät sollte mit einer Steckdose verbunden sein, die gut sichtbar und leicht zu erreichen ist.
36. Während der ersten Minuten nachdem das Gerät eingeschaltet wurde kann ein schwarzer Punkt auf der Oberfläche der Heizelemente auftreten. Dies ist normal und beeinflusst nicht die Leistung des Heizstrahlers.
37. Der Heizstrahler sollte nicht direkt unter einer Steckdose aufgestellt werden.


38. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen oder Swimming Pools.
39. **WARNUNG!** Um Überhitzung zu vermeiden, bedecken Sie nicht den Heizstrahler.
40. Verwenden Sie keine programmierbaren Geräte wie Timer, oder separate Fernbedienungen, die das Gerät automatisch einschalten, da Brandgefahr besteht wenn das Gerät bedeckt falsch ausgerichtet ist.
41. Das Gerät sollte nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnissen benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder vorher eingewiesen.
42. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
43. Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinen Dienstleistern oder gleichwertig qualifiziertem Personal ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
44. **BEDECKEN SIE NICHT DEN HEIZSTRAHLER!** Bedecken Sie das Gerät nicht während es in Betrieb ist oder kurze Zeit danach.
45. **BEWAHREN SIE DIESE SICHERHEITSHINWEISE AUF.**

Zusammenbau

Schritt 1: Schrauben Sie die untere Stange an die rostfreie Bodenplatte.

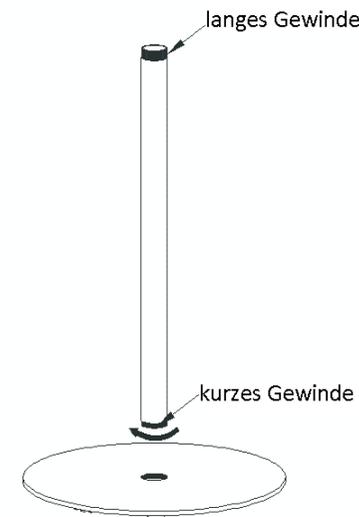


Schritt 2: Schrauben Sie die mittlere Stange an die untere Stange.

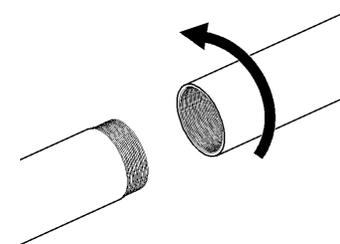


Schritt 3: Schrauben Sie die obere Stange an die mittlere Stange


Schritt 4: Führen Sie das Stromkabel durch die Bodenplatte, die untere Stange, die mittlere Stange und die obere Stange.

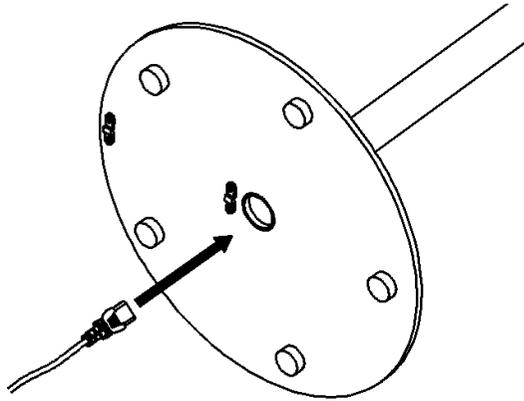


Schritt 5: Verbinden Sie das Stromkabel mit der Buchse im Kopfteil.

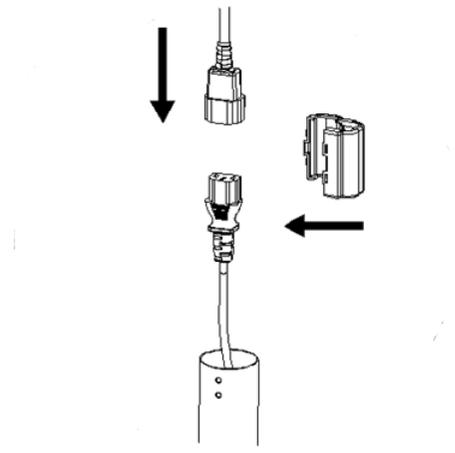


Schritt 6: drücken Sie den Kopfteil auf die obere Stange und befestigen Sie ihn mit zwei 4x8mm Schrauben.

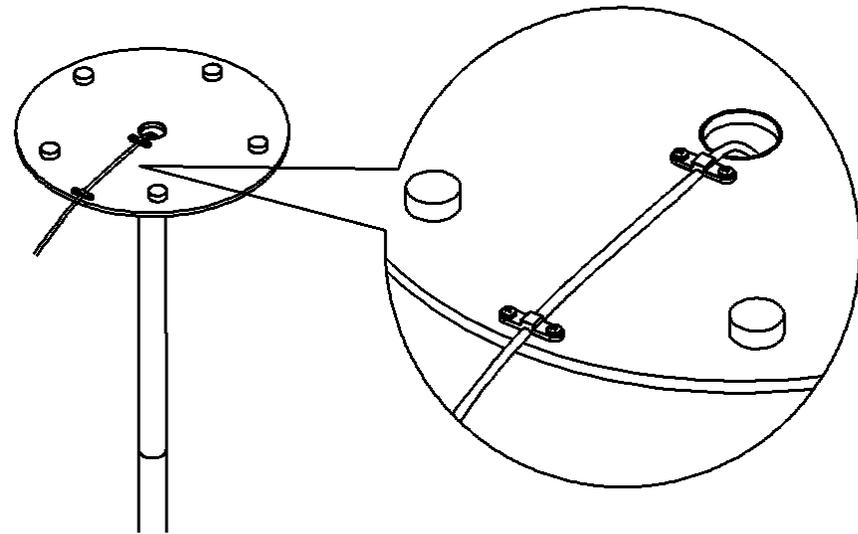

Schritt 7: Befestigen Sie das Stromkabel an der Bodenplatte mit vier 4x12mm Schrauben.

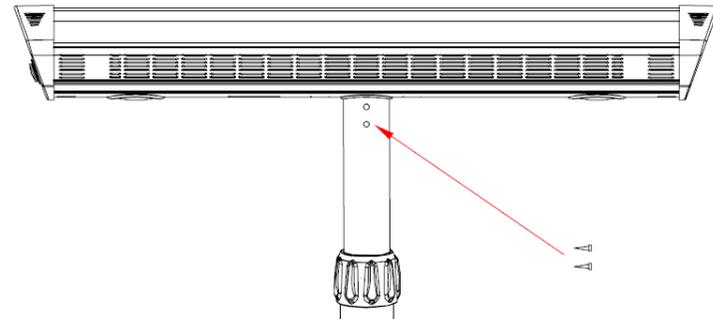

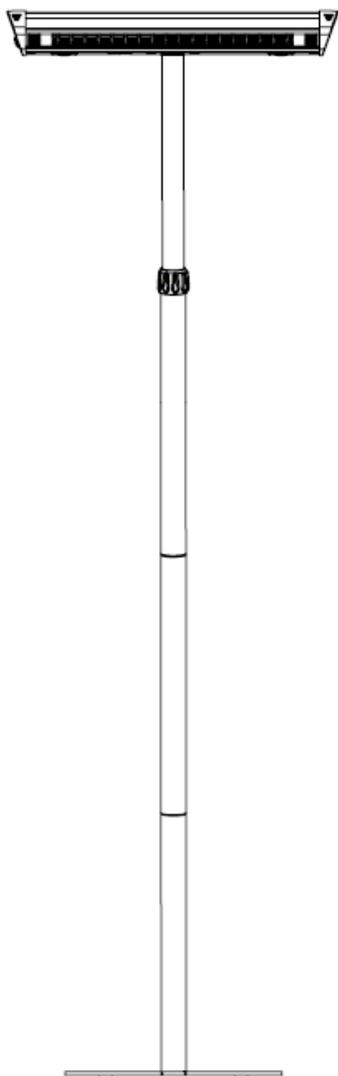


Fertigstellung

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Stromkabel mit einer 13amp Steckdose die sich in einem sicheren und trockenen Umfeld befindet.

- Der Heizstrahler verfügt über zwei Heizstufen
 - Der Schalter am Kopfteil bedient die Energiezufuhr. (I) zum einschalten, (O) zum ausschalten.

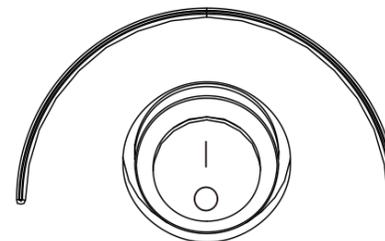


- Der Schaltknopf dient zur manuellen Bedienung des Heizstrahlers.



Einmal betätigen für 1000W,
zweimal betätigen für 2000W (1000W+1000W),
dreimal betätigen um die zwei LED-Leuchten ohne Heizung einzuschalten,
viermal betätigen um die zwei LED-Leuchten und die Heizung (2000W) einzuschalten,
fünfmal betätigen um LED-Leuchten und Heizstrahler auszuschalten.

- Um den Heizstrahler zu bedienen betätigen Sie die Fernbedienung. Betätigen Sie den oberen Knopf um die

LED-Leuchten einzuschalten, den linken oder rechten Knopf um einen Heizstrahler (1000W) einzuschalten, oder den linken und rechten Knopf um den Heizstrahler auf 2000W (1000W+1000W) zu stellen.

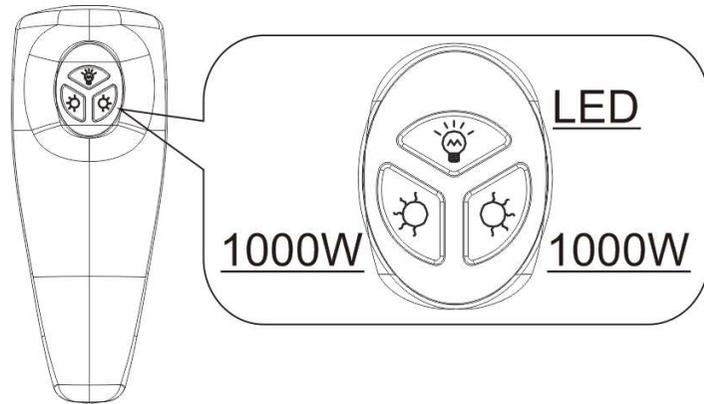

- Auch wenn der Heizstrahler wasserfest ist – verwenden Sie ihn nicht in einem feuchten Umfeld oder wenn es regnet.
- Trennen Sie stets die Verbindung zum Stromnetz wenn der Heizstrahler nicht benutzt wird.

WARTUNG

Entfernen Sie das Gerät aus der Steckdose und lassen Sie es vollständig abkühlen.

- Um den Heizstrahler sauber zu halten, dürfen Sie die äußere Hülle mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen. Verwenden Sie wenn nötig ein mildes Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät hinterher mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie KEINEN Alkohol, Benzine, Scheuerpulver, Möbelpolitur oder harte Bürsten um das Gerät zu reinigen. Dies könnte es beschädigen oder den Zustand der Oberfläche verschlechtern.

- Auch wenn der Heizstrahler für den Außenbereich geeignet ist, tauchen Sie ihn NICHT unter Wasser. Warten Sie, bis das Gerät völlig getrocknet ist bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

AUFBEWAHRUNG

Wird der Heizstrahler über längere Zeit nicht genutzt, verwahren Sie ihn an einem kühlen, trockenen Ort. Verwenden Sie die Originalverpackung, um Ansammlungen von Staub und Schmutz zu vermeiden.

PROBLEMBEHANDLUNG

Sollte der Heizstrahler nicht funktionieren, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte bevor Sie den Reparaturservice aufsuchen:

- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingesteckt ist, wenn nicht, stecken Sie es ein.
- Überprüfen Sie, ob die Hauptsicherung eingeschaltet ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Schalter auf der richtigen Position stehen. Wenn nicht, stellen Sie das Gerät ein.

RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE



Dieses Produkt enthält wiederverwertbare Materialien. Entsorgen Sie es nicht im Hausmüll. Bitte kontaktieren Ihre örtlichen Entsorgungsunternehmen, um den nächsten Abholpunkt zu erfahren.

Technische Daten

- Netzspannung 240V~ 50Hz
- Leistung max. 2000W
- Nettogewicht 17,9kg
- Isolationsklasse I
- Höhe 220cm

