

Frends Kopfhörer

Artikel-Nr.: 221-217, 221-880

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf ihrer Frends Kopfhörer, die Ihnen ermöglicht das Beste aus ihrer Musik herauszuholen. Diese Kopfhörer wurden so konzipiert, um dem weiblichen Ohr auf bestmögliche Art und Weise gerecht zu werden. Bitte befolgen Sie folgende Hinweise, um mögliche Gehörschäden vorzubeugen:

- Bitte vergewissern Sie sich, dass Lautstärke ihres Handys oder MP3-Players herunter gedreht ist, bevor Sie die Kopfhörer damit verbinden.
- Schalten Sie nun die Kopfhörer an und erhöhen die Lautstärke schrittweise, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
- Denken Sie daran, dass bei einer Lautstärke über 85 dB der allmähliche Verlust des Hörvermögens eintreten kann.
- Halten Sie die Lautstärke auf einem moderaten Niveau, denn ein möglicher Hörverlust tritt bei einer hohen Lautstärke, verteilt über einen langen Zeitraum auf. Je leiser die Musik, desto länger können Sie die Musik genießen.

Sicherheit steht an oberster Stelle

- Nutzen Sie die Kopfhörer nur dann, wenn Sie nicht ihre volle Konzentration für andere Aufgaben benötigen, wie u.a. Autofahren, Überqueren einer Straße etc.
- Bitte bedenken Sie, dass in vielen Staaten das Tragen von Kopfhörern während der Autofahrt verboten ist.


Fernbedienung:

Alle Kopfhörer sind ausgestattet mit einem Audiokabel und einer eingebauten Fernbedienung zum Nutzen von Handys, Tablets und Musikplayern


Funktionen:

- Play / Pause ▶ ||
- Nächstes Lied / Lied zurück ▶| |◀◀
- Vor - und Zurückspulen ▶▶ ◀◀
- Telefonat annehmen und auflagen ◡ ◢
- Sprachbefehl 🗨️
- Lautstärkekontrolle (Lauter und Leiser) + -

iPhone, iPad, iPod

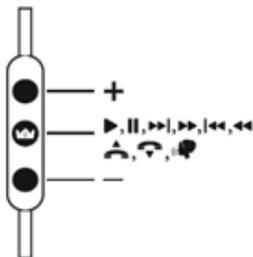

HTC, Blackberry & Android

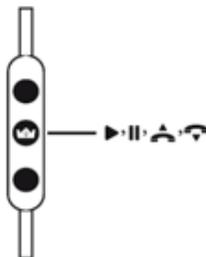

Hinweis: Die Funktionen variieren je nach Gerät

Abspielen und Pausieren eines Songs oder eines Videos: Drücken Sie den zentralen Knopf und lassen diesen wieder los. Wiederholen Sie den Vorgang, um fortzusetzen.

Titelsprung (Vorwärts und Rückwärts) zum nächsten Song oder Video: Drücken Sie den zentralen Knopf zweimal und lassen diesen wieder los, um zum nächsten Track zu springen. Wenn Sie den gleichen Knopf dreimal drücken und wieder loslassen springen Sie einen Track nach hinten.

Vor - und Zurückspulen eines Songs oder eines Videos: Drücken Sie den zentralen Knopf zweimal schnell und halten den Knopf beim zweiten Mal fest, damit das Lied nach vorne gespult wird. Lassen Sie den Knopf dann los, wenn die gewünschte Stelle erreicht ist. Um nach hinten zu spulen, drücken Sie den gleichen Knopf dreimal und halten diesen beim dritten Mal fest, bis auch hier die gewünschte Stelle erreicht ist.

Telefonat annehmen und auflagen: Drücken Sie den zentralen Knopf und lassen diesen wieder los, um eine Telefonat anzunehmen. Wiederholen Sie den Vorgang, um den Anruf zu beenden.

Ablehnen eines eingehenden Anrufs: Drücken Sie den zentralen Knopf für zwei Sekunden und lassen diesen wieder los. Es ertönt zweimal ein „Piepton“, der anzeigt, dass die Aktion erfolgreich war.

Sprachbefehl: Drücken Sie den zentralen Knopf so lange, bis die Sprachaktivierung anfängt. Diese Funktion variiert von Gerät zu Gerät. Siehe weiter oben.

Lautstärkekontrolle: Drücken Sie den oberen Knopf, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie den unteren Knopf, um die Lautstärke zu verringern. Diese Funktion variiert von Gerät zu Gerät. Siehe weiter oben.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen