


# EINZELTEILE


GLOCKE & RAHMEN – 1 Stück



MONTAGERAHMEN – 1 Stück

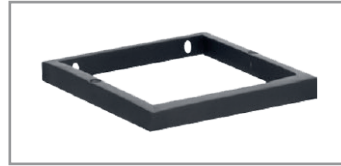


WANDHALTERUNGEN – 1 Stück

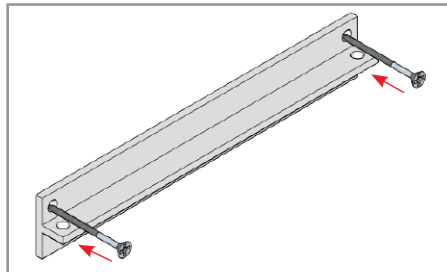

- Schrauben für Montagerahmen – 4 Stücke
- Schrauben für Wandmontage – 2 Stücke

## ANLEITUNG FÜR VERWENDUNG ALS TISCHGLOCKE

SCHRITT 1

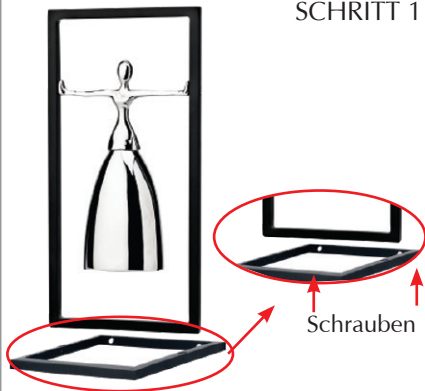

Befestigen Sie den Montagerahmen mit den mitgelieferten Schrauben an dem Glockenrahmen (wie in der Zeichnung dargestellt).

SCHRITT 2



Bild der Fertigmontage.


# ANLEITUNG FÜR WANDMONTAGE

## SCHRITT 1




Befestigen Sie den Montagerahmen mit den Schrauben an die Rückseite des Glockenrahmens (wie in der Zeichnung dargestellt).

## SCHRITT 2

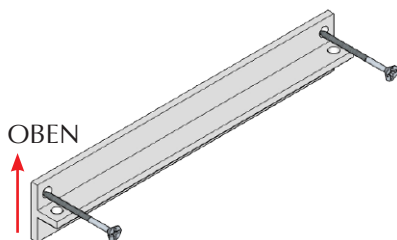


Befestigen Sie die Wandhalterung durch die vorgefertigten Löcher mit den Schrauben an der Wand. Stellen Sie sicher, dass die Wandhalterung waagrecht ist.

## SCHRITT 3

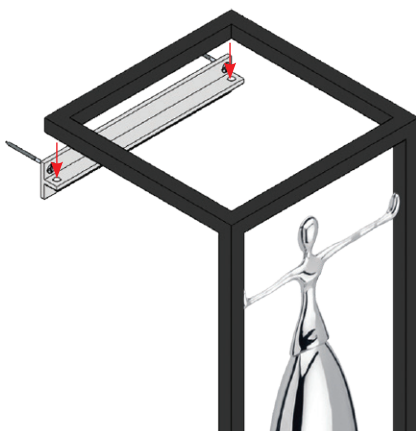

Platzieren Sie den Montagerahmen auf der Wandhalterung und richten Sie die Löcher für die Befestigungsschrauben.

## SCHRITT 4

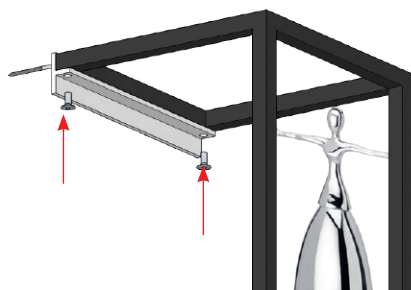

Befestigen Sie den Montagerahmen mit den mitgelieferten Schrauben an der Wandhalterung, um das Produkt zu sichern.