

BOB  HOME

MULTIMIXER

NUTRIMIXER

„SMART BLENDER“



Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein Produkt von uns entschieden haben. Damit Sie lange viel Freude mit Ihrem neuen Produkt haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen die Hinweise auf den folgenden Seiten. Um mögliche Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch zu verhindern halten Sie sich bei dem Gebrauch dieses Produktes bitte genau an diese Anleitung. Für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

INHALTSVERZEICHNIS:

Technische Daten	4
Konformitätserklärung	4
Sicherheitshinweise	5
Geräteübersicht	8
Inbetriebnahme	9
Reinigung und Wartung	12
Entsorgungshinweis	12

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	7000017 / 7000018
Modell	BL 3374
Stromversorgung	220-240V / ~ 50-60Hz
Leistung	max. 1000 Watt
Kapazität	max. 750ml

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hersteller:

Marketbrands GmbH, Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg

www.bobhome.de, service@bobhome.de

Dieses Gerät wurde nach den folgenden Normen hergestellt:

2014/30/EG (EMV)
2014/35/EG (LVD)
2011/65/EG (RoHS)
2009/125/EG (ERP)



SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten immer die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen und/oder Verletzungen von Personen zu vermeiden, einschließlich der folgenden:

1. Lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen Mixer verwenden
2. Zum Schutz vor Stromschlag kein Kabel, keinen Stecker oder das Gerät in Wasser oder andere Flüssigkeiten legen.
3. Eine besondere Aufsicht ist erforderlich, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie Teile an- oder abnehmen und bevor Sie es reinigen.
4. Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen.
5. Betreiben Sie das Gerät niemals mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufweist oder auf irgendeine Weise fallen gelassen oder beschädigt wurde. Rufen Sie unseren Kundendienst an, um Informationen zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung zu erhalten.
6. Die Verwendung von Aufsätzen, einschließlich Einmachgläsern, die vom Hersteller nicht empfohlen werden, kann zu Verletzungen führen und ist zu unterlassen.
7. Keine heißen Flüssigkeiten einfüllen oder mixen.
8. Nicht im Freien verwenden.
9. Lassen Sie das Kabel nicht über die Tisch- oder Arbeitsplattenkante hängen und Achten Sie darauf, dass es keine heiße Oberfläche einschließlich des Ofens berührt.
10. Halten Sie Hände und Utensilien während der Verarbeitung von Lebensmitteln von sich bewegenden Klingen fern um das Risiko schwerer Verletzungen von Personen oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Ein Schaber darf verwendet werden, jedoch nur, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist und der Netzstecker entfernt wurde.
11. Die Klingen sind sehr scharf. Vorsichtig behandeln.
12. Dieses Gerät ist für die Verarbeitung kleiner Mengen von Lebensmitteln zum sofortigen Verzehr vorgesehen. Dieses Gerät ist nicht für die gleichzeitige Zubereitung großer Mengen von Lebensmitteln vorgesehen.
13. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, stellen Sie das Schneidmesser niemals auf das Gerät, ohne zuvor einen Behälter richtig eingesetzt zu haben.
14. Stellen Sie sicher, dass die Abdeckung sicher verriegelt ist, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.
15. Versuchen Sie nicht, den Verriegelungsmechanismus der Abdeckung zu umgehen.

16. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Servicemitarbeiter oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
17. Beim Umgang mit den scharfen Schneidklingen, beim Entleeren der Behälter und beim Reinigen ist Vorsicht geboten.
18. Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Halten Sie das Gerät und das Netzkabel von Kindern fern.
19. Geräte können von Personen mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen verwendet werden, wenn sie eine Aufsicht oder Anweisung zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
20. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen
21. Trennen Sie das Gerät immer von der Stromversorgung, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und bevor Sie es zusammenbauen, zerlegen oder reinigen
22. Bewahren Sie diese Anleitung unbedingt auf.

SPEZIELLE ANWEISUNGEN:

Ein kurzes Netzkabel verringert das Risiko, dass es sich jemand in einem längeren Kabel verfängt oder darüber stolpert. Verlängerungskabel können verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung Vorsicht geboten ist:

1. Die gekennzeichnete elektrische Leistung muss mindestens so hoch sein wie die des Produkts.
2. Wenn das Produkt eine Elektrische Erdung besitzt, muss das Verlängerungskabel ein 3-adriges inklusive Erdungskabel sein.
3. Ordnen Sie das längere Kabel so an, dass es nicht über eine Arbeitsplatte oder Tischplatte hängt und jemand über das Kabel stolpern, hängen bleiben oder ungewollt (insbesondere von Kindern) gezogen werden kann.

ACHTUNG:

Um das Risiko von Personen- und/oder Produkt-/Sachschäden zu verringern:

1. Dieses Produkt ist ausschließlich für den nichtkommerziellen und nichtindustriellen Gebrauch in Innenräumen, zur Verarbeitung von Flüssigkeiten und Lebensmitteln für den menschlichen Verzehr bestimmt. Verwenden Sie das Produkt nicht im Freien oder für andere Zwecke.
2. Betreiben Sie das Produkt ausschließlich mit dem mitgelieferten Zubehör.
3. Versuchen Sie nicht, den Behälter auf die Basis zu stellen oder von der Basis zu entfernen während der Motor läuft.
4. Um das Produkt von einer Steckdose zu trennen, ziehen Sie direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Netzkabel.
5. Das Netzkabel nicht belasten, da das Netzkabel ausreißen oder brechen kann.
6. Wenn Sie dieses Produkt mit einem Verlängerungskabel verwenden, muss die gekennzeichnete elektrische Leistung des Kabelsatzes mindestens so hoch sein wie die elektrische Leistung des Produkts.
7. Betreiben Sie das Produkt immer auf einer ebenen und stabilen Oberfläche.
8. Lassen Sie das Netzkabel nicht hängen, z. B. über die Kante eines Tisches oder einer Theke, damit niemand stolpern oder es vom Tisch gezogen werden kann.

DEFINITIONEN:

Die folgenden Begriffe werden in der nachfolgenden Anleitung bei Sicherheits- und Sachschadenmeldungen verwendet und geben einen Grad der Gefährlichkeit an.



Dies ist das Sicherheitswarnsymbol. Es weist Sie auf mögliche Personenschäden hin. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise die diesem Symbol folgen um mögliche Verletzungen oder Todesfälle zu vermeiden.


GEFAHR - Weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann. Die Verwendung dieses Signalworts ist auf die extremsten Situationen beschränkt.

WARNUNG - Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann.

VORSICHT - Weist auf eine potenziell gefährliche Situation hin, die, wenn sie nicht vermieden wird, zu leichten / mittelschweren Verletzungen führen kann.

HINWEIS - Behandelt Praktiken, die nicht mit Personenschäden zusammenhängen, wie z. B. Produkt- und / oder Sachschäden.

GERÄTEÜBERSICHT

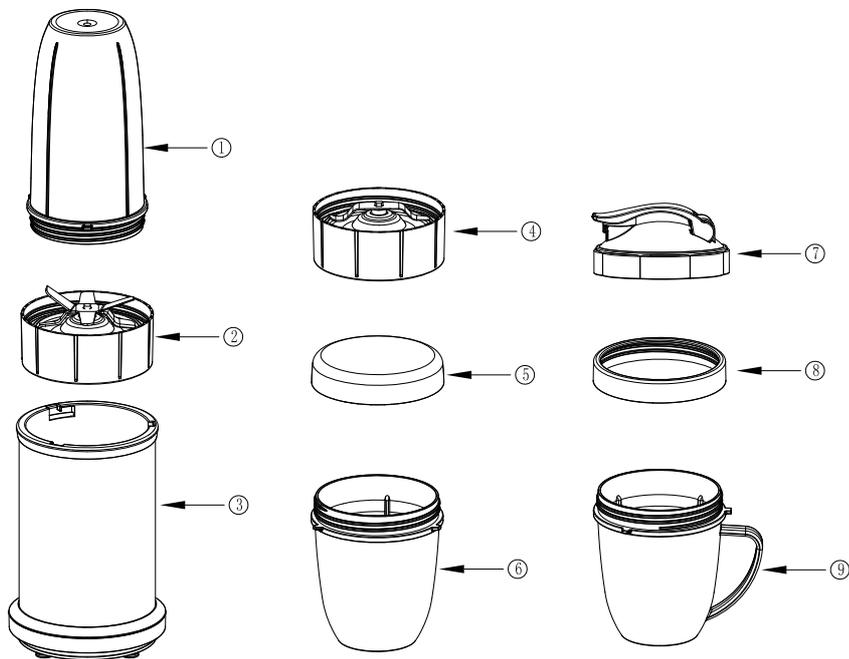

- 1. Großer Behälter mit 700ml
- 2. Kreuzklinge
- 3. Motorgehäuse
- 4. Flache Klinge *
- 5. Behälterabdeckung

- 6. Kleiner Behälter mit 350ml
- 7. To-Go Abdeckung
- 8. Trinkring*
- 9. Kleiner Behälter mit Griff *

* Zubehör - Nicht im
Lieferumfang enthalten

IN BETRIEBNAHME

Vor der ersten Verwendung


Überprüfen Sie ob alle Zubehörteile vollständig sind und das Gerät nicht beschädigt ist. Reinigen und trocknen Sie alle abnehmbaren Teile gründlich.

Verwendung des Mixers


HINWEIS:

- Der große Behälter (1) ist für eine maximale Kapazität von 700 ml. Füllen Sie den Behälter nicht mit Lebensmitteln oder Flüssigkeiten die über das Kapazitätsniveau hinausgehen.
- Der kleine Behälter (6) ist für eine maximale Kapazität von 350 ml ausgelegt. Füllen Sie den Behälter nicht mit Lebensmitteln oder Flüssigkeiten die über das Kapazitätsniveau hinausgehen.
- Betreiben Sie das Produkt nicht leer.

1. Geben Sie die Zutaten in den Behälter, die maximale Kapazität darf die „MAX“-Markierung nicht überschreiten.
2. Drehen Sie den Messerhalter um damit er auf den Behälter passt und ziehen Sie den Behälter im Uhrzeigersinn fest.

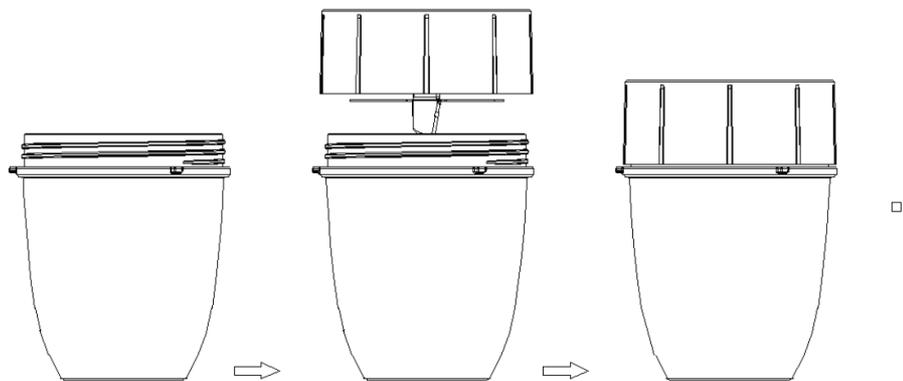

3. Stellen Sie den Behälter mit der Messereinheit zuerst auf das Motorgehäuse (3) (die drei Kunststoffnasen am Behälter müssen auf die drei passenden Aussparungen am Motorgehäuse ausgerichtet sein).
4. Senken Sie dann den Behälter ab und drücken Sie ihn um ihn im Uhrzeigersinn zu drehen.

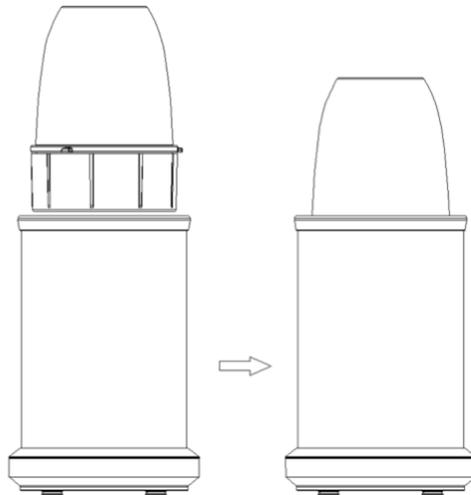

Starten des Mixvorganges

Power-Modus bei einstecken des Netzsteckers

1. Power-Modus ohne Behälter: Wenn sich das Produkt in diesem Power-Modus befindet ist keine Funktion aktiviert
2. Power-Modus mit **eingerastetem** Behälter: Wenn sich das Produkt in diesem Power-Modus befindet funktioniert es nach dem Einschalten

Standby-Modus bei eingestecktem Netzstecker

3. Standby-Modus ohne Becher: Das Produkt aktiviert im Modus ohne Becher keine Funktion
4. Standby-Modus mit eingesetztem aber **nicht eingerastetem** Becher: Wenn das Produkt in diesem Modus ist, ist keine Funktion aktiviert.

Betrieb

5. Das Produkt wechselt mit einem eingerastetem Behälter in den Arbeitsmodus.
6. Wenn das Produkt nach der Arbeit in den Standby-Modus versetzt wird und der Becher entnommen oder entriegelt und nur eingesetzt wird, wechselt er in den Standby-Modus

HINWEISE ZUM BETRIEB

- Betreiben Sie niemals länger als 1 Minute.
- Befestigen Sie das Messereinheit immer am Behälter und ziehen Sie es von Hand fest um ein Auslaufen zu verhindern, bevor Sie die Messereinheit festziehen, vergewissern Sie sich, dass der Dichtungsring korrekt sitzt und nicht defekt ist.
- Die Kapazität des Behälters sollte nicht weniger als 25% der maximalen Füllmenge betragen um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Füllen Sie keine heißen Zutaten in den Behälter, lassen Sie sie vor dem Einfüllen und Zerkleinern abkühlen
- **VERWENDEN SIE DAS GERÄT NIEMALS MIT LEEREM BEHÄLTER, DIES KANN ZU EINER BESCHÄDIGUNG DER MESSEREINHEIT FÜHREN.**
- Lassen Sie den Motor und die Klingen immer vollständig zum Stillstand kommen bevor Sie während der Verarbeitungszeit zusätzliche Zutaten hinzufügen.
- **WARNUNG!** Berühren Sie niemals das Antriebsrad wenn das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist. **DIES KANN SCHWERE VERLETZUNGEN VERURSACHEN.**

BEISPIELE

	Zutaten	Zubehör	Gewicht	Zeit
Zerkleinern	Kräuter	Kleiner Behälter mit Kreuzklingen-Aufsatz	100g Kräuter	5 Sekunden
Mixen	Karotten und Wasser	Großer Behälter mit Kreuzklingen-Aufsatz	340g Karotten, 510g Wasser	60 Sekunden
Crushen	Eiswürfel	Kleiner Behälter mit Kreuzklingen-Aufsatz	100g	10 Sekunden
Mahlen	Reis oder Getreide	Großer Behälter mit Kreuzklingen-Aufsatz	450g	60 Sekunden

REINIGUNG UND WARTUNG

1. Bitte waschen Sie die Klinge und den Behälter sofort nach Gebrauch.
2. Die Messereinheit nur von Hand mit mildem Seifenwasser reinigen.
3. Die Außenseite des Motorgehäuses kann mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Tauchen Sie das Hauptgerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und waschen Sie es nicht unter Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
4. Lassen Sie alle Teile vor der erneuten Verwendung trocknen.
5. Sie können die Zubehörteile auch im Betrieb reinigen. Füllen Sie hierzu den Becher zur Hälfte mit lauwarmem Wasser und ein paar Tropfen Spülmittel. Schrauben Sie die Zubehörteile gemäß Anleitung zusammen und Starten den Betrieb für 45-60 Sekunden.
6. Legen Sie die Klinge nicht zur Reinigung in die Spülmaschine, sondern verwenden Sie nur mildes Seifenwasser.
7. Die Behälter können zum Reinigen auf das höchste Regal des Geschirrspülers gestellt werden.
8. Entfernen Sie den Dichtring nicht, wenn Sie die Klinge reinigen.

ENTSORGUNGSHINWEIS



Befindet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU. Diese Produkte dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaften.

Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Dear valuable customer,

thank you for choosing one of our products. Please read this manual carefully and take care of all advises and tips to avoid any damages of the unit. To avoid damages pls do only use the unit according to this manual, any failure caused by ignoring these instructions is not covered by our warranty and any liability.

CONTENT:

Technical data.....	14
Declaration of conformity	14
Safety Instructions	15
Overview	18
Getting started.....	18
Cleaning and Maintenance	21
Disposal Advice	22

TECHNICAL DATA

Articlenumber	7000017 / 7000018
Model	BL 3374
Power Supply / Frequency	220-240V / ~ 50-60Hz
Power	max. 1000 Watt
Capacity	max. 750 ml

DECLARATION OF CON- FORMITY

Producer:

Marketbrands GmbH, Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburg

www.bobhome.de, service@bobhome.de

This product has been produced according to the following European norms:

2014/30/EU (EMC)

2014/35/EU (LVD)

2011/65/EU (RoHS)

2009/125/EU (ERP)



SAFETY INSTRUCTIONS

When using this or any other electrical appliance, always follow these basic safety precautions:

1. Read All Instructions Before Using This blender
2. To protect against risk of electrical shock do not put cord, plug, or base in water or other liquid.
3. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. Unplug from outlet when not in use, before putting on or taking off parts, and before cleaning.
4. Avoid contacting moving parts.
5. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or is dropped or damaged in any manner. Call our toll-free customer service number for information on examination, electrical repair, mechanical repair, or adjustment.
6. The use of attachments, including canning jars, not recommended by the manufacturer may cause a risk of injury to persons
7. Do not blend hot liquids
8. Do not use outdoors.
9. Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surface including stove.
10. Keep hands and utensils away from moving blades while processing food to reduce the risk of severe injury to persons or damage to the food chopper. A scraper may be used but must be used only when the food chopper is not running.
11. Blades are sharp. Handle carefully.
12. This appliance is intended for processing small quantities of food for immediate consumption. This appliance is not intended to prepare large quantities of food at one time.
13. To reduce the risk of injury, never place cutting blade on base without first putting bowl properly in place.
14. Be certain cover is securely locked in place before operating appliance.
15. Do not attempt to defeat the cover interlock mechanism.
16. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
17. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning.
18. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of children.
19. Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
20. children shall not play with the appliance
21. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning

SPECIAL INSTRUCTIONS:

A short power supply cord is provided to reduce the risk of becoming entangled in or tripping over a longer cord. Extension cords are available and may be used if care is exercised in their use:

1. The marked electrical rating must be at least as great as that of the product;
2. If the product is of the grounding type, the extension cord must be a grounding-type 3-wire cord;
3. Arrange the longer cord so that it will not drape over a counter-top or tabletop where it can be tripped over, snagged, or pulled on unintentionally (especially by children).



CAUTION

To reduce the risk of personal injury and/or product/property damage:

- This product is intended solely for indoor, non-commercial, non-industrial use in processing liquids and foods for human consumption; do not use the product outdoors or for any other purpose.
- Always operate the product with the Blade Assembly in place.
- Do not attempt to place the Jar on the Base or remove the Jar from the base while the motor is running.
- To disconnect the product from an electrical outlet, pull directly on the plug; do not pull on the Power Cord.
- Do not put any stress on the Power Cord where it connects to the product, as the Power Cord could fray and break.
- If using an extension cord with this product, the marked electrical rating of the cord set must be at least as great as the electrical rating of the product.
- Always operate the product on a flat, level, stable surface.
- Do not allow the Power Cord to hang, such as over the edge of a table or counter, where it may be tripped over or pulled.

DEFINITIONS:

Whenever used, the following terms identify safety and property damage messages and designate a level of hazard seriousness.



This is the safety alert symbol. It alerts you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.


DANGER – Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury. Usage of this signal word is limited to the most extreme situations.

WARNING - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.

CAUTION - Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor/moderate injury.

NOTICE - Addresses practices not related to personal injury, such as product and/or property damage.

OVERVIEW

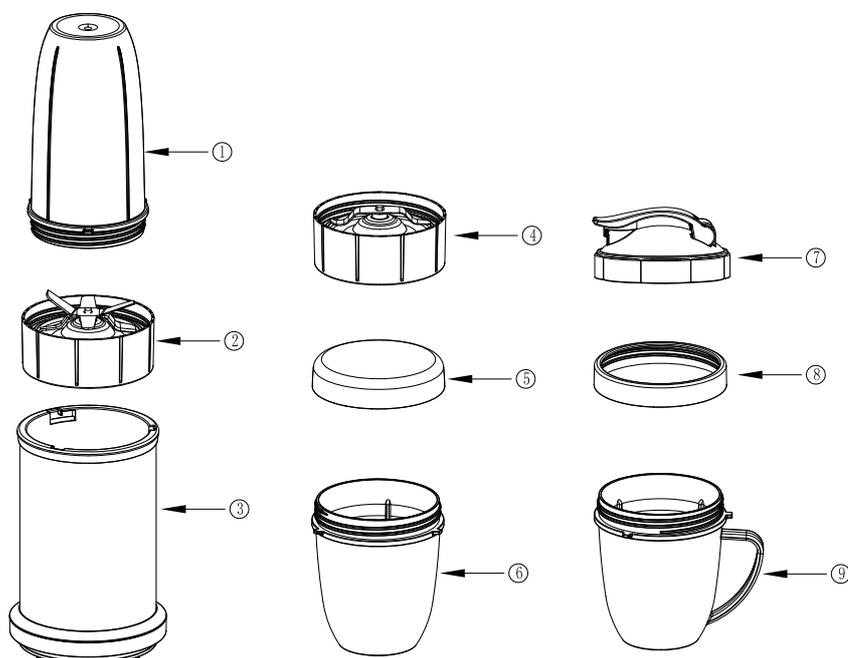

1. Tall cup with 700ml
2. Crossblade
3. Main body
4. Flat blade *
5. Lid

6. Small cup with 350ml
7. To-Go lid
8. Cup ring*
9. Small cup with handle *

* Accessory - not included


GETTING STARTED

NOTICE:

- 32oz Colossal Cup is for 700ml max capacity. Do not fill the Jar with food or liquids past the capacity level.
- Short Cup is for 300ml max capacity. Do not fill the Jar with food or liquids past the capacity level.
- Do not operate the product empty.


How to use the blender

1. Put the ingredients into the cup, the maximum capacity should not exceed "MAX. -" on the cup body.
2. Reverse the knife holder to fit the cup, and tighten the cup clockwise

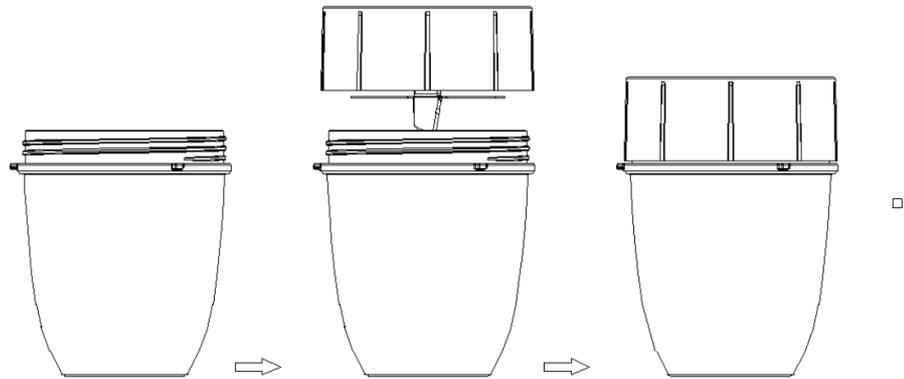

How to use the main blender

1. Place the installed cup on the host (the three convex tables on the cup should be aligned with the three concave tables on the host)
2. Then lower the cup and press clockwise to rotate.

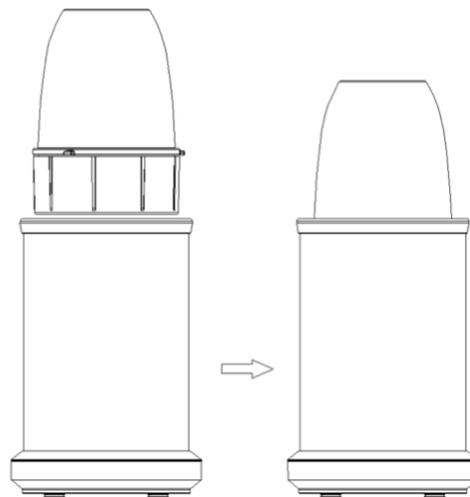

Power-up mode

1. Cupless power-on mode: When the product is in a cupless state, no function is activated
2. Cup-on power-up mode: When the product is in the cup-on state, it will work after power-on

Standby mode

1. Product without cup standby mode: The product does not activate any function in the mode without cup
2. The product has a cup standby mode: When the product has a cup standby mode, no function is activated.

Operating mode

1. The product enters the working mode with a cup.
2. After the product is turned to standby after the work, if the cup is taken and then placed, it will enter the corresponding 1. working state.

PITCHER INSTRUCTIONS

- Never operate more than 1 minute at a time.
 - Always attach the precision extractor blade to Pitcher and hand tighten it to prevent leakage prior to adding ingredients into the pitcher.
 - The capacity of the juice cup should not be less than 25% to achieve the best food effect.
 - Do not stir hot ingredients, cool them before pouring.
 - NEVER USE THE PRECISION EXTRACTOR BLADE TO BLEND WITHOUT LIQUID AS DOING SO MAY DAMAGE THE BLADE.
 - Do not use the pitcher on the motor base without the black lid and clear vent top in place when running the blender
 - Always allow the power base motor and precision extractor blade to come to a complete stop prior to adding additional ingredients during the processing period.
 - **WARNING! NEVER PUT YOUR HANDS IN THE PITCHER WHEN ATTACHED TO THE POWER BASE AS DOING SO MAY CAUSE SERIOUS INJURY. POWER OFF**
- INSTRUCTIONS


Examples

Task Items	Type load	Type	Weight	TIME Cup
Chopper	Herbs	Small cup with Cross Blade	100g herbs	5 sec
Blender	Carrots and water	Tall Cup with Cross Blade	340g carrot, 510g water	60 sec
Crush Ice	Ice Cub	Short cup with Cross Blade	100g	10 sec
Grinder	Rice	Tall cup with Cross Blade	450g	60 sec

CLEANING AND MAINTENANCE

- Please wash the blade and cup immediately after use.
- Hand wash with mild soapy water.
- The outside of the main body can be wiped with a damp cloth. Do not immerse the main unit in water or other liquids, and do not wash it under water or other liquids.
- Should be dried immediately.
- If it is a small hard accessory, pour half of the warm water in the cup, or it can be soapy water, tighten the base, and gently turn the blade for 30-45 seconds to scrub.
- Do not put the blade in the dishwasher for cleaning, just use mild soapy water.
- The cup can be placed on the highest shelf of the dishwasher for washing, please do not soak the cup and blade in hot water.
- Do not remove the sealing ring when cleaning the blade. Only hand wash with mild soapy water.

DISPOSAL ADVICE

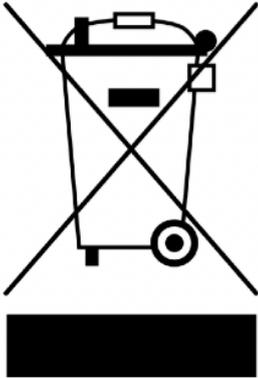

According to the European Waste Regulation 2012/19/EC this symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. It must be taken to the appropriate collection point for recycling. You will help prevent negative consequences for the environment and human health. Contact your local council or community for more information of recycling of electrical device.

Marketbrands GmbH, Brandshofer Deich 68, D-20539 Hamburg, service@bobhome.de

7000017/7000018 - Multimixer SMART BLENDER / V2020.8