



DE

iNeck

3 Pro

breo



breo

Inhaltsverzeichnis

Hinweise **4**

Lieferumfang **10**

Produktinformationen **12**

Produktfunktionen **14**






Demontage des Akkus **26**




Fehlerbehebung **27**






DE

Hinweise

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor Gebrauch, um die richtige und sichere Verwendung des Produktes sicherzustellen. Unser Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Folgen der unsachgemäßen Anwendung oder der Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisung für das Produkt.

	Bitte verwenden Sie das Produkt nicht während der Fahrt.
	Bitte entfernen Sie bei der Verwendung den Halsschmuck oder Gegenstände, die die Massage beeinträchtigen könnten.
	Bitte benutzen Sie das Gerät nicht in einer feuchten Umgebung wie z. B. einem Badezimmer.
	Bitte halten Sie das Gerät von Wasser, Feuer und korrosiven Umgebungen fern.
	Bitte halten Sie in bestimmten Umgebungen die Sicherheitsvorschriften ein.

	<p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie am Hals operiert wurden.</p>
	<p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Symptome wie Hautschäden, Hautreizungen und Entzündungen am Hals auftreten.</p>
	<p>Das Produkt ist nicht geeignet für Patienten mit Herzerkrankungen, akuten Erkrankungen, Hauterkrankungen, bösartigen Tumoren oder abnormalen Symptomen.</p> <p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie an einer hämorrhagischen Blutkrankheit, Osteoporose, einer Weichteilerkrankung oder einem Schlaganfall leiden.</p> <p>Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie körperlich oder geistig behindert sind. Wenn Sie das Gerät benutzen müssen, befolgen Sie bitte die Anweisungen des Arztes.</p>

	Bitte benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie sich bei der Verwendung nicht wohl fühlen.
	Schwangere und menstruierende Frauen dürfen kein Massagegerät verwenden.
	Kindern unter 6 Jahren ist die Verwendung des Gerätes untersagt. Kinder zwischen 6 und 12 Jahren müssen von einem Elternteil oder einer beaufsichtigten Person angeleitet und betreut werden.
	Wenn Sie die Oberfläche des Gerätes reinigen müssen, verwenden Sie alkoholische Baumwolle statt Wasser.
	Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um das Gerät zu zerkratzen oder zu erstechen.



Das Geräte ist ein elektronisches
Heimgesundheitsprodukt und kein medizinisches
Gerät. Es ist nicht für diagnostische, therapeutische
und andere kommerzielle Anwendungen
vorgesehen.

Bitte verwenden Sie das von unserer Firma
bereitgestellte Ladegerät, um das Gerät aufzuladen.
Bitte achten Sie beim Aufladen auf die Sicherheit.

Wenn das Gerät bei der Verwendung ausfällt,
schalten Sie das Gerät sofort aus. Sie sollen das
Gerät nicht selbst zerlegen oder reparieren.

Einige Modelle verfügen über eine
Heißmoxibustionsfunktion, deswegen ist die
Oberfläche des Gerätes ganz heiß. Personen, die
unempfindlich gegen Hitze sind, müssen bei der
Verwendung vorsichtig sein.

Tipps

Nutzungshäufigkeit

- einmal täglich, innerhalb von 10 Minuten
- Wenn das Produkt zu häufig verwendet wird, kann es zu Beschwerden, Nacken- und Hautverletzungen kommen.
- Bei der ersten Anwendung muss man daher den Körperzustand sowie Veränderungen der Schultern, des Nackens und der Haut beobachten und die Verwendungsdauer minimieren.

Abmessungen

- Das Produkt ist geeignet für Personen, deren Halsumfang ca. 30 cm bis 40 cm beträgt.

Verwendung

- Wenn Sie das Produkt verwenden, schließen Sie bitte Ihre Augen und lehnen Sie sich gegen die Stuhllehne, um Ihren Körper vollständig zu entspannen.
- Bitte ziehen Sie Schmuckstücke wie Halskette, Kopfhörer mit Nackenbügel, Namenskarten mit Nackenbügel usw. aus.

-Wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden an Hals und Nacken verspüren, schalten Sie das Gerät aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Zustand nach Gebrauch

Die Haut um den Hals kann in kurzer Zeit rot werden, wird aber nach einer Weile wieder ihren ursprünglichen Zustand annehmen.

Sonstiges

Bei der Verwendung gibt das Gerät einen Piepton aus. Das Geräusch wird ausgegeben, wenn der Massagekopf sich dreht und deren Position sich verändert, nicht weil das Produkt abnormal ist.



iNeck 3 Pro



**Gehäuse vom
Massagegerät**



Ladekabel



Benutzerhandbuch



**Wir bieten
angenehme
Knetbewegungen**




**eine intensive
Massage im
Nacken**




**Das Gerät
kann man per
Smartphone-
App schnurlos
steuern**



**einen heißen
Umschlag an**

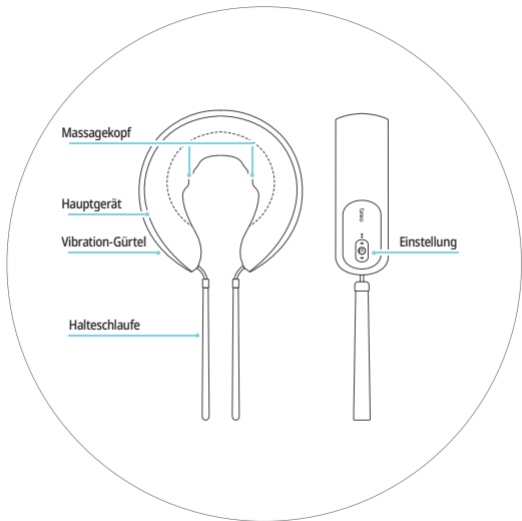

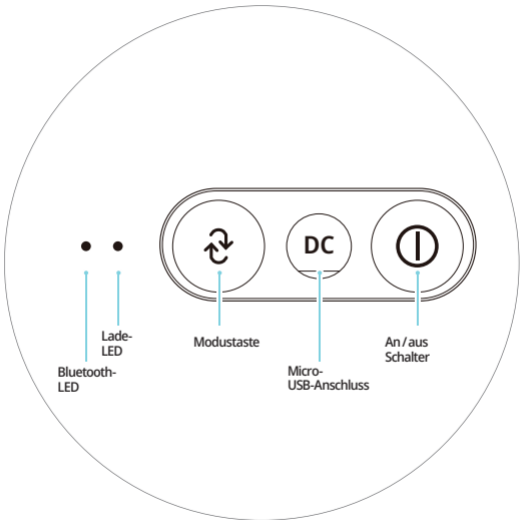

Kontrollampe & Drucktaste

Bluetooth

Wenn das Produkt nach dem Einschalten nicht über Bluetooth mit der App verbunden ist, flackert die Kontrollampe einmal auf.

Wenn das Produkt über Bluetooth mit der App verbunden ist, flackert die Kontrollampe zweimal auf.

Aufladen

Wenn die Batterie leer ist, flackert die rote Ladekontrollampe auf.

Beim Aufladen flackert die rote Ladekontrollampe auf.

Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die grüne Ladekontrollampe.

Modustaste

Modus 1

Sowohl die parallele Massage als auch die rotierende Massage sind aktiviert, und der heiÙe Umschlag ist voreingestellt aktiviert.

Modus 2

Die parallele Massage ist aktiviert und die rotierende Massage von

vorne nach hinten ist aktiviert. Die rotierende Massage von hinten nach vorne ist deaktiviert und der heiÙe Umschlag ist voreingestellt deaktiviert.

Modus 3

Die parallele Massage ist aktiviert und die rotierende Massage von vorne nach hinten ist deaktiviert. Die rotierende Massage von hinten nach vorne ist aktiviert und der heiÙe Umschlag ist voreingestellt deaktiviert.

Ladeanschluss

Ziehen Sie den Silikonstopfen heraus und legen Sie den Micro-USB-Ladeanschluss frei, um den Micro-USB-Stecker in die Micro-USB-Steckdose zu stecken. Nach dem Aufladen ziehen Sie das Micro-USB-Kabel ab und stecken Sie den Silikonstecker in die Buchse.

Ein-Ausschalttaste

Drücken Sie im ausgeschalteten Zustand kurz die Taste, um das Gerät einzuschalten.

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Taste, um die Drehzahl des Massagekopfs zu ändern. Die Standardeinstellung ist niedrige Geschwindigkeit. Ein kurzes Drücken kann man niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeitsstufen auswählen.

DE

APP-Verbindung

Herunterladen

Scannen Sie den QR-Code und laden Sie die App direkt herunter.

Suchen Sie im App-Markt nach "breo" und laden Sie die App herunter.

Gemäß der Anleitung können Sie die App verwenden.



Aufladenmethode

1. Ziehen Sie den Silikonstopfen aus der Buchse.
2. Stecken Sie den Micro-USB-Stecker vom USB-Kabel in die Micro-USB-Steckdose am Hauptgerät.
3. Stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose.

Das Hauptgerät gibt einen Piepton aus, und dann flackert die Ladekontrolllampe auf dem Bedienfeld auf.

Wenn die Batterie voll ist, leuchtet die Ladekontrolllampe.


Es ist ganz normal, dass das Hauptgerät und der Netzadapter beim Aufladen ein bisschen heiß werden.

Aufladenzeit

1. Das vollständige Aufladen dauert ca. 6 Stunden.
2. Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, kann es 10 Mal für jeweils 15 Minuten verwendet werden. (Es gibt kleine Unterschiede bei unterschiedlichen Umgebungstemperaturen.)
3. Wenn die Ladekontrolllampe aufflackert, laden Sie das Gerät sofort auf.

Nach dem Aufladen

1. Ziehen Sie den Netzadapter und den Micro-USB-Stecker vom Hauptgerät ab.
2. Stecken Sie den Silikonstecker in die Buchse.

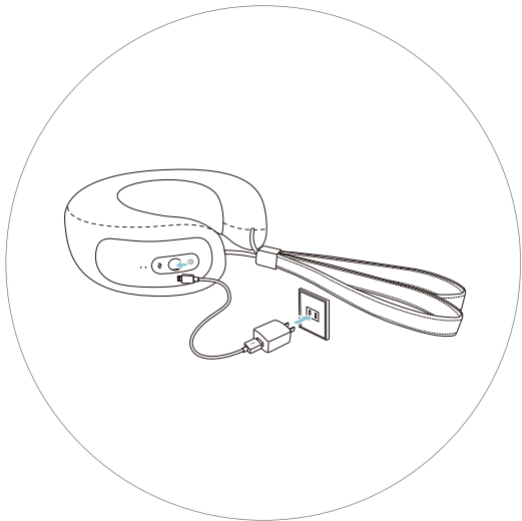

Methode zum Tragen


1. Trennen Sie die Magnetschnallen an der Halteschlaufe.

Das Produkt ist geeignet für Personen, deren Halsumfang weniger als 40 cm beträgt.

2. Halten Sie beide Enden des Hauptgeräts mit beiden Händen fest, dann führen Sie das Gerät von oben nach unten und legen Sie es auf den Nacken.

Das Bedienfeld kann sich auf der linken oder rechten Seite befinden.
Die Position und Art der Drucktaste können durch Berühren unterschieden werden.

Sowohl die Einschalttaste als auch die Modustaste sind nach innen gewölbt. Neben der Einschalttaste befindet sich kleine Punktwölbung.

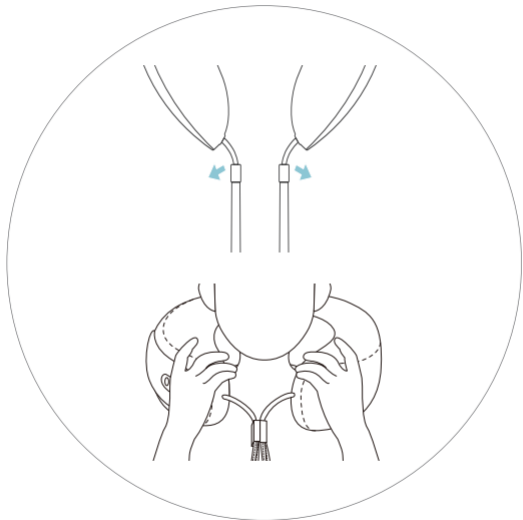

DE

Richtige Verwendung

Das Produkt kann nicht beim Aufladen verwendet werden. Bitte ziehen Sie nach dem Aufladen das Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt verwenden.

1. Drücken Sie kurz die Ein/Ausschalttaste, um das Gerät einzuschalten.

Das Hauptgerät gibt einen Piepton aus, dann leuchtet das Bedienfeld auf und der Standardmodus (dh Modus 1) wird aktiviert.

2. Drücken Sie je nach Bedarf die Ein/Ausschalttaste und die Modustaste, um Ihren bevorzugten Massagemodus einzustellen.

Drücken Sie kurz die Ein/Ausschalttaste, um niedrige, mittlere und hohe Geschwindigkeitsstufen auszuwählen.

Drücken Sie kurz die Modustaste, um zwischen den folgenden drei Modi zu wählen.

Modus 1

Sowohl die parallele Massage als auch die rotierende Massage sind

aktiviert, und der heiße Umschlag ist voreingestellt aktiviert.

Modus 2

Die parallele Massage ist aktiviert und die rotierende Massage von vorne nach hinten ist aktiviert. Die rotierende Massage von hinten nach vorne ist deaktiviert und der heiße Umschlag ist voreingestellt deaktiviert.

Modus 3

Die parallele Massage ist aktiviert und die rotierende Massage von vorne nach hinten ist deaktiviert. Die rotierende Massage von hinten nach vorne ist aktiviert und der heiße Umschlag ist voreingestellt deaktiviert.

Halten Sie die Modustaste gedrückt, um die Parallelbewegung des Massagekopfs frei einzustellen.

Das Ein- und Ausschalten vom heißen Umschlag in jedem Modus kann in der APP unabhängig gesteuert werden.

3 .Legen Sie das Produkt an Ihren Nacken. Wenn Sie das Produkt verwenden, entspannen Sie bitte Ihre Schultern und Ihren Nacken und lehnen Sie sich gegen die Stuhllehne, um Ihren Körper vollständig zu entspannen. Oder ziehen Sie die Halteschlaufen

auf beiden Seiten herunter, um den Druck auf den Nacken vom Massagekopf zu kontrollieren.

4. Nach 10 Minuten wird ein langer Piepton ausgegeben, dann wird das Bedienfeld und auch das Gerät automatisch ausgeschaltet.

5. So schalten Sie das Gerät manuell ab:

Drücken Sie die Ein/Ausschalttaste länger als zwei Sekunden. Nach einem langen Piepton wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

6. Nach Gebrauch:

Trennen Sie die Magnetschnallen an der Halteschleife. Halten Sie beide Enden des Hauptgeräts mit beiden Händen fest, dann entfernen Sie das Gerät.

Bei der erstmaligen Verwendung oder bei empfindlicher Haut sind Veränderungen an Hals und Haut während der Verwendung zu beachten.

DE

Schritte zum Entfernen des Akkus

1. Unterbrechen Sie die externe Stromversorgung und entfernen Sie das Produktgehäuse;
2. Trennen Sie die Stromversorgung des Akkus;
3. Entfernen Sie den Akku;
4. Entsorgen Sie den verbrauchten Akku an einer festen Sammelstelle;
5. Bitte beachten Sie die örtlichen Umweltschutzgesetze und Entsorgungsrichtlinien und achten Sie auf die Umwelt.

Hinweis

- Der Akku muss vor dem Entsorgen aus dem Gerät entfernt werden;
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn der Akku entfernt wird;
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.



Nicht fachliches Personal sollten das Gerät nicht selbst zerlegen!

Fehlerbehebung

Tritt während des Betriebs ein Problem auf, überprüfen Sie es bitte. Wenn das Problem nicht behoben werden kann oder das Produkt immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, Reparatur nur von professionellen Technikern, schalten Sie das Gerät aus und zerlegen Sie das Produkt nicht selbst!

Häufige Fehler	Mögliche Ursachen	Grundlegende Behebungsmethoden
Kann nicht starten	Ob Batterie zu schwach ist	Wenn ja, bitte rechtzeitig aufladen
Schwache Massageintensität	Ob Batterie zu schwach ist	Wenn ja, bitte rechtzeitig aufladen

Wenn Sie das Problem nach der Fehlerbehebung immer noch nicht beheben können, rufen Sie die Telefonnummer für den Kundendienst an: 400-830-9700.

DE

Lagerung

Wurde die Maschine über 3 Monate gelagert, ist sie zur Überprüfung auszupacken, und wieder aufzuladen. Es sollte nicht zu nah an Boden, Wänden und Dach aufgestellt werden. Der Innenraum sollte gut belüftet sein, und starke Sonneneinstrahlung und Korrosion durch korrosive Gase ist zu vermeiden.

Transport

Die Verpackung dieses Produktes ist mit einfachen Einrichtungen gegen Erschütterungen ausgestattet, die für Luftfahrt, Eisenbahn, Autobahnen und Schiffe geeignet sind. Spritzwasser, Kollision von Regen und Schnee sowie auf Kopf zu stellen sind zu vermeiden.

Stromversorgung überprüfen

Überprüfen Sie die Stromversorgung. Wenn die Versorgungsspannung die Angabe überschreitet, darf nicht eingeschaltet werden.

Wartung

Maßnahmen gegen Feuchtigkeit, Nagetiere und Verschmutzung

ergreifen. Es sollte beim Reinigen ausgeschaltet werden. Das Gerät ist nach dem Gebrauch an einem sicheren Ort aufzubewahren und keine schweren Gegenstände dürfen auf dem Gerät abgelegt werden. Bei Fehlern sind Reparaturen von sachkundigen Fachkräften durchzuführen. Personen, die nicht sachkundig sind, dürfen das Produkt nicht montieren oder demontieren.

Entsorgung und Recycling

Dieses Produkt sollte nicht mit Haushaltsmüll entsorgt werden. Die Entsorgung dieses Produkts ist gemäß den lokalen Umweltbestimmungen und -richtlinien durchzuführen.

Bitte halten Sie die örtlichen Vorschriften ein: Entsorgen Sie nicht funktionierende Elektrogeräte bei einer geeigneten Entsorgungsstelle. Das Verpackungsmaterial ist recycelbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und stellen Sie sie der Wertstoffsammlung zur Verfügung.

Das Gerät ist für Kinder ab 6 Jahren sowie für Personen mit eingeschränkten körperlichen oder sensorischen oder intellektuellen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen vorgesehen, wenn sie über die sichere

Verwendung des Geräts unterwiesen werden und die Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Pflege dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

DE

Bezeichnung des Produkts	Neck Massager
Produktmodell	iNeck 3Pro
Eingangsleistung	5V \equiv 1A
Nennleistung	5W
Akkukapazität	2300mAh/1150mAh
Produktgewicht	1000g
Produktgröße	L255×W265×H90(mm)

CE **RoHS** **FC** 

DE 19863741

Artikelnummer: 233-419

Importeur:
SHP International Trading GmbH
Rathausstraße 5
D-96342 Stockheim
www.shp-company.com

