


952-639

(D)

Pro · idée


Ice-Pop Eiswürfelform

Artikel-Nummer: 233-533

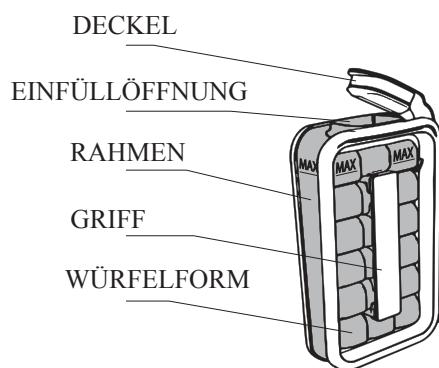

1. BEFÜLLEN

- Nehmen Sie den DECKEL ab und befüllen Sie den ICEBREAKER® POP bis zur MAX-Markierung mit Wasser.
- Achten Sie darauf, dass der ICEBREAKER® POP beim Befüllen nicht auseinandergezogen ist.
- Der Wasserstand sollte die an der Seite sichtbare MAX-Markierung nicht überschreiten.

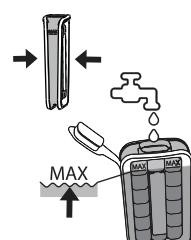


2. EINFRIEREN

- Wenn Sie den ICEBREAKER® POP mit Wasser gefüllt haben, setzen Sie den DECKEL wieder auf die EINFÜLLÖFFNUNG.
- Drücken Sie den DECKEL an seinen Rändern fest, damit der ICEBREAKER® POP auslaufsicher verschlossen ist.
- Legen Sie den gefüllten ICEBREAKER® POP für mindestens 7 Stunden ins Gefrierfach.




3. EISWÜRFEL TRENNEN

- Sobald der ICEBREAKER® POP gefroren ist, legen Sie ihn auf eine harte Oberfläche. Drücken Sie nun mehrmals kräftig mit Ihren Handflächen von oben auf den ICEBREAKER® POP, bis Sie die Eiswürfel im Inneren knacken hören.
- Wenden Sie den ICEBREAKER® POP und drücken Sie auch von der anderen Seite kräftig drauf, bis Sie erneut ein Knacken hören.
- Wiederholen Sie diese beiden Schritte, bis sich die WÜRFELFORMEN biegsamer anfühlen und die Eiswürfel nicht mehr alle zusammenhängen.
- Dadurch stellen Sie sicher, dass Sie die Eiswürfel später einzeln servieren können.

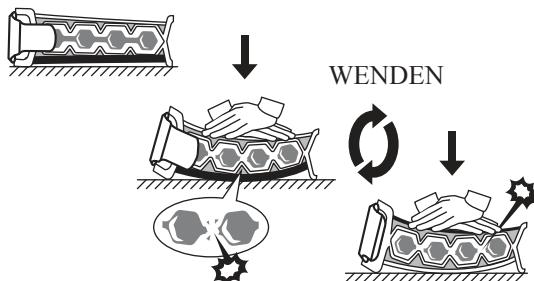

4. ÖFFNEN

- Nehmen Sie nun den DECKEL ab.
- Da der ICEBREAKER® POP komplett luftdicht verschlossen ist, ist es fast unmöglich, ihn bei geschlossenem DECKEL an den GRIFFEN auseinanderzuziehen. Deswegen müssen Sie immer zuerst den DECKEL abnehmen.

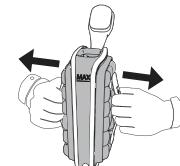

5. AUSEINANDERZIEHEN

- Ziehen Sie den ICEBREAKER® POP gleichzeitig an beiden GRIFFEN auseinander, um die Eiswürfel im Inneren freizugeben.


6. SCHÜTTELN

- Setzen Sie den DECKEL wieder auf und schütteln Sie den ICEBREAKER® POP einmal ordentlich durch, damit sich alle Eiswürfel im Inneren aus den WÜRFELFORMEN lösen.




7. SERVIEREN

- Nehmen Sie den DECKEL ab. Zum Servieren halten Sie den ICEBREAKER® POP etwa im 45-Grad-Winkel über ein Glas und schütteln ihn leicht, bis die gewünschte Menge an Eiswürfeln im Glas gelandet ist.
- Falls die Öffnung durch Eiswürfel versperrt wird oder die Eiswürfel zusammen hängen, schütteln Sie den ICEBREAKER® POP einfach etwas kräftiger.

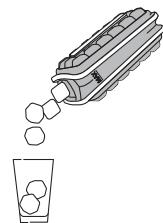

Produkt zerlegen und säubern

- Der ICEBREAKER® POP kann in seine Bestandteile zerlegt werden, damit Sie sie leichter reinigen können.
- Entfernen Sie die WÜRFELFORMEN nacheinander, indem Sie am unteren Rand der WÜRFELFORM ziehen, bis sie sich unten vom RAHMEN löst.
- Ziehen Sie dann vorsichtig Seite für Seite am Rand der WÜRFELFORM, um sie vollständig aus dem RAHMEN zu lösen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die WÜRFELFORM nicht zu stark nur von einer Seite aus ziehen, da dies ihren Rand beschädigen könnte.
- Nach der Reinigung können Sie die WÜRFELFORM wieder einsetzen, indem Sie sie auf dem RAHMEN platzieren und ihren Rand ringsherum festdrücken.
- Falls an anderen Stellen als aus dem DECKEL Wasser aus dem ICEBREAKER® POP austritt, drücken Sie die WÜRFELFORMEN richtig in den RAHMEN, damit der ICEBREAKER® POP wieder auslaufsicher ist.

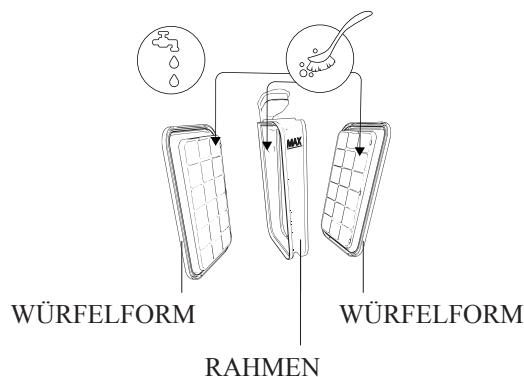


F

Pro·idée


Moule à glaçons Ice-Pop

Réf. 233-533

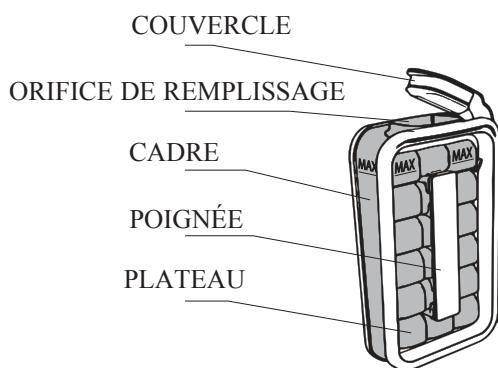

1. REMPLIR

- Retirez le COUVERCLE et remplissez l'ICEBREAKER® POP avec de l'eau jusqu'au repère MAX.
- Assurez-vous que l'ICEBREAKER® POP soit replié lors du remplissage avec de l'eau.
- Ne remplissez pas au-dessus de la ligne MAX, qui est visible sur le côté.

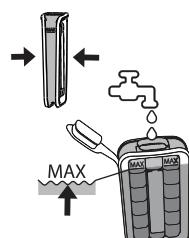


2. GELER

- Après avoir rempli l'ICEBREAKER® POP d'eau, remettez le COUVERCLE dessus.
- Assurez-vous de pousser tout autour du bord du COUVERCLE pour vous assurer qu'ICEBREAKER® POP ne laissera pas passer l'eau et qu'il n'y aura aucune fuite.
- Placez l'ICEBREAKER® POP au congélateur pendant 7 heures ou plus.




3. POUSSER ET PLIER

- Lorsque l'ICEBREAKER® POP est congelé, placez-le sur une surface dure, PRESSEZ la paume de la main sur l'ICEBREAKER® POP plusieurs fois jusqu'à ce que vous entendiez les glaçons craquer.
- RETOURNEZ l'ICEBREAKER® POP et APPUYEZ de l'autre côté jusqu'à ce que vous entendiez à nouveau le CRAC.
- Répétez les deux étapes ci-dessus jusqu'à ce que les BACS deviennent souples et que vous sentiez que les connexions de glace entre les glaçons ont été rompues.
- En faisant cela, vous vous assurerez que les glaçons ne collent pas ensemble et soient faciles à servir.

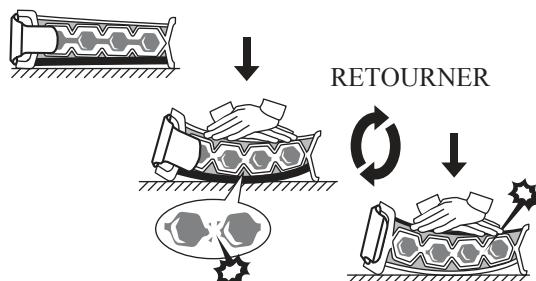

4. OUVRIR

- Ouvrez le COUVERCLE.
- Comme l'ICEBREAKER® POP est complètement étanche à l'air, il est nécessaire d'ouvrir le COUVERCLE avant de tirer les POIGNÉES et d'élargir les côtés. Si cela n'est pas fait, il est presque impossible d'élargir les côtés en raison du vide.

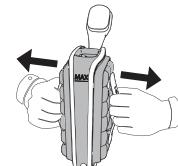

5. TIRER

- Tirez les deux POIGNÉES simultanément pour agrandir l'ICEBREAKER® POP et libérer les glaçons à l'intérieur.


6. SECOUER

- Remettez le COUVERCLE en place et secouez bien l'ICEBREAKER® POP pour vous assurer que tous les glaçons à l'intérieur sont séparés et libérés du BAC à glaçons.




7. SERVIR

- Retirez le couvercle. Servez la quantité désirée de glaçons dans un verre en tenant et en secouant doucement l'ICEBREAKER® POP à un angle de 45 degrés.
- Secouez davantage l'ICEBREAKER® POP si le trou de remplissage est bloqué par la glace ou si les glaçons se coincent.

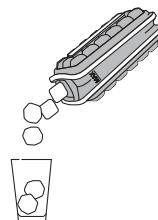

Démonter et nettoyer

- L'ICEBREAKER® POP peut être complètement démonté, ce qui le rend facile à nettoyer en profondeur.
- Retirez les BACS un par un, en tirant sur le bas du bord du BAC jusqu'à ce que le BAC se détache du CADRE en bas.
- Ensuite, tirez doucement chaque côté du bord du BAC individuellement pour détacher complètement le BAC.
- Évitez de tirer trop fort sur le BAC d'une seule extrémité, car cela pourrait endommager le bord du BAC.
- Remettez le BAC en place en plaçant le BAC sur le CADRE et appuyez fermement tout autour du bord du BAC pour vous assurer qu'il est correctement fixé.
- Si l'ICEBREAKER® POP fuit de l'eau à partir d'autres endroits que le COUVERCLE, les BACS doivent être correctement réenclenchés sur le CADRE pour être étanches.

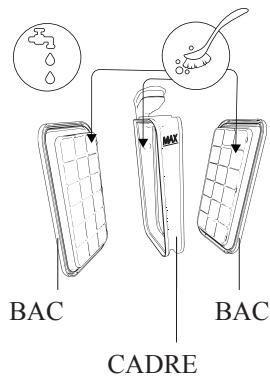


(NL)

Pro · idée


Ice-Pop ijsblokjesvorm

nr. 233-533

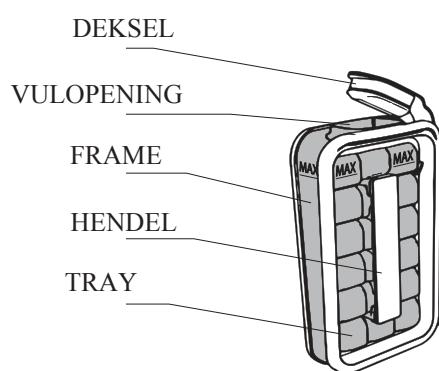

1. FILL

- Open het deksel en vul de ICEBREAKER® POP tot aan de MAX-markering met water.
- Zorg ervoor dat de ICEBREAKER® POP tijdens het vullen is ingeklap.
- Let op dat het waterniveau niet boven de MAX-markering uitkomt (zie zijkant).

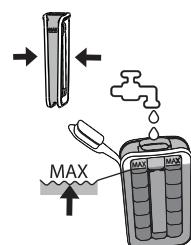


2. FREEZE

- Sluit het deksel wanneer de ICEBREAKER® POP is gevuld.
- Druk de randen van het deksel goed aan, zodat de ICEBREAKER® POP waterdicht en lekvrij is.
- Plaats de ICEBREAKER® POP gedurende 7 uur in de vriezer.



3. PUSH & FLEX

- Haal de bevroren ICEBREAKER® POP uit de vriezer, leg hem op een harde ondergrond en duw hem een paar keer met de handpalmen naar beneden tot je de ijsblokjes hoort kraken.
- Draai de ICEBREAKER® POP om en duw de andere kant naar beneden tot je ook hier de blokjes hoort kraken.
- Herhaal de bovenstaande stappen totdat de trays soepel aanvoelen en de ijsblokjes van elkaar gescheiden zijn.
- Op deze manier zorg je ervoor dat de ijsblokjes niet aan elkaar vastzitten en gemakkelijk te serveren zijn.

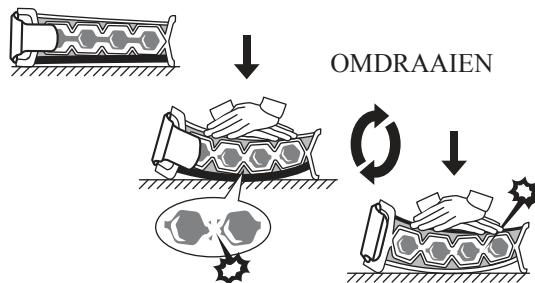


4. OPEN

- Open nu het deksel.
- Aangezien de ICEBREAKER® POP volledig luchtdicht is, moet je eerst het deksel openen om het vacuüm te laten ontsnappen, anders is het bijna onmogelijk om de zijkanten los te trekken.



5. PULL

- Trek tegelijkertijd aan beide hendels, zodat de ICEBREAKER® POP uitzet en de ijsblokjes vrijkomen.

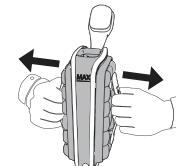


6. SHAKE

- Sluit het deksel en schud de ICEBREAKER® POP stevig heen en weer, zodat alle ijsblokjes van elkaar worden gescheiden.




7. SERVE

- Open het deksel. Serveer de gewenste hoeveelheid ijsblokjes in een glas. Houd de ICEBREAKER® POP vast en schud hem zachtjes heen en weer onder een hoek van 45 graden.
- Schud iets harder wanneer het ijs de vulopening blokkeert of de blokjes aan elkaar vastzitten.

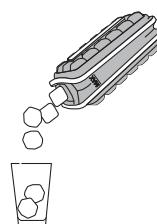

Demontage en reiniging

- De ICEBREAKER® POP is volledig demontabel, zodat hij gemakkelijk en grondig te reinigen is.
- Verwijder de trays één voor één. Trek hiervoor aan de onderkant van de rand totdat de tray loskomt van het frame.
- Trek vervolgens voorzichtig aan alle randen en verwijder de tray.
- Trek niet te hard aan één kant om beschadiging van de rand te voorkomen.
- Klik de tray weer vast. Plaats hem op het frame en druk de randen rondom stevig aan, zodat de tray correct is bevestigd.
- Als de ICEBREAKER® POP lekt op een andere plaats dan het deksel, herhaal dan het bovenstaande proces.

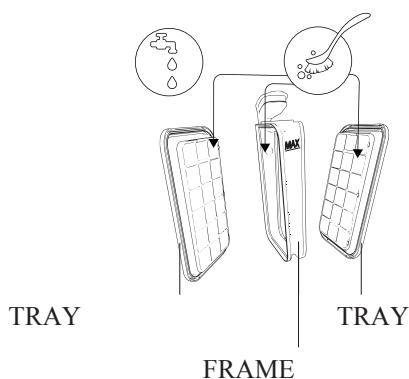

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119
NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen