



Lebensmittel-Reiniger
Food cleaner
Nettoyant alimentaire
Voedingsmiddelenreiniger



DE 2 | EN 8 | FR 14 | NL 20

EAN 4026924204047

Vielen Dank für den Kauf unseres SEECODE Lebensmittel-Reinigers, durch den Sie mit einem guten Gefühl frisches und sauberes Obst oder Gemüse verzehren können. Zudem können aber auch Fleisch, Fisch, Hülsenfrüchte und Reis und sogar auch Geschirr gereinigt werden.

Die Sterilisations-Reinigung entfernt Partikel von der Oberfläche. Durch die Zugabe von Ozon werden Bakterien und Pilze beseitigt, die Speise wird dadurch sterilisiert und erhält zudem ein frisches Aussehen. Damit Sie lange Freude an Ihrem SEECODE Lebensmittel-Reiniger haben und ihn vollumfänglich nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Lebensmittel-Reiniger nutzen, um Schäden durch falsche Bedienung zu vermeiden. Schenken Sie den Sicherheitsinformationen bitte besondere Aufmerksamkeit. Wenn Sie den SEECODE Lebensmittel-Reiniger Dritten überlassen, sollte auch diese Bedienungsanleitung mit überreicht werden. Bewahren Sie bitte die Bedienungsanleitung auch zum Nachschlagen auf.

Wichtiger Hinweis

Unser Produkt ist nur für die Bedienung durch Erwachsene vorgesehen. Von Kindern fernhalten!

Techn. Daten

Produktgröße: 40,8 x 28,8 x 26,6 cm

Gewicht: 3,6 kg

Fassungsvermögen: 11 Liter

Ozon-Leistung: 200 mg/h

Timer-Funktion: 1 bis 60 Minuten

Spannung: AC 220 – 230 Volt, 50 HZ, 10 W

Lieferumfang

Lebensmittel-Reiniger

Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise, bitte beachten!

- Bei der Verwendung des Reinigers entsteht ein Geruch durch die Verdunstung des Ozons, der aber rückstandsfrei und schnell zerfällt.
- Die Abdeckung muss bei der Verwendung geschlossen sein, um einen direkten Kontakt von Augen, Mund und Nase mit der austretenden Verdunstung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie zudem jeglichen weiteren Kontakt von Augen, Mund und Nase mit der Verdunstung, beugen Sie sich z. B. bei der Reinigung nicht direkt über das Gerät.
- Wenn Sie sich während des Gebrauchs trotzdem unwohl oder schwindlig fühlen oder Augen, Mund und Nase gereizt werden, schalten Sie das Gerät aus und verlassen Sie den Raum.
- Verwenden Sie den Reiniger nicht zur Aufbereitung von Leitungswasser zum Verzehr.
- Spülen Sie die gereinigten Speisen noch mal vor dem Verzehr unter fließendem Wasser und trocknen Sie diese gut ab.

- Bewahren Sie den Lebensmittel-Reiniger außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Demontieren Sie das Gerät nicht während es mit den Strom verbunden ist.
- Spülen Sie das Gerät selbst nicht unter fließendem Wasser.

- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn der Reiniger längere Zeit nicht benutzt wird.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn Sie es mit dem Strom verbinden.


Produktbeschreibung



1. Geräte-Deckel
2. Wasser-Ablassschlauch
3. Netzkabel
4. Betriebs-Anzeige und Funktionstasten
5. Gehäuse

Display und Funktionstasten

1. Betriebs-Anzeige
2. Ozon-Einstellung
3. Geschirr
4. Fleisch
5. Früchte
6. Pause-Taste
7. An-/Aus-Schalter
8. Sterilisations-Einstellung
9. Hülsenfrüchte und Reis
10. Fisch
11. Gemüse
12. Timer

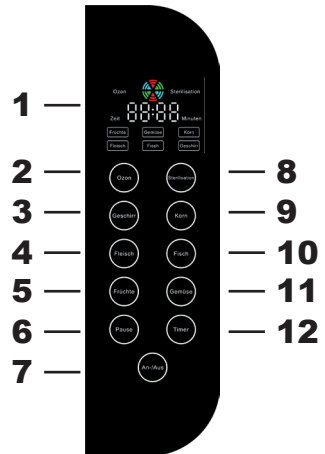

Anwendung des SEECODE Lebensmittel-Reinigers

1. Stellen Sie den Reiniger auf eine stabile Unterlage, die sich möglichst nahe an einem Spülbecken befindet. Dies erleichtert das spätere Ablassen des Wassers.
Bitte achten Sie darauf, dass beim Befüllen des Behälters mit Wasser der rückseitig angebrachte Schlauch immer in der dafür vorgesehenen Halterung oben am Behälter eingehängt ist, da sonst Wasser ausfließen kann.
2. Öffnen Sie den Deckel des Reinigers und füllen Sie sauberes Wasser in den Behälter ein.
3. Legen Sie die zu reinigenden Speisen in das Wasser, wobei die Speisen die Höhe des Wasser-Behälters nicht überschreiten dürfen. Der Deckel muss fest verschlossen werden können.
4. Schließen Sie den Deckel, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und schalten Sie das Gerät mit dem An-/Aus-Schalter (7) ein.
5. Stellen Sie die Betriebsart über die Schaltfläche entsprechend der zu reinigenden Speise ein. Die ausgewählte Reinigung wird mit der voreingestellten Zeitangabe über das Display angezeigt. Sie können die Reinigungszeit aber auch individuell durch Drücken der Timer-Taste (12) einstellen. Zur Verfügung stehen hier Gemüse, Früchte, Hülsenfrüchte, Reis, Fleisch, Fisch und sogar Geschirr.
6. Dieses Gerät verfügt über eine Zeitschaltfunktion. Nachdem die Reinigungszeit erreicht ist, wird die Reinigungsfunktion automatisch abgeschaltet.
7. Nach Beendigung der Reinigung trennen Sie die Stromversorgung des Gerätes und nehmen Sie die gereinigten Speisen heraus.
8. Platzieren Sie den Abwasserschlauch so, dass das Wasser ungehindert abfließen kann. Lösen Sie den Wasser-Ablassschlauch aus seiner Halterung, um das Abwasser abzulassen. Folgen Sie dann bitte dem Absatz Reinigung und Pflege.

Individuelle Einstellungen

Diese Funktionen können ohne die voreingestellten Programme ausgewählt werden.

Es kann entweder die Ozon- oder die Sterilisation-Funktion gewählt und mit dem Timer die Laufzeit bestimmt werden.

Ozon-Einstellung (2)

Durch Drücken der Taste Ozon wählen Sie nur die alleinige Ozon-Funktion aus.

Ozon entfernt gefährliche Pilzsporen und Mikroorganismen, sorgt somit für eine Desinfizierung.

Sterilisations-Einstellung (8)

Durch Drücken der Taste Sterilisation wählen Sie nur die alleinige Sterilisations-Funktion aus.

Diese sterilisiert die Speisen und andere Gegenstände und erhöht im Wasserbad die Frische, sorgt für einen knackigen Geschmack bei Obst und Gemüse.

Reinigungs-Bereiche des Seecode Lebensmittel-Reinigers

Kategorie	beispielhafte Auflistung	Reinigungseffekte	empfohlene Reinigungszeit
Gemüse Empfohlen: Ozon-Reinigung	Gemüse aller Art, Gurken, Paprika, Lauch, Auberginen, Brokkoli, Tomaten	Auf der Oberfläche des Gemüses verbliebener Schmutz, Pestizide, chemische Düngemittel, Konservierungsmittel usw.	5 bis 10 Minuten
Hülsenfrüchte und Reis Empfohlen: Ozon-Reinigung	Erbsen, Bohnen, Linsen, Lupinen, Erdnüsse, Reis	Entfernung von z. B. Schmutz, Schwermetallen, Pestiziden, Insektiziden und Konservierungsmitteln	7 bis 15 Minuten
Früchte Empfohlen: Ozon-Reinigung und/ oder Sterilisation	Äpfel, Bananen, Erdbeeren, Ananas, Mango, Pflaumen, Trauben, Birnen	Entfernung von z. B. Schmutz, Pestiziden, Insektiziden, Konservierungsmitteln, Reifeprozess auf der Oberfläche der Früchte	6 bis 10 Minuten
Meeresfrüchte Empfohlen: Sterilisation und/oder Ozon-Reinigung	Fisch, Garnelen, Muscheln, Langusten, Krebse usw.	Entfernung von Schmutz, Schwermetallen, zugegebenen Hormonen, Bakterien, Parasiten, etc.	10 bis 15 Minuten
Fleisch Empfohlen: Sterilisation	Schweinefleisch, Rindfleisch, Lamm- und Hammelfleisch, Huhn etc.	Verunreinigungen, Systemantibiotika, Hormone, Bakterien, usw.	9 bis 20 Minuten
Geschirr Empfohlen: Sterilisation	Gabeln, Messer, Löffel, Tassen etc.	Bakterien- und virenfreie Grundreinigung	15 bis 30 Minuten

Pause-Taste (6)

Durch Drücken der Taste Pause unterbrechen Sie den Reinigungsprozess, durch wiederholtes Drücken starten Sie diesen wieder.

Timer (12)

Durch Drücken der Taste Timer können Sie, auch bei den voreingestellten Programmen, eine individuelle Reinigungszeit vorgeben.

Nach 60 Minuten beginnt der Zähler wieder mit 1 Minute. Diese Taste kann für ein schnelles Vorlaufen auch gedrückt gehalten werden.

Reinigung und Pflege

Entfernen Sie immer das gebrauchte Wasser nach der Reinigung.

Spülen Sie danach die Wanne mit Wasser gut aus, ggf. mit etwas Spülmittel.

Trocknen Sie die Wanne anschließend mit einem weichen Tuch.

Reinigen Sie das Gerät außen mit einem weichen, ggf. leicht feuchten, Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel oder scharfe Chemikalien. Verwenden Sie keine metallischen Reinigungsgegenstände.

Garantie/Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Darin enthalten sind 6 Monate Garantie ab Kaufdatum.

Der räumliche Geltungsbereich des Garantieschutzes ist europaweit. Als Beleg hierfür gilt der Kaufbeleg. Das Produkt wurde vor dem Versenden gründlich auf Qualität und Funktionalität geprüft. Ein Ausschluss der Garantie findet unter folgenden Fällen statt:

- bei Veränderungen des Produkts ohne unsere Genehmigung
- bei andersartiger als der oben genannten Verwendung
- bei Fallschäden

Bei Inanspruchnahme der Garantie/Gewährleistung senden Sie bitte das vollständige Produkt in einer transportsicheren Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der das Produkt bezogen wurde. Beschreiben Sie den erkannten Mangel am Produkt und legen Sie der Sendung den Original Kaufbeleg bei. Der Verkäufer behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor Erstattung des Kaufpreises vor. Erforderliche Transportkosten werden der Kundschaft bei Feststellung eines gerechtfertigten Anspruchs der gesetzl. Garantie/ Gewährleistung erstattet. Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist unentgeltlich.

CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Allgemeine Hinweise

Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jede Vervielfältigung bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand, ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

Hinweise zum Umweltschutz



Die verwendeten Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Entsorgen Sie nicht mehr benötigte Verpackungsmaterialien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.



Dieses Produkt darf innerhalb der Europäischen Union nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Entsorgen Sie das Gerät gemäß der regionalen Verordnungen.

Thank you for purchasing our SEECODE food cleaner, which allows you to eat fresh and clean fruit and vegetables with a good feeling. It can also be used to clean meat, fish, pulses and rice and even crockery. Sterilization cleaning removes particles from the surface. The addition of ozone eliminates bacteria and fungi, sterilizing the food and giving it a fresh appearance.

To ensure that you can enjoy your SEECODE food washer for a long time and use it to its full potential, please read these operating instructions carefully before using the food washer to avoid damage caused by incorrect operation. Please pay particular attention to the safety information. If you give the SEECODE food cleaner to a third party, these operating instructions should also be handed over. Please also keep the operating instructions for future reference.

Important note

Our product is intended for use by adults only. Keep away from children!

Technical data

Product size: 40.8 x 28.8 x 26.6 cm

Weight: 3.6 kg

Capacity: 11 liters

Ozone output: 200 mg/h

Timer function: 1 to 60 minutes

Voltage: AC 220 - 230 volts, 50 HZ, 10 W

Scope of delivery

Food cleaner

Operating instructions

Important safety instructions, please note!

- When using the cleaner, an odor is produced by the evaporation of the ozone, but this quickly dissipates without leaving any residue.
- The cover must be closed during use to avoid direct contact of eyes, mouth and nose with the evaporating odor.
- In addition, avoid any further contact of the eyes, mouth and nose with the vapor, e.g. do not lean directly over the device when cleaning.
- If you still feel unwell or dizzy during use or your eyes, mouth and nose become irritated, switch off the appliance and leave the room.
- Do not use the cleaner to treat tap water for consumption.
- Rinse the cleaned food again under running water before consumption and dry it thoroughly.

- Keep the food purifier out of the reach of children.
- Do not dismantle the appliance while it is connected to the power supply.
- Do not rinse the appliance itself under running water.
- Unplug the appliance if it is not going to be used for a long period of time.
- Make sure that the appliance is switched off when you connect it to the power supply.


Product description



1. Appliance cover
2. Water drain hose
3. Mains cable
4. Operating display and function buttons
5. Housing

Display and function buttons

1. Operating display
2. Ozone setting
3. Crockery
4. Meat
5. Fruit
6. Pause button
7. On/off switch
8. Sterilization setting
9. Pulses and rice
10. Fish
11. Vegetables
12. Timer

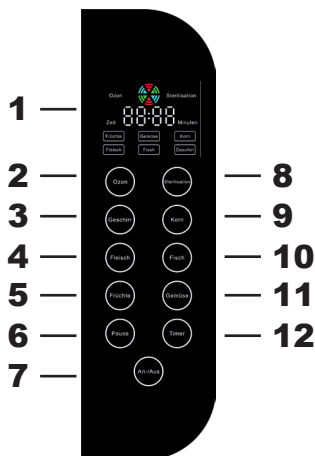

Using the SEECODE food cleaner

1. Place the cleaner on a stable surface as close as possible to a sink. This will make it easier to drain the water later.
When filling the container with water, please ensure that the hose attached to the back is always hooked into the holder provided at the top of the container, as otherwise water may flow out.
2. Open the lid of the cleaner and pour clean water into the container.
3. Place the food to be cleaned in the water, ensuring that the food does not exceed the height of the water container. It must be possible to close the lid tightly.
4. Close the lid, connect the appliance to the power supply and switch the appliance on using the on/off switch (7).
5. Use the button to set the operating mode according to the food to be cleaned. The selected cleaning mode is shown on the display with the preset time. However, you can also set the cleaning time individually by pressing the timer button (12).
Vegetables, fruit, pulses, rice, meat, fish and even crockery are available here.
6. This appliance has a timer function. Once the cleaning time has been reached, the cleaning function is automatically switched off.
7. When cleaning is complete, disconnect the appliance from the power supply and remove the cleaned food.
8. Position the drain hose so that the water can drain away unhindered. Detach the water drain hose from the holder to drain the waste water. Then follow the cleaning and care section.

Individual settings

These functions can be selected without the preset programmes.

Either the ozone or sterilisation function can be selected and the timer can be used to determine the running time.

Ozone setting (2)

Press the Ozone button to select the ozone function only.

Ozone removes dangerous fungal spores and micro-organisms, thus ensuring disinfection.

Sterilization setting (8)

Press the sterilization button to select the sterilization function only.

This sterilizes the food and other items and increases the freshness in the water bath, ensuring a crispy taste for fruit and vegetables.

Cleaning areas of the Seecode food washer

Category	exemplary List	cleaning effects	Recommended cleaning time
Vegetables Recommended: Ozone cleaning	Vegetables of all kinds, cucumbers, peppers, leeks, eggplants, broccoli, tomatoes	Dirt remaining on the surface of the vegetables, pesticides, chemical fertilizers, preservatives, etc.	5 to 10 minutes
Legumes and rice Recommended: Ozone cleaning	Peas, beans, lentils, lupins, peanuts, rice	Removal of e.g. dirt, heavy metals, pesticides, insecticides and preservatives	7 to 15 minutes
Fruits Recommended: Ozone cleaning and/or sterilisation	Apples, bananas, strawberries, pineapples, mangoes, plums, grapes, pears	Removal of e.g. dirt, pesticides, insecticides, preservatives, Maturing process on the surface of the fruit	6 to 10 minutes
Seafood Recommended: Ozone cleaning and/or sterilisation	Fish, shrimps, mussels, lobsters, crabs etc.	Removal of dirt, heavy metals, added hormones, bacteria, parasites, etc.	10 to 15 minutes
Meat Recommended: Sterilisation	Pork, beef, lamb and mutton, chicken etc.	Contamination, system antibiotics, hormones, bacteria, etc.	9 to 20 minutes
Crockery Recommended: Sterilisation	Forks, knives, spoons, cups etc.	Basic cleaning free of bacteria and viruses	15 to 30 minutes

Pause button (6)

Press the pause button to interrupt the cleaning process and press it again to restart it.

Timer (12)

By pressing the timer button, you can specify an individual cleaning time, even for the preset programmes. After 60 minutes, the counter starts again at 1 minute. This button can also be held down to fast-forward the programme.

Cleaning and care

Always remove the used water after cleaning.

Then rinse the tray thoroughly with water, using a little washing-up liquid if necessary.

Then dry the tray with a soft cloth.

Clean the outside of the appliance with a soft, slightly damp cloth if necessary. Do not use abrasive cleaning agents or harsh chemicals. Do not use any metallic cleaning objects.

Guarantee/warranty

The warranty period is 24 months from the date of purchase. This includes a 6-month guarantee from the date of purchase.

The geographical scope of the warranty cover is Europe-wide. The proof of purchase serves as proof.

The product has been thoroughly checked for quality and functionality before dispatch. The guarantee is excluded in the following cases

- if the product has been modified without our authorization
- use other than that specified above
- in the event of drop damage

If you make a claim under the guarantee/warranty, please return the complete product in transport-safe packaging to the point of sale from which the product was purchased. Describe the recognized defect in the product and enclose the original proof of purchase with the consignment. The seller reserves the right to subsequent fulfilment before reimbursement of the purchase price. Necessary transport costs will be reimbursed to the customer if a justified claim under the statutory guarantee/warranty is established. The utilization of statutory warranty rights is free of charge.

CE Declaration of Conformity

Hereby, Mobiset GmbH declares that this product is in conformity with the essential requirements of the applicable European directives.

General information

Copyright

This document is protected by copyright. Any duplication or reprinting, even in part, as well as the reproduction of the illustrations, even in modified form, is only permitted with the written consent of the manufacturer.

Notes on environmental protection



The packaging materials used are recyclable. Dispose of packaging materials that are no longer required in accordance with local regulations.



This product must not be disposed of with normal household waste within the European Union. Dispose of the appliance in accordance with regional regulations.

Nous vous remercions d'avoir acheté notre nettoyeur de denrées alimentaires SEECODE, qui vous permet de consommer des fruits et légumes frais et propres en toute tranquillité. Il permet également de nettoyer la viande, le poisson, les légumineuses, le riz et même la vaisselle.

Le nettoyage par stérilisation élimine les particules de la surface. L'ajout d'ozone élimine les bactéries et les champignons, ce qui permet de stériliser les aliments et de leur donner un aspect frais.

Pour que vous puissiez profiter longtemps de votre nettoyeur de denrées alimentaires SEECODE et l'utiliser pleinement, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le nettoyeur de denrées alimentaires afin d'éviter tout dommage dû à une mauvaise manipulation. Veuillez prêter une attention particulière aux informations relatives à la sécurité. Si vous confiez le nettoyeur de denrées alimentaires SEECODE à un tiers, ce mode d'emploi doit également lui être remis. Conservez également ce mode d'emploi pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Remarque importante

Notre produit est uniquement destiné à être utilisé par des adultes. Tenir hors de portée des enfants !

Données techniques

Dimensions du produit : 40,8 x 28,8 x 26,6 cm

Poids : 3,6 kg

Capacité : 11 litres

Puissance de l'ozone : 200 mg/h

Fonction minuterie : 1 à 60 minutes

Tension : AC 220 - 230 Volt, 50 HZ, 10 W

Contenu de la livraison

Purificateur d'aliments

Mode d'emploi

Consignes de sécurité importantes, à respecter !

- Lors de l'utilisation du nettoyeur, une odeur se dégage en raison de l'évaporation de l'ozone, mais celle-ci se décompose rapidement et sans laisser de résidus.
- Le couvercle doit être fermé lors de l'utilisation afin d'éviter tout contact direct des yeux, de la bouche et du nez avec l'évaporation qui s'échappe.
- Évitez également tout autre contact des yeux, de la bouche et du nez avec l'évaporation, ne vous penchez pas directement sur l'appareil lors du nettoyage, par exemple.
- Si vous vous sentez malgré tout mal à l'aise ou étourdi pendant l'utilisation, ou si vos yeux, votre bouche et votre nez sont irrités, éteignez l'appareil et quittez la pièce.
- N'utilisez pas le purificateur pour traiter l'eau du robinet destinée à la consommation.
- Rincez encore une fois les aliments nettoyés sous l'eau courante avant de les consommer et séchez-les bien.

- Conservez le purificateur d'aliments hors de portée des enfants.
- Ne démontez pas l'appareil lorsqu'il est branché sur le secteur.
- Ne rincez pas l'appareil lui-même sous l'eau courante.
- Débranchez le nettoyeur si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint lorsque vous le branchez sur le secteur.


Description du produit



1. Couverture de l'appareil
2. Tuyau d'évacuation de l'eau
3. Cordon d'alimentation
4. Indicateur de fonctionnement et touches de fonction
5. Boîtier

Écran et touches de fonction

1. Indicateur de fonctionnement
2. Réglage de l'ozone
3. Vaisselle
4. Viande
5. Fruits
6. Bouton pause
7. Bouton marche/arrêt
8. Réglage de la stérilisation
9. Légumes secs et riz
10. Poisson
11. Légumes
12. Minuteur

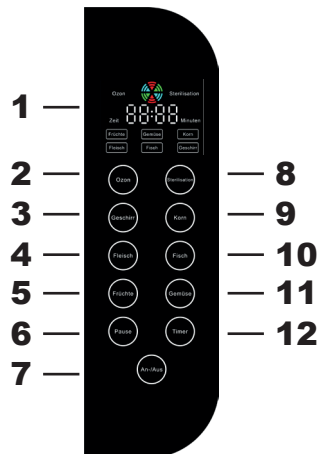

Utilisation du nettoyeur d'aliments SEECODE

1. Placez le nettoyeur sur une surface stable, le plus près possible d'un évier. Cela facilite l'évacuation ultérieure de l'eau.
Lorsque vous remplissez le réservoir d'eau, veillez à ce que le tuyau fixé à l'arrière soit toujours accroché dans le support prévu à cet effet en haut du réservoir, sinon l'eau pourrait s'écouler.
2. Ouvrez le couvercle du nettoyeur et versez de l'eau propre dans le réservoir.
3. Placez les aliments à nettoyer dans l'eau, en veillant à ce que les aliments ne dépassent pas la hauteur du récipient d'eau. Le couvercle doit pouvoir être fermé hermétiquement.
4. Fermez le couvercle, raccordez l'appareil à l'alimentation électrique et allumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche/arrêt (7).
5. Réglez le mode de fonctionnement à l'aide du bouton en fonction de l'aliment à nettoyer. Le nettoyage sélectionné est affiché à l'écran avec l'indication de temps préréglée. Mais vous pouvez aussi régler individuellement la durée de nettoyage en appuyant sur le bouton de la minuterie (12). Sont disponibles ici les légumes, les fruits, les légumineuses, le riz, la viande, le poisson et même la vaisselle.
6. Cet appareil dispose d'une fonction de minuterie. Une fois le temps de nettoyage atteint, la fonction de nettoyage est automatiquement désactivée.
7. Une fois le nettoyage terminé, coupez l'alimentation électrique de l'appareil et retirez les aliments nettoyés.
8. Placez le tuyau d'évacuation de manière à ce que l'eau puisse s'écouler librement. Détachez le tuyau d'évacuation de l'eau de son support pour évacuer l'eau usée. Suivez ensuite le paragraphe Nettoyage et entretien.

Réglages individuels

Ces fonctions peuvent être sélectionnées sans les programmes prédéfinis.

Il est possible de sélectionner soit la fonction ozone, soit la fonction stérilisation et de déterminer la durée de fonctionnement à l'aide de la minuterie.

Réglage de l'ozone (2)

En appuyant sur le bouton Ozone, vous ne sélectionnez que la seule fonction Ozone.

L'ozone élimine les spores fongiques et les micro-organismes dangereux et assure ainsi une désinfection.

Réglage de la stérilisation (8)

En appuyant sur la touche Stérilisation, vous sélectionnez uniquement la fonction de stérilisation seule.

Celle-ci stérilise les aliments et autres objets et, au bain-marie, augmente la fraîcheur, assure un goût croquant aux fruits et légumes.

Zones de nettoyage du nettoyeur de denrées alimentaires Seecode

Catégorie	Liste indicative	Effets de nettoyage	Temps de nettoyage recommandé
Légumes Recommandé : Nettoyage à l'ozone	Légumes de toutes sortes, concombres, poivrons, poireaux, aubergines, brocolis, tomates.	Saletés, pesticides, engrais chimiques, conservateurs, etc. restant à la surface des légumes.	5 à 10 minutes
Légumineuses et riz Recommandé : Nettoyage à l'ozone	Pois, haricots, lentilles, lupins, cacahuètes, riz	Élimination, par exemple, de la saleté, des métaux lourds, des pesticides, des insecticides et des conservateurs	7 à 15 minutes
Fruits Recommandé : Nettoyage à l'ozone et/ou stérilisation	Pommes, bananes, fraises, ananas, mangues, prunes, raisins, poires	Élimination, par exemple, de la saleté, des pesticides, des insecticides, des conservateurs, Processus de maturation à la surface des fruits	6 à 10 minutes
Fruits de mer Recommandé : Nettoyage à l'ozone et/ou stérilisation	Poissons, crevettes, moules, langoustes, crabes, etc.	Élimination de la saleté, des métaux lourds, des hormones ajoutées, des bactéries, des parasites, etc.	10 à 15 minutes
Viande Recommandé : Stérilisation	Viande de porc, viande de bœuf, viande d'agneau et de mouton, poulet, etc.	Impuretés, antibiotiques systémiques, hormones, bactéries, etc.	9 à 20 minutes
Vaisselle Recommandé : Stérilisation	Fourchettes, couteaux, cuillères, tasses, etc.	Nettoyage de base exempt de bactéries et de virus	15 à 30 minutes

Bouton Pause (6)

En appuyant sur la touche Pause, vous interrompez le processus de nettoyage, en appuyant à nouveau, vous le relancez.

Minuterie (12)

En appuyant sur la touche Timer, vous pouvez, même avec les programmes pré-réglés, définir une durée de nettoyage individuelle.

Après 60 minutes, le compteur repart à 1 minute.

Il est également possible de maintenir cette touche enfoncée pour une avance rapide.

Nettoyage et entretien

Retirez toujours l'eau utilisée après le nettoyage.

Rincez ensuite bien la cuve avec de l'eau, si nécessaire avec un peu de produit vaisselle.

Séchez ensuite la cuve avec un chiffon doux.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux, éventuellement légèrement humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou de produits chimiques agressifs. N'utilisez pas d'objets de nettoyage métalliques.

Garantie/garantie

Le délai de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Ce délai comprend une garantie de 6 mois à compter de la date d'achat.

La couverture géographique de la garantie s'étend à toute l'Europe. La preuve d'achat fait office de justificatif. La qualité et la fonctionnalité du produit ont été minutieusement contrôlées avant l'envoi. La garantie est exclue dans les cas suivants :

- en cas de modification du produit sans notre autorisation
- en cas d'utilisation autre que celle mentionnée ci-dessus
- en cas de dommages dus à une chute

En cas de recours à la garantie, veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage résistant au transport au point de vente où le produit a été acheté. Décrivez le défaut constaté sur le produit et joignez à l'envoi la preuve d'achat originale. Le vendeur se réserve le droit de réparer le produit avant de rembourser le prix d'achat. Les frais de transport nécessaires seront remboursés à la clientèle en cas de constatation d'un droit justifié de la garantie légale/du droit de garantie. Le recours aux droits légaux en matière de vices est gratuit.

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Mobiset GmbH déclare que ce produit est en conformité avec les exigences essentielles des directives européennes applicables.

Remarques générales

Droits d'auteur

Ce document est protégé par les droits d'auteur. Toute reproduction ou réimpression, même partielle, ainsi que la représentation des illustrations, même modifiées, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit du fabricant.

Indications relatives à la protection de l'environnement



Les matériaux d'emballage utilisés sont recyclables. Éliminez les matériaux d'emballage inutiles conformément aux réglementations locales en vigueur.



Dans l'Union européenne, ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers ordinaires. Éliminez l'appareil conformément aux réglementations régionales.

NL | Seecode voedingsmiddelenreiniger

Bedankt voor uw aankoop van onze SEECODE voedselreiniger, waarmee u met een goed gevoel vers en schoon fruit of groenten kunt eten. Het kan ook worden gebruikt om vlees, vis, peulvruchten en rijst en zelfs serviesgoed schoon te maken.

Sterilisatiereiniging verwijdert deeltjes van het oppervlak. De toevoeging van ozon elimineert bacteriën en schimmels, waardoor het voedsel wordt gesteriliseerd en er fris uitziet.

Om ervoor te zorgen dat u lang plezier hebt van uw SEECODE voedselreiniger en deze optimaal kunt gebruiken, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u de voedselreiniger in gebruik neemt, om schade door onjuist gebruik te voorkomen. Let vooral op de veiligheidsinstructies. Als u de SEECODE-voedselreiniger aan derden geeft, moet u deze bedieningshandleiding meegeven. Bewaar de gebruiksaanwijzing ook voor toekomstig gebruik.

Belangrijke opmerking

Ons product is uitsluitend bedoeld voor gebruik door volwassenen. Uit de buurt van kinderen houden!

Technische gegevens

Afmetingen product: 40,8 x 28,8 x 26,6 cm

Gewicht: 3,6 kg

Inhoud: 11 liter

Ozonvermogen: 200 mg/h

Timerfunctie: 1 tot 60 minuten

Spanning: AC 220 - 230 volt, 50 HZ, 10 W

Leveringsomvang

Levensmiddelenreiniger

Gebruiksaanwijzing

Belangrijke veiligheidsinstructies, let op!

- Bij het gebruik van de reiniger ontstaat een geur door de verdamping van de ozon, maar deze verdwijnt snel zonder resten achter te laten.
- Het deksel moet tijdens het gebruik gesloten zijn om direct contact van ogen, mond en neus met de verdampende geur te vermijden.
- Vermijd bovendien verder contact van de ogen, mond en neus met de damp, bijvoorbeeld door niet direct over het apparaat te leunen tijdens het schoonmaken.
- Als u zich tijdens het gebruik nog steeds onwel of duizelig voelt of als uw ogen, mond en neus geïrriteerd raken, schakel het apparaat dan uit en verlaat de ruimte.
- Gebruik de reiniger niet om leidingwater te behandelen voor consumptie.
- Spoel het gereinigde voedsel nogmaals af onder stromend water voor consumptie en droog het grondig.


- Houd de voedselreiniger buiten het bereik van kinderen.
- Haal het apparaat niet uit elkaar terwijl het is aangesloten op de voeding.
- Spoel het apparaat zelf niet af onder stromend water.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat langere tijd niet gebruikt wordt.
- Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is wanneer u het aansluit op de voeding.

Beschrijving van het product



Display en functietoetsen

1. Bedieningsdisplay
2. Ozoninstelling
3. Vaatwerk
4. Vlees
5. Fruit
6. Pauzeknop
7. Aan/uit-schakelaar
8. Instelling sterilisatie
9. Peulvruchten en rijst
10. Vis
11. Groenten
12. Timer

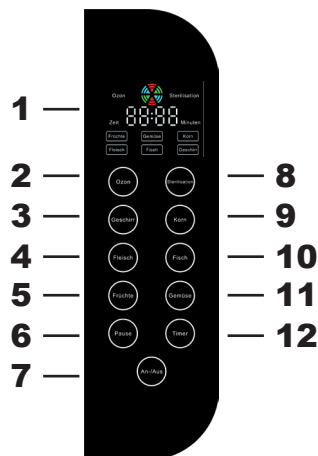

De SEECODE-voedselreiniger gebruiken

1. Plaats de reiniger op een stabiele ondergrond, zo dicht mogelijk bij een gootsteen. Dit maakt het makkelijker om het water later af te voeren.
Wanneer u de container met water vult, zorg er dan voor dat de slang die aan de achterkant is bevestigd altijd in de houder aan de bovenkant van de container is vastgehaakt, omdat er anders water uit kan stromen.
2. Open het deksel van de reiniger en giet schoon water in de bak.
3. Plaats het voedsel dat gereinigd moet worden in het water en zorg ervoor dat het voedsel niet boven de hoogte van de waterbak uitkomt. Het deksel moet goed gesloten kunnen worden.
4. Sluit het deksel, sluit het apparaat aan op het stroomnet en schakel het apparaat in met de aan/uit-schakelaar (7).
5. Stel met de toets de gebruikswijze in op basis van het te reinigen voedsel. De gekozen reinigingsmodus wordt samen met de ingestelde tijd op het display weergegeven. Je kunt de reinigingstijd echter ook individueel instellen door op de timertoets (12) te drukken.
Groenten, fruit, peulvruchten, rijst, vlees, vis en zelfs serviesgoed zijn hier beschikbaar.
6. Dit apparaat heeft een timerfunctie. Zodra de reinigingstijd is bereikt, wordt de reinigingsfunctie automatisch uitgeschakeld.
7. Haal na het schoonmaken de stekker uit het stopcontact en verwijder het schoongemaakte voedsel.
8. Plaats de afvoerslang zo dat het water ongehinderd weg kan lopen. Maak de waterafvoerslang los van de houder om het afvalwater af te voeren. Volg daarna het gedeelte over reiniging en verzorging.

Individuele instellingen

Deze functies kunnen zonder de vooraf ingestelde programma's worden geselecteerd.

De ozon- of sterilisatiefunctie kan worden geselecteerd en de looptijd kan worden bepaald met de timer.

Ozoninstelling (2)

Druk op de knop Ozon om alleen de ozonfunctie te selecteren.

Ozon verwijdert gevaarlijke schimmelsporen en micro-organismen en zorgt zo voor desinfectie.

Sterilisatie-instelling (8)

Druk op de Sterilisatietoets om de enige sterilisatiefunctie te selecteren.

Dit steriliseert het voedsel en andere items en verhoogt de versheid in het waterbad, waardoor fruit en groenten een knapperige smaak krijgen.

Reinigingszones van de Seecode-voedselreiniger

Categorie	Voorbeeldige lijst	Reinigingseffecten	Aanbevolen reinigingstijd
Groenten Aanbevolen: Reiniging met ozon	Alle soorten groenten, komkommers, paprika's, prei, aubergines, broccoli, tomaten	Vuilresten op het oppervlak van de groenten, pesticiden, chemische meststoffen, conserveringsmiddelen enz.	5 tot 10 minuten
Peulvruchten en rijst Aanbevolen: Reiniging met ozon	Erwten, bonen, linzen, lupinen, pinda's, rijst	Verwijderen van bijv. vuil, zware metalen, pesticiden, insecticiden en conserveringsmiddelen conserveringsmiddelen	7 tot 15 minuten
Fruit Aanbevolen: Reiniging met ozon en/ of met Sterilisatie	Appels, bananen, aardbeien, ananas, mango, pruimen, druiven, peren	Verwijderen van bijv. vuil, pesticiden, insecticiden, conserveringsmiddelen Rijpingsproces op het oppervlak van het fruit	6 tot 10 minuten
Zeevruchten Aanbevolen: Reiniging met ozon en/ of met Sterilisatie	Vis, garnalen, mosselen, rivierkreeften, krabben, enz.	Verwijderen van vuil, zware metalen, toegevoegde hormonen, bacteriën, parasieten enz.	10 tot 15 minuten
Vlees Aanbevolen: Sterilisatie	Varkensvlees, rundvlees, lamsvlees, schapenvlees, kip, enz.	Verontreiniging, systeemantibiotica, hormonen, bacteriën, enz.	9 tot 20 minuten
Servies Aanbevolen: Sterilisatie	Vorken, messen, lepels, kopjes, enz.	Basisreiniging vrij van bacteriën en virussen	15 tot 30 minuten

Pauzeknop (6)

Druk op de pauzeknop om het reinigingsproces te onderbreken en druk er nogmaals op om het opnieuw te starten.

Timer (12)

Door op de timerknop te drukken kun je een individuele reinigingstijd instellen, zelfs voor de vooraf ingeselde programma's.

Na 60 minuten begint de teller weer op 1 minuut.

Je kunt deze knop ook ingedrukt houden om het programma snel vooruit te spoelen.

Reiniging en onderhoud

Verwijder altijd het gebruikte water na het schoonmaken.

Spoel het bakje vervolgens goed af met water, eventueel met een beetje afwasmiddel.

Droog de bak vervolgens af met een zachte doek.

Reinig indien nodig de buitenkant van het apparaat met een zachte, licht vochtige doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen of agressieve chemicaliën. Gebruik geen metalen schoonmaakvoorwerpen.

Garantie

De garantieperiode is 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Dit is inclusief 6 maanden garantie vanaf de aankoopdatum.

De garantie geldt voor heel Europa. Het aankoopbewijs dient als bewijs. Het product is voor verzending grondig gecontroleerd op kwaliteit en functionaliteit. De garantie is uitgesloten in de volgende gevallen

- als het product zonder onze toestemming is gewijzigd
- ander gebruik dan hierboven aangegeven
- in geval van valschade

Als u een beroep doet op de garantie, stuur dan het volledige product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar u het product hebt gekocht. Beschrijf het erkende defect aan het product en voeg het originele aankoopbewijs bij de zending. De verkoper behoudt zich het recht op nakoming achteraf voor voordat de aankoopprijs wordt terugbetaald. Noodzakelijke transportkosten worden aan de klant vergoed als een gerechtvaardigde claim onder de wettelijke garantie wordt vastgesteld. Het gebruik van wettelijke garantierechten is gratis.

CE-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Mobiset GmbH dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen.

Algemene informatie

Auteursrecht

Dit document is auteursrechtelijk beschermd. Elke reproductie of herdruk, zelfs gedeeltelijk, evenals de reproductie van de illustraties, zelfs in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met de schriftelijke toestemming van de fabrikant.

Opmerkingen over milieubescherming



De gebruikte verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Verwijder verpakkingsmateriaal dat niet langer nodig is volgens de plaatselijke voorschriften.



Dit product mag binnen de Europese Unie niet met het normale huishoudelijke afval worden weggegooid. Voer het apparaat af volgens de regionale voorschriften.



EU-Konformitätserklärung DECLARATION OF CONFIRMITY

Mobiset GmbH
Rösrather Str. 333
D-51107 Köln
Tel.: 0221 – 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entspricht:

Declares herewith, that the products designated below comply with the relevant fundamental requirements of the following EG directives:

EMC 2014/30/EU

Low Voltage Directive 2014/35/EU

ROHS 2011/65/EU and its amendment Directive EU 2015/863 / EU 2017/2102

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 (according to Article 33)

Produkt / product: SEECODE LEBENSMITTEL-REINIGER
SEECODE FRUIT AND VEGETABLE CLEANING MACHINE
Typ/Type: 20404 / 237-393

Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used:*

EN IEC 55014-1: 2021, EN IEC 55014-2:2021, EN IEC 61000-3-2: 2019 +A2: 2024,
EN 61000-3-3:2013+A2:2021+AC:2022-01, Report: HTT202412448ER,
EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-5:2014+A1:2017,
EN 61000-4-6:2014+AC:2015, EN 61000-4-8: 2010, EN IEC 61000-4-11:2020,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021,
IEC 62321-3-1:2013, IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Köln, Cologne
22.11.2024

Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer

Mobiset GmbH - Rösrather Straße 333 - 51107 Köln
Tel: +49 221 989 52 0 - Fax: +49 221 989 52 39
www.seecode.de | info@mobiset.de