Kleine LED Bäume mit Timer und Dimmer

Artikel 25645, 25646, 25647 und 25648 · Mit Fernbedienung · Aufbau

Das Baumkabel wird direkt am Adapter angeschlossen.
Der helle Taster für die Bedienung sitzt oben am Adapter neben dem Kabelanschluss.


1 Baum aufstellen

1. **Unterteil im Standfuß befestigen**
   Setzen Sie das untere Stammteil in den Standfuß ein und ziehen Sie die Feststellschraube von Hand fest. Stellen Sie den Baum auf eine ebene, stabile Fläche.


2. **Baumteile zusammenstecken**
   Stecken Sie das Oberteil in das Unterteil, bis beide Stammteile fest ineinandersitzen. Klemmen Sie dabei keine Kabel ein.

3. **Zweige in Form bringen**
   Biegen Sie die Zweige vorsichtig auseinander. Orientieren Sie sich am Produktbild auf der Verpackung.

Baumteile einsetzen und befestigen

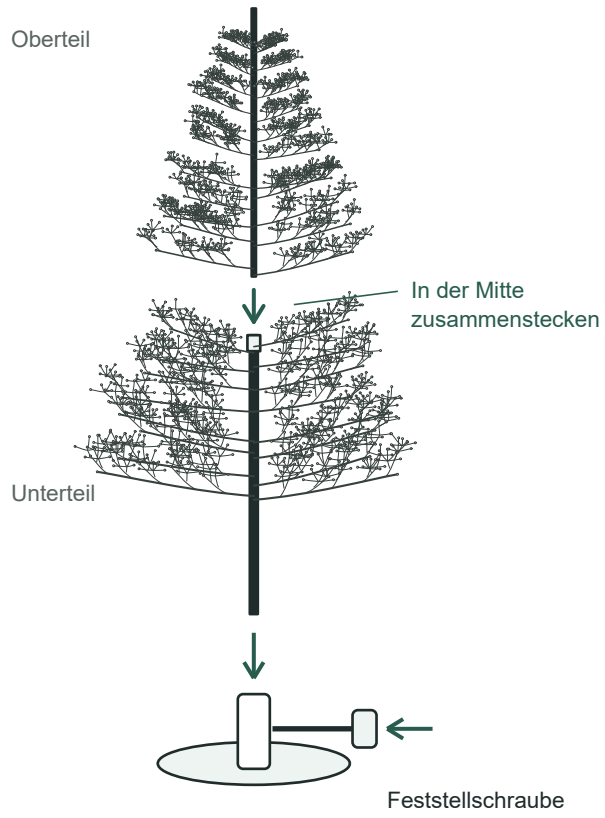

Zusammengesteckter Baum

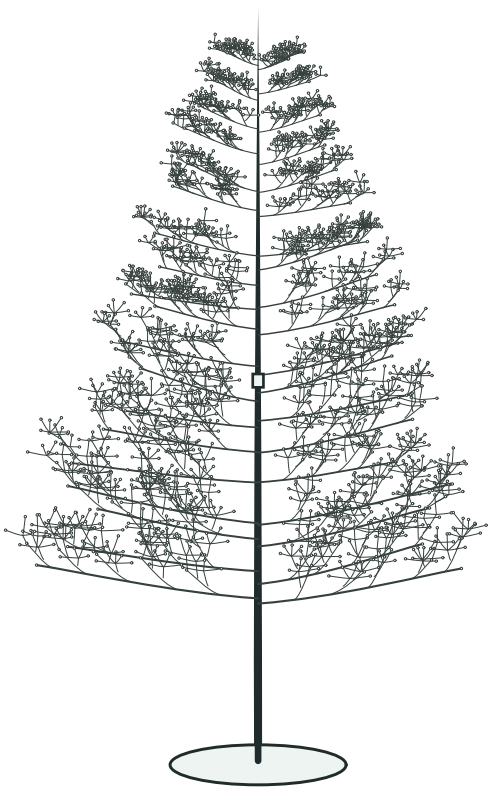

Schematische Darstellung. Der direkte Anschluss am Adapter ist auf Seite 2 erklärt.

Kleine LED Bäume mit Timer und Dimmer

Artikel 25645, 25646, 25647 und 25648 · Mit Fernbedienung · Baumkabel direkt anschließen

Anschlussreihenfolge
Steckdose → Adapter mit Taster → Baumkabel

2 Baumkabel am Adapter anschließen

Vor dem Anschließen oder Trennen immer den Adapter aus der Steckdose ziehen.

1. **Stecker einsetzen**
   Stecken Sie den Stecker des Baumkabels in den runden Schraubanschluss am Adapter. Richten Sie ihn passend aus und setzen Sie ihn ohne Gewalt ein.

2. **Überwurfmutter festdrehen**
   Drehen Sie die geriffelte Überwurfmutter des Baumkabels von Hand auf das Gewinde am Adapter.

3. **Adapter einstecken**
   Stecken Sie erst danach den Adapter in die Steckdose.



Mitgelieferter Adapter



Runder Anschluss links

Hier das Baumkabel einstecken und verschrauben.

Heller Taster rechts


Bedienung direkt am Adapter.

Nur von Hand verschrauben. Keine Werkzeuge verwenden.

Kleine LED Bäume mit Timer und Dimmer

Artikel 25645, 25646, 25647 und 25648 · Bedienung mit der Fernbedienung

3 Fernbedienung verwenden

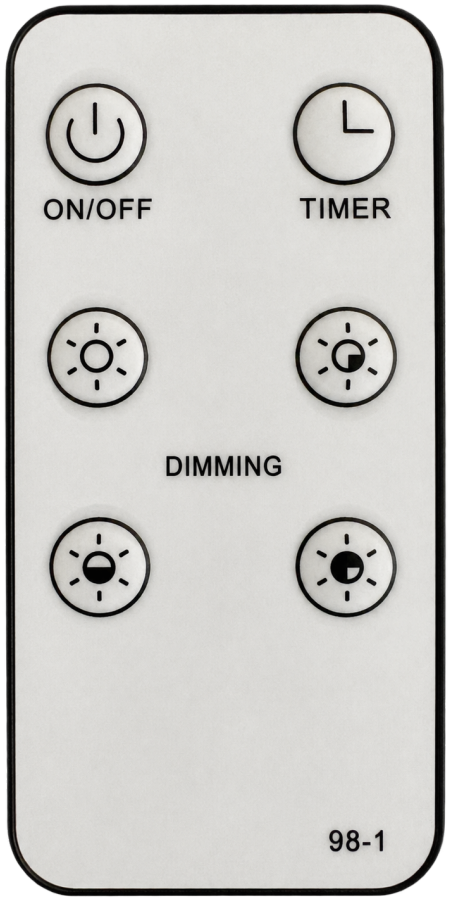

ON/OFF oben links
Kurz drücken, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

TIMER oben rechts
Kurz drücken, um den Timer einzuschalten. Erneut kurz drücken, um ihn auszuschalten. Grün am Adapter bedeutet: Timer aktiv.

DIMMING mit vier Sonnentasten
Mit einem kurzen Druck wählen Sie die gewünschte Helligkeitsstufe direkt aus.

Mitte links: hellste Stufe
Mitte rechts: leicht gedimmt
Unten links: stärker gedimmt
Unten rechts: niedrigste Stufe

Richten Sie die Fernbedienung auf den IR-Empfänger am Adapter. Halten Sie den Bereich am Empfänger frei.

Timer zur gewünschten Startzeit einschalten

Schalten Sie den Baum mit **ON/OFF** ein. Drücken Sie **TIMER** kurz zu der Uhrzeit, zu der der Baum künftig täglich zu leuchten beginnen soll.

6 Stunden an · 18 Stunden aus · täglich wiederholt
Beispiel: TIMER um 17:00 Uhr drücken → Licht bis 23:00 Uhr.
Am nächsten Tag schaltet sich das Licht um 17:00 Uhr wieder ein.

Startzeit ändern Timer ausschalten und zur neuen gewünschten Startzeit wieder aktivieren. Lassen Sie den Adapter für den Timerbetrieb in der Steckdose.

Kleine LED Bäume mit Timer und Dimmer

Artikel 25645, 25646, 25647 und 25648 · Bedienung am Adapter · Sicherheit

4 Taster am Adapter bedienen



Ein heller Taster neben dem Anschluss
Kurz drücken: nächste Helligkeitsstufe auswählen.

3 Sekunden halten: Timer ein- oder ausschalten. Grün zeigt an, dass der Timer aktiv ist.

Timer am Adapter aktivieren

1. **Gewünschte Startzeit abwarten**
   Aktivieren Sie den Timer zu der Uhrzeit, zu der der Baum künftig täglich zu leuchten beginnen soll.

2. **Hellen Taster 3 Sekunden gedrückt halten**
   Sobald die grüne Kontrollleuchte leuchtet, ist der Timer eingeschaltet.

6 Stunden an · 18 Stunden aus · täglich wiederholt
Beispiel: Aktivierung um 17:00 Uhr → Licht bis 23:00 Uhr.
Am nächsten Tag schaltet sich das Licht um 17:00 Uhr wieder ein.

Timer ausschalten Taster erneut 3 Sekunden gedrückt halten. Die grüne Kontrollleuchte erlischt.

Startzeit ändern Timer ausschalten und zur gewünschten neuen Startzeit wieder einschalten. Lassen Sie den Adapter für den täglichen Timerbetrieb in der Steckdose.

Sicher verwenden und aufbewahren

• Für innen und einen geschützten Außenbereich geeignet. Vor Regen, Schnee und Sturm schützen.

• Verwenden Sie nur den mitgelieferten Adapter. Prüfen Sie Baum, Kabel und Adapter vor Gebrauch. Bei sichtbaren Schäden Netzstecker ziehen und das Produkt nicht weiterverwenden.

• Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

• Zum Abbauen Netzstecker ziehen. Verbindungen an den Steckern lösen, nicht am Kabel ziehen. Trocken aufbewahren.