


Vibrasonic-Molechaser

Artikel-Nummer: 573-907

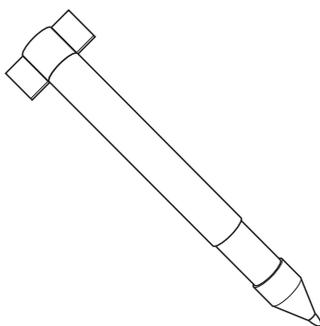

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanweisung aufmerksam durch, bevor Sie den Vibrasonic-Molechaser verwenden!

Sicherheitshinweise

- Lesen und beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise, bevor Sie den Vibrasonic-Molechaser verwenden.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Schützen Sie das Gerät vor Frost.
- Verwenden Sie das Gerät nicht bei hohem Grundwasserspiegel, in überfluteten Böden oder wenn Hochwasser droht.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Schlagen Sie nicht mit einem Hammer o. Ä. auf die Verschlusskappe des Geräts.
- Wenden Sie keine Gewalt an, um das Gerät in den Boden einzusetzen.

Wissenswertes zum Vibrasonic-Molechaser

- Schützt vor Maulwürfen, Eichhörnchen, Ziesel, Spitzmäusen, Wühlmäusen und Ameisen
- Harmlos für Würmer und andere Käferarten im Erdreich
- 100% wasserdicht
- wartungsfrei
- umweltfreundlich: ohne chemische Substanzen

Der Vibrasonic-Molechaser sendet in unregelmäßigen Abständen von 15 bis 75 Sekunden für die Dauer von 1,5 bis 3,5 Sekunden hochfrequente Ultraschalltöne aus. Die o. g. Schädlinge können sich an die wechselnden Intervalle und Längen der Tonsignale nicht anpassen und meiden das so geschützte Gebiet.

Nach dem Einsetzen in den Boden stellt sich die Wirkung des Vibrasonic-Molechasers nicht sofort ein, sondern erst nach einer Anwendungsdauer von bis zu 7 Tagen.

Die Wirkung erstreckt sich auf ein lichtetes (unbebautes) Gebiet von etwa 25 Meter Durchmesser (ca. 500 m²). Die Reichweite ist aber abhängig von der Bodenbeschaffenheit und den Umgebungsbedingungen: Trockene, sandige Böden und Torfböden leiten die Tonsignale schlecht.

Batterien einsetzen und wechseln

Mit einem Satz Batterien können Sie den Vibrasonic-Molechaser etwa 8 Monate lang betreiben.

- Wechseln Sie die Batterien nach etwa 8 Monaten.

Nach dem Einsetzen der Batterien arbeitet der Vibrasonic-Molechaser sofort.

- Schrauben Sie die Verschlusskappe ab.



- Ziehen Sie den Batteriebehälter heraus.



- Legen Sie 4 Batterien ein (Typ Monozelle, LR20).



- Schieben Sie den Batteriebehälter wieder ein.
- Schrauben Sie die Verschlusskappe auf. Stellen Sie sicher, dass der Vibrasonic-Molechaser korrekt verschlossen ist.

So verwenden Sie den Vibrasonic-Molechaser



Vorsicht! Schäden am Gerät!

- Nicht bei Frost oder hohem Wasserstand im Boden verwenden.
- Entfernen Sie das Gerät aus dem Boden, wenn Frost, Hochwasser drohen oder der Grundwasserspiegel sehr hoch ist oder steigt.



Vorsicht! Stolpergefahr!

Wenn Sie den Vibrasonic-Molechaser nicht ebenerdig einsetzen:

- Markieren Sie die Stelle, z. B. mit einem Schild oder einem deutlich sichtbaren Holzpflock.
- Setzen Sie die Batterien ein (siehe oben).
- Bei harten Böden: Bohren Sie ein Loch im Boden vor, z. B. mit einem Holzpflock.
- Stecken Sie den Vibrasonic-Molechaser in den Boden oder in das vorbereitete Loch (ganz oder nur bis zur Riffelung auf dem Gehäuse).
- Achten Sie darauf, dass beim ebenerdigen Einsetzen die Oberseite der Verschlusskappe noch sichtbar ist.
- Ziehen Sie nach dem Einsetzen die Verschlusskappe nochmals nach, um sicherzustellen, dass kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen können.
- Merken Sie sich den Einsatzort z. B. auf einer Zeichnung oder markieren Sie ihn in geeigneter Weise, damit Sie den Vibrasonic-Molechaser jederzeit wieder finden.
- Lassen Sie den Vibrasonic-Molechaser, sofern es die klimatischen Verhältnisse zulassen, über längere Zeit im Boden, um auch Folgegenerationen von Schädlingen abzuwehren.

Aufbewahrung

- Wenn Sie den Vibrasonic-Molechaser nicht verwenden:
- Entnehmen Sie die Batterien.
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Frost.

Pflege und Reinigung

- Halten Sie den Batteriebehälter von Schmutz frei.

Technische Daten

Abmessungen: 41,5 x 6,5 cm (Durchmesser)

Gewicht: 400 gr (ohne Batterien)

Stromversorgung: Batterien, 1,5 V, Typ Monozelle (D, LR20)

Entsorgung



Batterien gehören nicht in den Hausmüll!

- Entsorgen Sie verbrauchte Batterien gemäß den örtlich geltenden Vorschriften.
- Entsorgen Sie den Vibrasonic-Molechaser gemäß den örtlich geltenden Vorschriften über einen Wertstoffhof.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hüls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Toernooveld 300 · NL 6525 EC Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Modbury House · 10 New Mills · Modbury · Ivybridge · Devon · PL21 0TP · Tel.: 0870 2401011

F: Pro-Idee · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 22 77

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 17

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 110 · A 6923 Lauterach · Tel.: 0810-900 696

© Pro-Idee Aachen