



200953152

Pro·Idee



Tischuhr Rechenzeit

Artikel-Nr. 237-884, 237-885



ALBERT CLOCK Alarm

Benutzerhandbuch

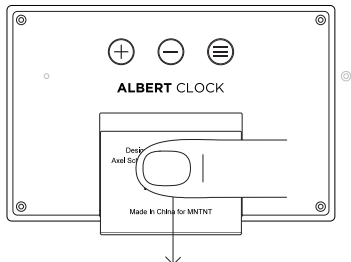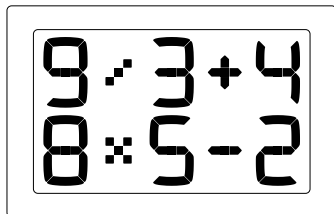

Den Batteriefachdeckel mit dem Daumen nach unten schieben. Eine Batterie vorsichtig herausnehmen, den grünen Isolierstreifen entfernen und die Batterie wieder einsetzen. Die Uhr startet automatisch.



Drücken Sie zuerst diese Taste, um das Menü aufzurufen.

Benutzen Sie dann diese Tasten, um Werte innerhalb der Menüpunkte zu ändern.

ODER



Drücken Sie diese Taste, um den Schwierigkeitsgrad einzustellen





Drücken Sie diese Taste, um den Weckerfunktion direkt einzustellen.

Tipp: Durch Langes Halten von verlassen Sie das Menü



MENÜPUNKT 1: 12h- oder 24h-Zeitformat


Wechseln zwischen 12- und 24-Stunden-Zeit-Format

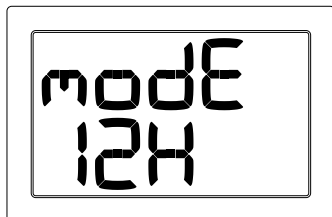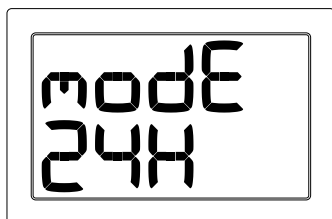


MENÜPUNKT 2 UND 3: ZEIT EINSTELLEN

Ändern Sie die Uhrzeit mit den Tasten + -

Zuerst die Stunden (blinkt)

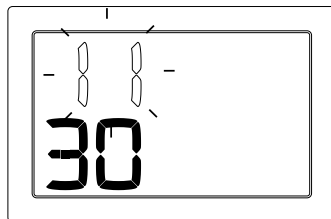



Dann die Minuten (blinkt)

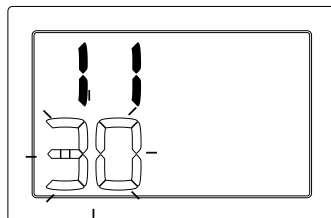

MENÜPUNKT 4: SCHWIERIGKEITSGRAD


Wählen Sie zwischen 6 verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Beispiel: Level 1 arbeitet mit Addition und Subtraktion, Level 6 mit Multiplikation und Division.

ALL = im Zufallsprinzip werden die Stufen 1-6 abwechselnd angezeigt

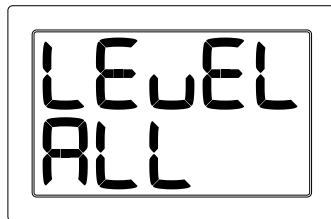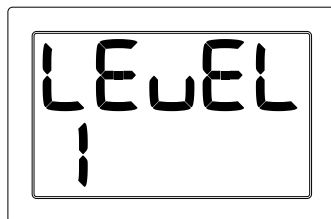



MENÜPUNKT 5: RECHENGESCHWINDIGKEIT

Wählen Sie zwischen 4 verschiedenen Geschwindigkeitsstufen. Beispiel: in Stufe 1 ändert sich der Rechenterm 1 mal pro Minute. In Stufe 4 ändert sich der Term 4 mal pro Minute, also alle 15 Sekunden.

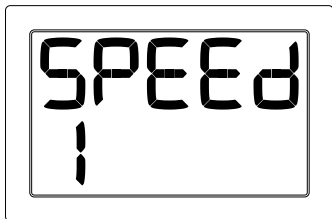


MENÜPUNKT 6: ZEICHEN FÜR DIVISION

Wählen Sie zwischen 2 verschiedenen Zeichen (: oder /)

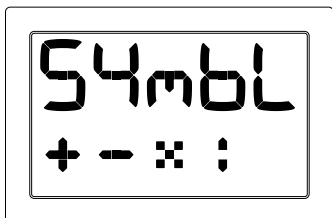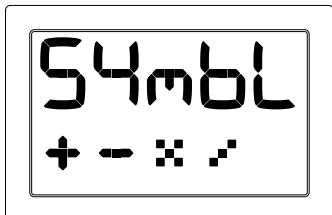


MENÜPUNKT 7, 8 UND 9: WECKFUNKTION


Stellen Sie die Uhrzeit für den Wecker.
Zuerst die Stunden ...

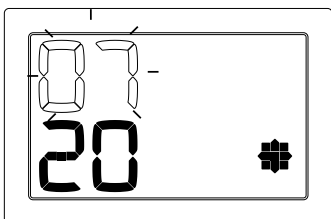


... dann die Minuten ...

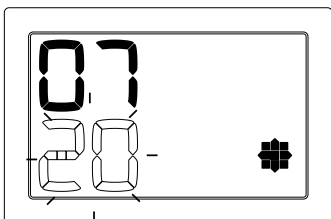

... der Stern steht für "Weckfunktion an" ...

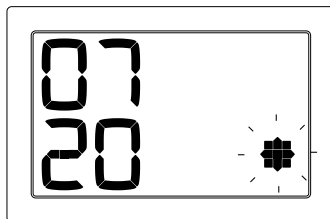

... der Punkt steht für "Weckfunktion aus".

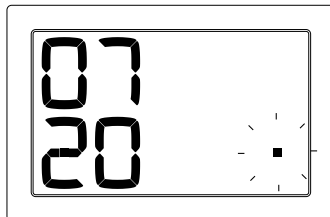

zurück zum Menüpunkt 1



Albert Clock Alarm

A-Nr. 237-884, 237-885



ALBERT CLOCK Alarm

user manual

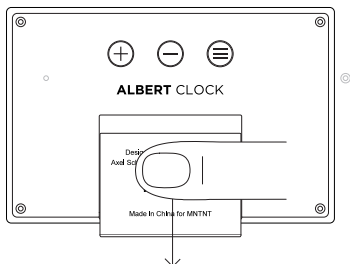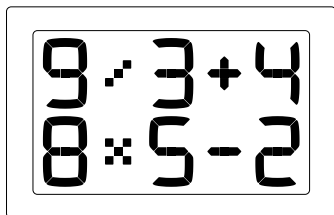

Slide the battery compartment cover down with your thumb. Carefully remove one battery, remove the green insulation strip and reinsert the battery. The clock starts automatically.



First, press this button to enter and skip through the MENU.

Then, press these buttons to modify the values inside the MENU points.

OR



Press this button to instantly access the level of difficulty settings.





Press this button to instantly access the alarm settings.



MENU - 1: MODE 12H- OR 24H-CLOCK

You can switch in between 12-hour and 24-hour clock.

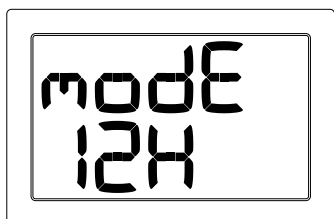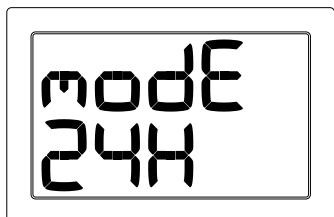


MENU - 2 / 3: SET TIME


Change time settings for hours and minutes.

In 12h-clock mode, AM/PM info appears on the left.

First the hours (blinks) ...

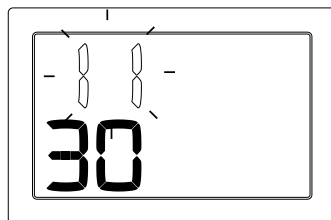



... then the minutes (blinks).

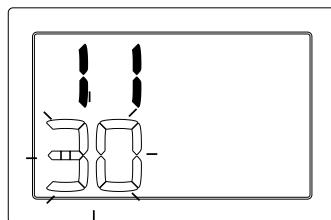

MENU - 4: LEVEL OF DIFFICULTY

Choose in between 6 different levels of difficulty. For example: level 1 works with addition and subtraction, level 6 with multiplication and division.


ALL = Levels 1-6 are used randomly

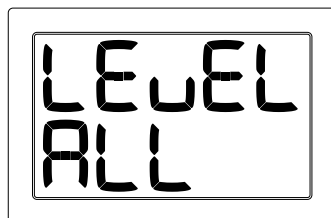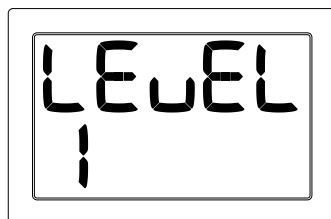

MENU 5: CALCULATION SPEED



Choose between 4 different speed levels.

Example: in level 1 the calculation term changes 1 time per minute. In level 4 the term changes 4 times per minute, i.e. every 15 seconds.

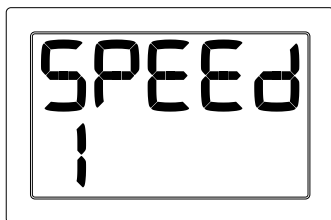


MENU 6: DIVISION SYMBOLS

Choose in between 2 different division symbols (: or /)

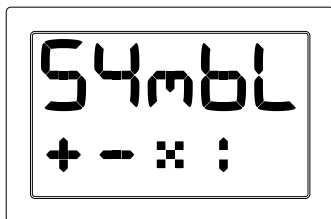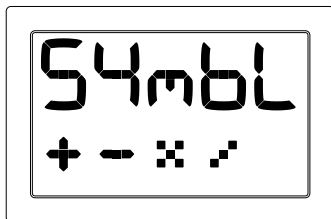


MENU 7, 8 AND 9: SET THE ALARM


Set the time for the alarm. First the hours...

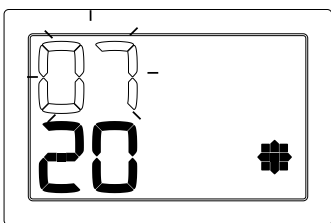


... then the minutes ...

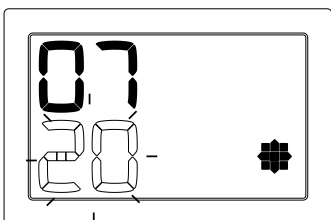

... the star indicates "alarm on" ...

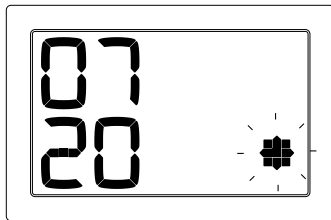

... the point indicates "alarm off".

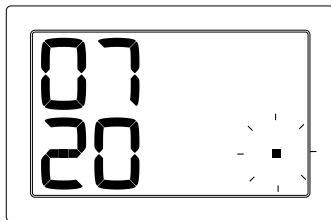

back to Menu 1.



Horloge de table à problèmes mathématiques

nr. 237-884, 237-885



ALBERT CLOCK Alarm

Manuel d'utilisation

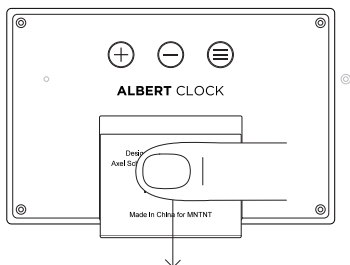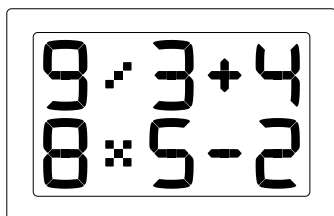

Faites descendre le couvercle du compartiment à piles avec le pouce. Retirez délicatement la batterie, enlevez sa bande isolante verte et remettez-la en place. L'horloge s'allume automatiquement.



Appuyez d'abord sur ce bouton pour afficher le menu.

OU



Appuyez sur ce bouton pour régler directement le niveau de difficulté.



Avec ces boutons, vous pouvez changer les valeurs de chaque rubrique.



Appuyez sur ce bouton pour régler le réveil.

Astuce : Appuyez quelques secondes sur





pour quitter le menu.



RUBRIQUE 1 : FORMAT DE L'HEURE


Commuter entre les formats 12 et 24 heures

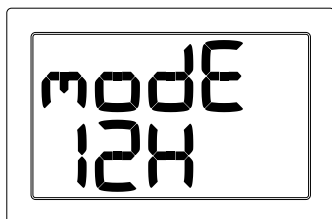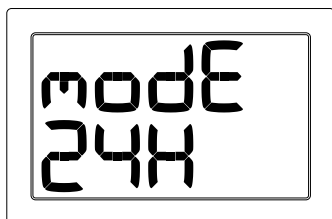


RUBRIQUES 2 ET 3 : RÉGLAGE DE L'HEURE

Modifiez l'heure avec les boutons + et -.

D'abord les heures (clignote)

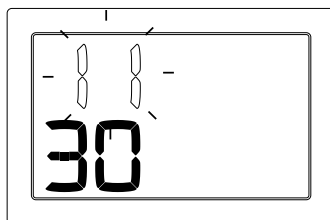



Puis les minutes (clignote)

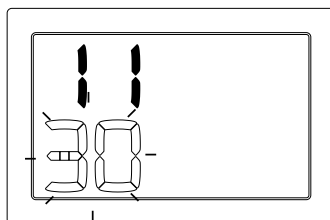

RUBRIQUE 4 : DEGRÉ DE DIFFICULTÉ


Choisissez parmi 6 niveaux de difficulté. Exemple : Le niveau 1 travaille avec l'addition et la soustraction, le niveau 6 avec la multiplication et la division.

ALL = les niveaux 1 à 6 sont affichés en alternance et au hasard.

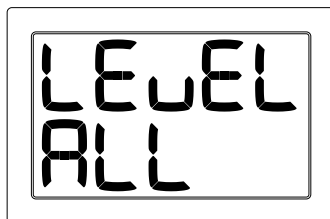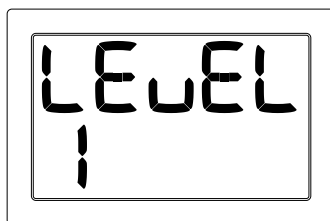



RUBRIQUE 5 : VITESSE DE CALCUL

Choisissez parmi 4 niveaux de vitesse. Exemple : au niveau 1, le terme de calcul change 1 fois par minute. Au niveau 4, le terme change 4 fois par minute, c'est-à-dire toutes les 15 secondes.

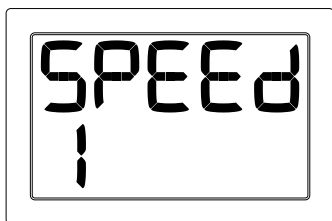


RUBRIQUE 6 : SIGNE DE DIVISION

Choisissez entre 2 signes différents (: ou /)

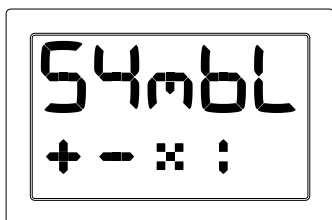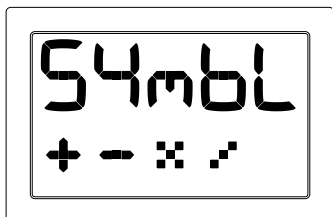


RUBRIQUES 7, 8 ET 9 : FONCTION DE RÉVEIL


Réglez l'heure du réveil.
D'abord les heures ...

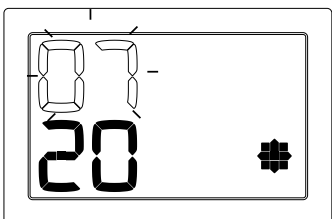


... Puis les minutes ...

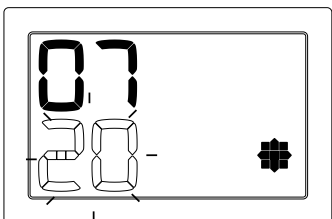

... L'étoile signifie « Fonction de réveil activée » ...

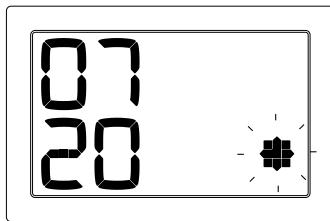

... Le point signifie « Fonction de réveil désactivée ».

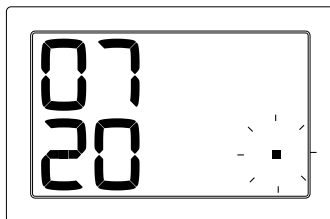

Retour à la rubrique 1.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülz 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

