Multifunktionales Fußmassagegerät mit EMS und TENS
Multifunctional Foot Massager with EMS and TENS
Appareil de massage des pieds multifonctionnel avec EMS et TENS
Multifunctioneel voetmassageapparaat met EMS en TENS



DE 2 | EN 10 | FR 18 | NL 26

EAN 4026924204894

DE I SEECODE Multifunktionales Fußmassagegerät mit EMS und TENS

Vielen Dank für den Kauf unseres multifunktionalen Fußmassagegerätes. Wir freuen uns, dass Sie sich für dieses innovative Gerät entschieden haben. Das Fußmassagegerät kombiniert moderne EMS- und TENS-Technologie mit einer angenehmen Wärmefunktion und kann die Entspannung nach einem langen Tag unterstützen.
Durch verschiedene Intensitätsstufen und Programme lässt sich die Anwendung individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der ersten Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

Wirkweise des Geräts

1. 1.EMS (Elektrische Muskelstimulation):
   EMS nutzt die beiden Elektrodenflächen, um sanfte elektrische Impulse gezielt an die Muskulatur zu übertragen. So können Muskelaktivität und Durchblutung unterstützt sowie die Regeneration nach körperlicher Belastung gefördert werden.
2. TENS (Transkutane Elektrische Nervenstimulation):
   TENS nutzt die beiden Pads, um sanfte elektrische Impulse über die Haut an die Nerven zu übertragen. Die Anwendung kann dazu beitragen, Schmerzen zu lindern, die Muskulatur zu entspannen und das allgemeine Wohlbefinden zu fördern.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ein Wellness- und Entspannungsgerät und nicht als Medizinprodukt zur Behandlung, Heilung oder Vorbeugung von Krankheiten bestimmt.
Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch im häuslichen Bereich bestimmt. Es dient der unterstützenden Entspannung und dem allgemeinen Wohlbefinden durch die Anwendung von EMS- und TENS-Impulsen sowie der Wärmefunktion.
Das Gerät ist nicht für den gewerblichen, medizinischen oder therapeutischen Einsatz vorgesehen und ersetzt weder eine ärztliche Diagnose noch eine medizinische Behandlung. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
Eine Verwendung durch Kinder oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten darf nur unter Aufsicht einer verantwortlichen Person erfolgen.
Das Gerät ist nur zur Anwendung in trockenen Innenräumen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in feuchter Umgebung. Schützen Sie das Gerät vor Nässe, direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen und starken Erschütterungen.

Lieferumfang

- Fußmassagegerät
- Fernbedienung
- 2 externe Elektrodenpads mit Anschlusskabel
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Produkt: Multifunktionales Fußmassagegerät mit EMS und TENS
Eingangsspannung Netzadapter: 110–240 V AC
Ausgangsspannung Netzadapter: 12 V DC / 2 A
Nennleistung: 12 W
Integrierter Akku: Li-Ion-Polymer-Akku, 3,7 V / 180 mAh
Ladezeit: ca. 60–90 Minuten
Automatische Abschaltung: nach 15, 30, 45 oder 60 Minuten
Kabellose Betriebsdauer: bis zu 60 Minuten (je nach Intensitätsstufe)
Anzahl Intensitätsstufen: 50

Anzahl Programme: 15
Anzahl Wärmestufen: 3
Fernbedienung: Knopfzellenbatterie CR2025

Display-Anzeigen

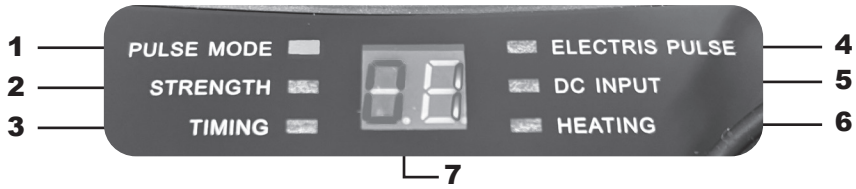

1. Massageprogramm
2. Intensität
3. Timer
4. EMS-Funktionsanzeige
5. Netz-Anschluss
6. Heizfunktion
7. LED-Anzeige

Bedienelemente
Das Fußmassagegerät lässt sich bequem über das Bedienfeld oder die mitgelieferte Fernbedienung steuern. Das übersichtliche Display informiert Sie jederzeit über die gewählten Einstellungen.

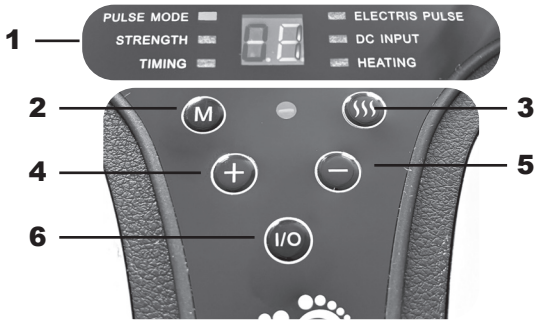

1 Displayanzeige
Das Display zeigt den gewählten Modus, die eingestellte Intensitätsstufe sowie den Betriebszustand an.

2 M-Taste (Modus)
Mit der Modus-Taste wählen Sie zwischen den Funktionen:
Massageprogramm
Intensität und
Timer.

3 Wärmetaste
Aktiviert, deaktiviert oder wählt die Wärmefunktion in 3 Stufen. Die sanfte Wärme kann die Anwendung zusätzlich angenehmer gestalten. Bitte beachten Sie, dass die Wärmefunktion nur bei angeschlossenem Netzadapter verfügbar ist.

4 Taste „+“ (bei Auswahl der entsprechenden Funktion)
Ändert den Massagemodus (1-15), erhöht die Intensität der EMS-/TENS-Impulse (1-50) oder stellt die Laufzeit (15 / 30 / 45 / 60 Minuten) ein. Beginnen Sie die Anwendung stets mit einer niedrigen Intensitätsstufe und erhöhen Sie diese langsam bis zu einem für Sie angenehmen Niveau.

5 Taste „–“ (bei Auswahl der entsprechenden Funktion)
Ändert den Massagemodus (1-15), verringert die Intensität der EMS-/TENS-Impulse (1-50) oder stellt die Laufzeit (15 / 30 / 45 / 60 Minuten) ein. Sollte die Anwendung als unangenehm empfunden werden, reduzieren Sie die Intensität oder beenden Sie die Anwendung.

6 Ein-/Aus-Taste
Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Durch längeres Drücken wird das Gerät aktiviert bzw. ausgeschaltet.

Fernbedienung
Mit der mitgelieferten Fernbedienung können sämtliche Funktionen des Fußmassagegeräts bequem gesteuert werden. Die Tasten entsprechen den Bedienelementen am Gerät. Die Fernbedienung wird mit einer CR2025-Knopfzellenbatterie (3 V) betrieben.

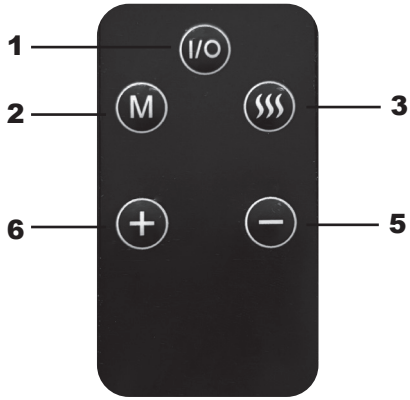

1 Ein-/Aus-Taste (I/O)
Mit der Ein-/Aus-Taste der Fernbedienung kann das Gerät - nach dem erstmaligen Einschalten am Gerät selbst - ein- und ausgeschaltet werden. Nach einer automatischen Abschaltung, z. B. nach Ablauf der Anwendungszeit, kann das Gerät dann auch über die Fernbedienung wieder aktiviert werden.

2 M-Taste (Modus)
Mit der Modus-Taste wählen Sie zwischen den Funktionen: Massageprogramm Intensität und Timer.

3 Wärmetaste
Aktiviert, deaktiviert oder wählt die Wärmefunktion in 3 Stufen. Die sanfte Wärme kann die Anwendung zusätzlich angenehmer gestalten. Bitte beachten Sie, dass die Wärmefunktion nur bei angeschlossenem Netzadapter verfügbar ist.

4 Taste „+“ (bei Auswahl der entsprechenden Funktion)
Ändert den Massagemodus (1-15), erhöht die Intensität der EMS-/TENS-Impulse (1-50) oder stellt die Laufzeit (15 / 30 / 45 / 60 Minuten) ein. Beginnen Sie die Anwendung stets mit einer niedrigen Intensitätsstufe und erhöhen Sie diese langsam bis zu einem für Sie angenehmen Niveau.

5 Taste „–“ (bei Auswahl der entsprechenden Funktion)
Ändert den Massagemodus (1-15), verringert die Intensität der EMS-/TENS-Impulse (1-50) oder stellt die Laufzeit (15 / 30 / 45 / 60 Minuten) ein. Sollte die Anwendung als unangenehm empfunden werden, reduzieren Sie die Intensität oder beenden Sie die Anwendung.

Anwendung
Vor der ersten Verwendung
Entnehmen Sie das Gerät und sämtliches Zubehör aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf sichtbare Beschädigungen. Stellen Sie das Fußmassagegerät auf einen festen, ebenen und trockenen Untergrund. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Füße sauber und trocken sind.
Schließen Sie den Netzadapter an. Vor der ersten Verwendung empfiehlt es sich, den integrierten Akku vollständig aufzuladen.

Anschluss Netzadapter



Gerät einschalten
1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste am Gerät.
   Hinweis: Das Gerät kann nur über die Ein-/Aus-Taste am Gerät selbst gestartet werden. Nach z. B. der automatischen Abschaltung am Ende der Anwendungszeit kann das Gerät dann auch über die Fernbedienung wieder eingeschaltet werden.
2. Wählen Sie das gewünschte Massageprogramm.
3. Stellen Sie die Intensität zunächst auf die niedrigste Stufe ein.
4. Erhöhen Sie die Intensität langsam, bis Sie eine für Sie angenehme Stärke erreicht haben.
5. Achten Sie darauf, beide Füße vollständig auf die Elektrodenflächen zu stellen. Die Fußsohlen müssen dabei direkten Hautkontakt mit den Elektrodenflächen haben.

Hinweis: Achten Sie darauf, beide Füße zusammen auf die Elektrodenflächen zu stellen. Nur bei vollständigem Kontakt beider Füße mit den Elektrodenflächen funktioniert die EMS-Funktion einwandfrei.
Die Massageimpulse sollten deutlich spürbar, jedoch jederzeit angenehm sein. Eine zu hohe Intensität erhöht nicht die Wirksamkeit und kann als unangenehm empfunden werden.

Auswahl der Programme
Hinweis: Das Gerät verfügt über verschiedene EMS- und TENS-Programme. Bitte beachten Sie, dass jeweils nur eine der beiden Funktionen aktiv ist. Eine gleichzeitige Anwendung von EMS und TENS ist nicht möglich.
Das Gerät verfügt über mehrere Massageprogramme mit unterschiedlichen Impulsfolgen. Je nach gewähltem Modus wechseln Intensität und Rhythmus der elektrischen Impulse, um eine abwechslungsreiche und angenehme Anwendung zu ermöglichen.
Probieren Sie die verschiedenen Programme aus und wählen Sie die Einstellung, die Ihnen persönlich am angenehmsten erscheint.

Einstellung der Intensität
Das Gerät verfügt über mehrere Intensitätsstufen. Beginnen Sie grundsätzlich mit einer niedrigen Einstellung und erhöhen Sie diese schrittweise.
Wird die Anwendung als unangenehm empfunden, reduzieren Sie die Intensität oder beenden Sie die Anwendung.

Kabelloser Betrieb
- Das Gerät ist in erster Linie für den Betrieb mit angeschlossenem Netzteil ausgelegt, bietet aber zusätzlich die Möglichkeit einer kabellosen Anwendung für mehr Flexibilität bei der Nutzung.
- Das Gerät verfügt über einen integrierten Lithium-Akku. Nach vollständiger Aufladung kann die EMS-/TENS-Funktion je nach gewählter Intensität und Betriebsart bis zu etwa 40 Minuten ohne Netzanschluss genutzt werden.
- Beim Laden blinkt die grüne Netz-Anschluss LED (5), bei vollständiger Aufladung leuchtet sie dauerhaft.
- Wird das Gerät nach dem Ladevorgang nicht unmittelbar verwendet, kann sich die verfügbare Betriebszeit des Akkus verkürzen.
  Für eine optimale Leistung und maximale Betriebsdauer empfehlen wir aufgrund der kompakten Bauweise und der Akkukapazität, den Akku unmittelbar vor der kabellosen Anwendung vollständig aufzuladen.
- Die Wärmefunktion kann nur bei angeschlossenem Netzadapter verwendet werden.

Hinweis: Die LED-Anzeige und die Hitzeintensität werden bei Akkubetrieb aber trotzdem im Display angezeigt. Für längere Anwendungen und die Nutzung der Wärmefunktion empfiehlt sich daher der Betrieb am Stromnetz.

Verwendung der Wärmefunktion
Schließen Sie das Gerät an den Netzadapter an und aktivieren Sie die Wärmefunktion über die entsprechende Taste. Die sanfte Wärme kann die Anwendung zusätzlich angenehmer gestalten und zu einem gesteigerten Wohlbefinden beitragen.
Hinweis: Die Wärmefunktion ist ausschließlich bei angeschlossenem Netzteil verfügbar.

Verwendung der externen Elektrodenpads (TENS)
Hinweis: Das Gerät verfügt über verschiedene EMS- und TENS-Programme. Bitte beachten Sie, dass jeweils nur eine der beiden Funktionen aktiv ist. Eine gleichzeitige Anwendung von EMS und TENS ist nicht möglich.
Das Gerät kann auch mit den mitgelieferten Elektrodenpads verwendet werden. Schließen Sie hierzu das Anschlusskabel an die dafür vorgesehene Buchse des Gerätes an.

Anschluss Elektropads



Entfernen Sie die Schutzfolien und bringen Sie die Elektroden bei ausgeschaltetem Gerät auf sauberer, trockener und unverletzter Haut an.
Geeignete Körperbereiche sind beispielsweise:
- Waden
- Oberschenkel
- Arme
- Schultern
- Rücken

Schalten Sie das Gerät nun ein und wählten Sie ein Programm und die Intensität.

Empfohlene Anwendungsdauer
Eine Anwendung von etwa 15 bis 30 Minuten wird als angenehm empfunden. Je nach persönlichem Empfinden kann das Gerät ein- bis zweimal täglich verwendet werden.
Sollten während der Anwendung Schmerzen, Schwindel, Hautreizungen oder Unwohlsein auftreten, beenden Sie die Anwendung sofort und konsultieren Sie gegebenenfalls einen Arzt.

Sicherheitshinweise
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise sorgfältig durch.
Das Gerät darf nicht verwendet werden:
- von Personen mit Herzschrittmacher oder implantiertem Defibrillator,
- von Personen mit anderen elektronischen Implantaten,
- während der Schwangerschaft,
- bei Epilepsie,
- bei schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen,
- bei Fieber oder akuten Infektionen,
- auf verletzter, entzündeter oder geschwollener Haut,
- während des Schlafens,
- beim Autofahren oder Bedienen von Maschinen.

Verwenden Sie die Elektroden (TENS) niemals:
- im Bereich des Herzens,
- auf beiden Seiten des Brustkorbs gleichzeitig,
- am Hals oder Kehlkopf,
- am Kopf oder Gesicht,
- auf offenen Wunden,
- auf Schleimhäuten,
- auf geschwollenen oder entzündeten Körperstellen.

Allgemeine Hinweise
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt.
- Das Gerät darf nicht in Wasser getaucht werden.
- Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Netzadapter.
- Halten Sie das Gerät von Kindern fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch.
- Öffnen oder verändern Sie das Gerät nicht eigenmächtig.

Reinigung

Fußmassagegerät
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz.
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem weichen, leicht feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Lagern Sie das Gerät trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt.

Elektrodenpads
Sollte die Klebefläche der Elektrodenpads verschmutzt sein oder ihre Haftkraft nachlassen, können sie vorsichtig mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch gereinigt werden. Lassen Sie die Elektrodenpads anschließend vollständig an der Luft trocknen, bevor Sie die Schutzfolie wieder aufbringen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Alkohol oder andere Lösungsmittel, da diese die Klebefläche beschädigen können.

Haftungsausschluss
Dieses Produkt dient ausschließlich dem allgemeinen Wohlbefinden und der Entspannung. Es ersetzt weder eine ärztliche Diagnose noch eine medizinische Behandlung.
Die Anwendung erfolgt auf eigene Verantwortung. Bei gesundheitlichen Beschwerden, bestehenden Erkrankungen oder Unsicherheiten konsultieren Sie bitte vor der Anwendung Ihren Arzt.
Der Hersteller und Inverkehrbringer übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Veränderungen am Gerät oder die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Austausch des integrierten Akkus
Bei nachlassender Akkuleistung kann der integrierte Akku des Fußmassagegeräts ausgetauscht werden. Da hierfür das Gerätegehäuse geöffnet werden muss, empfehlen wir, den Austausch von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchführen zu lassen.
WARNUNG! Schalten Sie das Gerät vor dem Öffnen vollständig aus und trennen Sie es vom Ladekabel. Verwenden Sie ausschließlich einen baugleichen oder vom Hersteller freigegebenen Ersatzakku. Ein unsachgemäßer Austausch kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen, Stromschlägen oder Brandgefahr führen.

Demontage
1. Entfernen Sie die beiden Abdeckstopfen an der unteren Vorderseite des Geräts.
2. Lösen und entfernen Sie die beiden darunterliegenden Schrauben.
3. Trennen Sie die Bodenplatte vorsichtig vom Gerät. Auf der Rückseite werden nun sechs weitere Schrauben sichtbar.
4. Lösen und entfernen Sie diese sechs Schrauben.
5. Nehmen Sie anschließend die Unterseite des Gerätegehäuses vorsichtig ab.
6. Der Akku befindet sich im oberen Gerätebereich unterhalb der Steuereinheit.
7. Lösen Sie die Schraube der Kunststoffhalterung, mit der der Akku befestigt ist.
8. Ziehen Sie die Steckverbindung des Akkus vorsichtig von der Steuereinheit ab und entnehmen Sie den Akku.

Achten Sie darauf, Kabel und Steckverbindungen nicht zu beschädigen. Der Akku darf nicht geöffnet, durchstochen, gequetscht oder kurzgeschlossen werden.

Montage
Setzen Sie den neuen Akku ein, schließen Sie die Steckverbindung an der Steuereinheit an und befestigen Sie den Akku wieder mit der Kunststoffhalterung.
Der weitere Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge der oben beschriebenen Demontageschritte.
Achten Sie beim abschließenden Montageschritt darauf, dass die Öffnungen der Schraubeneinsätze an der Vorderseite des Geräts genau mit den Gewindeaussparungen der Gelenkstange an der Bodenplatte übereinstimmen. Nur so können die Schrauben ordnungsgemäß eingesetzt und sicher befestigt werden.
Nehmen Sie das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn das Gehäuse vollständig geschlossen und alle Schrauben sicher befestigt sind.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Akkus



- Akkus dürfen von Kindern nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden. Bitte immer von Kindern fernhalten.
- Die in einem Akku enthaltenen Elektrolyte und Elektrolytdämpfe sind gesundheitsschädlich. Vermeiden Sie in jedem Fall direkten Kontakt. Bei Kontakt mit Elektrolyten mit Haut, Augen oder anderen Körperteilen, muss ein sofortiges Aus- bzw. Abspülen mit ausreichend frischem Wasser vorgenommen werden. Konsultieren Sie anschließend einen Arzt.
- Stoppen Sie die Verwendung oder den Ladevorgang sofort, wenn Sie feststellen, dass der Akku anschwillt, ausläuft, eine hohe Temperatur aufweist oder Rauchentwicklung und starke Geruchsbildung auftritt.
- Sollten Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwenden, laden Sie dieses zwischendurch auf. Angeschlossene Akkus können tiefenentladen werden und dürfen dann nicht mehr verwendet oder aufgeladen werden.
- Tauchen Sie Akkus und dass Gerät nicht in Wasser ein.
- Schließen Sie den Akku nicht kurz (+ und - Polung verbinden).
- Zerlegen oder öffnen Sie keine Akkus, das dies zu Verbrennungen durch die Elektrolyte führen kann.
- Setzen Sie Akkus nicht großer Hitzeentwicklung, z. B. direkter Sonne, Feuer oder ähnlichem, aus. Legen Sie diese nicht auf eine Heizung.
- Entsorgen Sie Akkus nicht durch Zerstören, Verbrennen und nicht im Hausmüll. Richten Sie sich bei der Entsorgung nach den lokal geltenden Vorschriften.
- Bitte beachten Sie die gesetzliche Rückgabepflicht von Altbatterien durch den Endnutzer und die kostenfreie Rückgabemöglichkeit von Altbatterien bei Händlern.

Garantie & Gewährleistung

Gesetzliche Gewährleistung
Für dieses Produkt gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Auf den Akku gewähren wir 6 Monate Garantie.

Diese Rechte stehen Ihnen als Käufer unabhängig von einer eventuell zusätzlich gewährten freiwilligen Garantie zu.

Freiwillige Garantie
Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir eine freiwillige Garantie von 6 Monaten ab Kaufdatum.
Diese Garantie gilt europaweit und setzt die Vorlage eines Kaufbelegs voraus.
Die freiwillige Garantie deckt Material- und Herstellungsfehler ab, die trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle vor dem Versand auftreten können.

Von der freiwilligen Garantie ausgeschlossen sind insbesondere:
- Veränderungen oder Modifikationen des Produktes ohne unsere Zustimmung
- Verwendung des Produktes in einer Weise, die nicht der bestimmungsgemäßen Nutzung entspricht

Vorgehen im Gewährleistungs- oder Garantiefall
Bitte senden Sie das vollständige Produkt in transportsicherer Verpackung an die Verkaufsstelle zurück, von der es erworben wurde.
Legen Sie Ihrer Rücksendung bitte bei:
- eine Beschreibung des festgestellten Mangels,
- den Original-Kaufbeleg als Nachweis für Gewährleistung bzw. Garantie.

Der Verkäufer prüft den gemeldeten Mangel und behält sich das Recht auf Nacherfüllung vor einer eventuellen Erstattung des Kaufpreises vor.
Für den Fall, dass ein berechtigter Garantie- oder Gewährleistungsanspruch besteht, werden alle erforderlichen Transportkosten erstattet.
Die Inanspruchnahme der gesetzlichen Mängelrechte ist für den Käufer unentgeltlich.

Allgemeine Hinweise

© Urheberrecht
Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen oder Abbildungen, auch in veränderter Form, sind nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers erlaubt.

CE

CE-Konformitätserklärung
Hiermit erklärt Mobiset GmbH, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung
mit den grundlegenden Anforderungen der zutreffenden europäischen Richtlinien befindet.

Hinweise zum Umweltschutz



Inverkehrbringung 01.10.2026

Entsorgung des Produkts
Bitte entsorgen Sie das Produkt umweltgerecht gemäß den geltenden lokalen Vorschriften:

- Dieses Produkt ist ein Elektrogerät mit integriertem Lithium-Ionen-Akku und darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
- Geben Sie das Gerät bei einer offiziellen Sammelstelle für Elektroaltgeräte oder einem Wertstoffhof ab.
- Akkus und Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, da sie Schadstoffe enthalten können. Falls möglich, entnehmen Sie den Akku fachgerecht oder geben Sie das Gerät vollständig an einer geeigneten Sammelstelle ab.
- Elektrische und elektronische Geräte enthalten wertvolle Rohstoffe, die durch Recycling wiederverwendet werden können.



Entsorgung der Verpackung
Verpackungsmaterialien (z. B. Karton und Kunststofffolien) sollten getrennt und entsprechend den örtlichen Recyclingrichtlinien entsorgt werden.
Durch die ordnungsgemäße Entsorgung von Produkt und Verpackung leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz und zur nachhaltigen Nutzung von Ressourcen.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrer zuständigen kommunalen Entsorgungsstelle über die geltenden Entsorgungs- und Recyclingmöglichkeiten.

EN I SEECODE Multifunctional Foot Massager with EMS and TENS

Thank you very much for purchasing our multifunctional foot massager. We are delighted that you have chosen this innovative device. The foot massager combines modern EMS and TENS technology with a soothing heat function and can help you relax after a long day.
With various intensity levels and programmes, the device can be tailored to your individual needs.
Please read this user manual carefully before first use and keep it for future reference.

How the device works

1. EMS (Electrical Muscle Stimulation):
   EMS uses the two electrode pads to transmit gentle electrical impulses directly to the muscles. This helps to support muscle activity and blood circulation, as well as promoting recovery after physical exertion.
2. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation):
   TENS uses the two pads to transmit gentle electrical impulses to the nerves via the skin. Using this function can help to relieve pain, relax the muscles and promote general well-being.

Intended Use
This product is a wellness and relaxation device and is not intended as a medical device for the treatment, cure or prevention of diseases.
This device is intended exclusively for private use in the home. It is designed to support relaxation and general well-being through the use of EMS and TENS pulses, as well as the heat function.
The device is not intended for commercial, medical or therapeutic use and is not a substitute for a medical diagnosis or medical treatment. Use the device only as described in this user manual.
Use by children or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities must only take place under the supervision of a responsible person.
The device is intended for use in dry indoor environments only. Do not use it outdoors or in damp conditions. Protect the device from moisture, direct sunlight, extreme temperatures and severe vibrations.

Contents of the pack
- Foot massager
- Remote control
- 2 external electrode pads with connecting cable
- Mains adapter
- User manual

Technical Specifications
Product: Multifunctional foot massager with EMS and TENS
Mains adapter input voltage: 110–240 V AC
Mains adapter output voltage: 12 V DC / 2 A
Rated power: 12 W
Built-in rechargeable battery: Lithium-ion cell 3.7 V / 150 mAh
Charging time: approx. 60–90 minutes
Automatic shut-off: after 15, 30, 45 or 60 minutes
Cordless operating time: up to 60 minutes (depending on intensity level)
Number of intensity levels: 50
Number of programmes: 15
Number of heat settings: 3
Remote control: CR2025 button cell battery

Display indicators

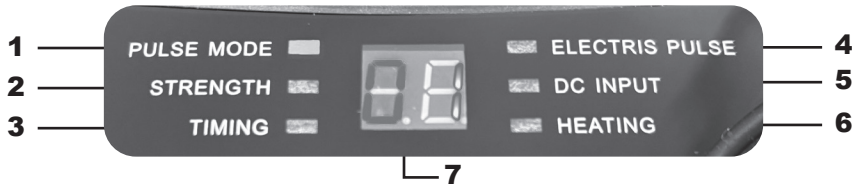

1. Massage programme
2. Intensity
3. Timer
4. EMS function indicator
5. Mains connection
6. Heating function
7. LED indicator

Controls

The foot massager can be conveniently controlled via the control panel or the supplied remote control. The clear display keeps you informed of the selected settings at all times.

1 Display

The display shows the selected mode, the set intensity level and the operating status.

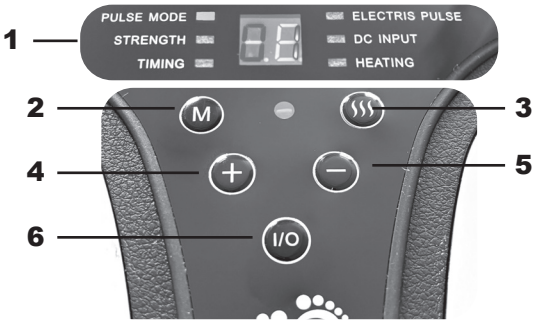

2 M button (Mode)

Use the Mode button to select between the following functions:
Massage programme
Intensity and
Timer.

3 Heat button

Activates, deactivates or selects the heat function across 3 levels. The gentle heat can make the treatment even more comfortable. Please note that the heat function is only available when the mains adaptor is connected.

4 '+' button (when the relevant function is selected)

Changes the massage mode (1–15), increases the intensity of the EMS/TENS pulses (1–50) or sets the running time (15 / 30 / 45 / 60 minutes). Always start the treatment at a low intensity level and increase it gradually to a level that is comfortable for you.

5 '–' button (when the relevant function is selected)

Changes the massage mode (1–15), reduces the intensity of the EMS/TENS pulses (1–50) or sets the duration (15 / 30 / 45 / 60 minutes). If you find the treatment uncomfortable, reduce the intensity or stop the treatment.

6 On/Off button

Used to switch the device on and off. Press and hold to switch the device on or off.

Remote control
All functions of the foot massager can be conveniently controlled using the remote control supplied. The buttons correspond to the controls on the device. The remote control is powered by a CR2025 button cell battery (3 V).

1 On/Off button (I/O)
The On/Off button on the remote control can be used to switch the device on and off – after it has been switched on for the first time via the device itself –. Following an automatic switch-off, e.g. once the treatment time has elapsed, the device can then be switched back on using the remote control.

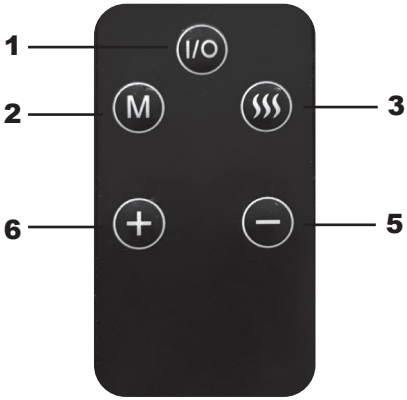

2 M button (Mode)
Use the Mode button to select between the following functions:
Massage programme
Intensity and
Timer.

3 Heat button
Activates, deactivates or selects the heat function across 3 levels. The gentle heat can make the treatment even more comfortable. Please note that the heat function is only available when the mains adaptor is connected.

4 '+' button (when the relevant function is selected)
Changes the massage mode (1–15), increases the intensity of the EMS/TENS pulses (1–50) or sets the duration (15 / 30 / 45 / 60 minutes). Always start the treatment at a low intensity level and increase it gradually to a level that is comfortable for you.

5 '–' button (when the relevant function is selected)
Changes the massage mode (1–15), reduces the intensity of the EMS/TENS pulses (1–50) or sets the duration (15 / 30 / 45 / 60 minutes). If you find the treatment uncomfortable, reduce the intensity or stop the treatment.

Use
Before first use
Remove the device and all accessories from the packaging and check them for visible damage. Place the foot massager on a firm, level and dry surface. Ensure that your feet are clean and dry.
Connect the mains adaptor. Before first use, it is recommended that you fully charge the built-in battery.

Connecting the mains adaptor



Switching on the device
1. Press the on/off button on the device.
   Note: The device can only be switched on using the on/off button on the device itself. For example, after the automatic shut-off at the end of the treatment time, the device can then be switched on again using the remote control.
2. Select the desired massage programme.
3. Set the intensity to the lowest level to begin with.
4. Increase the intensity slowly until you have reached a level that is comfortable for you.
5. Ensure that both feet are placed fully on the electrode pads. The soles of your feet must be in direct skin contact with the electrode pads.

Note: Ensure that both feet are placed together on the electrode pads. The EMS function will only work properly if both feet are in full contact with the electrode pads.
The massage pulses should be clearly noticeable, but comfortable at all times. Setting the intensity too high does not increase effectiveness and may be perceived as uncomfortable.

Selecting programmes
Note: The device features various EMS and TENS programmes. Please note that only one of these two functions can be active at any one time. It is not possible to use EMS and TENS simultaneously.
The device has several massage programmes with different pulse sequences. Depending on the mode selected, the intensity and rhythm of the electrical pulses vary to ensure a varied and pleasant experience.
Try out the different programmes and select the setting that you personally find most comfortable.

Adjusting the intensity
The device has several intensity levels. Always start with a low setting and increase it gradually.
If you find the treatment uncomfortable, reduce the intensity or stop the treatment.

Cordless operation
- The device is primarily designed for use whilst connected to the mains adaptor, but also offers the option of wireless use for greater flexibility.
- The device has a built-in lithium-ion battery. Once fully charged, the EMS/TENS function can be used for up to approximately 40 minutes without a mains connection, depending on the selected intensity and operating mode. Note: If the device is not used immediately after charging, the battery's available operating time may be reduced.
- For optimum performance and maximum operating time, we recommend fully charging the battery immediately before cordless use, given the device's compact design and battery capacity.
- The heat function can only be used when the mains adapter is connected. Note: However, the LED indicator and heat intensity are still shown on the display when operating on battery power.
  For longer sessions and when using the heat function, we therefore recommend operating the device on mains power.

Using the heat function
Connect the device to the mains adaptor and activate the heat function using the corresponding button. The gentle heat can make the treatment even more comfortable and contribute to an increased sense of well-being.
The heat function is only available when the mains adaptor is connected.

Using the external electrode pads (TENS)
Note: The device features various EMS and TENS programmes. Please note that only one of these two functions can be active at any one time. It is not possible to use EMS and TENS simultaneously.
The device can also be used with the electrode pads supplied. To do this, connect the cable to the designated socket on the device.

Connecting the electrode pads 

Remove the protective films and apply the electrodes to clean, dry and unbroken skin whilst the device is switched off. Suitable areas of the body include, for example:
- calves
- thighs
- arms
- shoulders
- back

Now switch on the device and select a programme and the intensity.

Recommended duration of use
A session lasting around 15 to 30 minutes is generally considered comfortable. Depending on how you feel, the device can be used once or twice a day.
If you experience pain, dizziness, skin irritation or feel unwell during use, stop using the device immediately and consult a doctor if necessary.

Safety instructions
Please read the following instructions carefully.
The device must not be used:
- by people with a pacemaker or an implanted defibrillator,
- by people with other electronic implants,
- during pregnancy,
- in cases of epilepsy,
- in cases of severe cardiovascular disease,
- in cases of fever or acute infections,
- on injured, inflamed or swollen skin,
- whilst sleeping,
- whilst driving or operating machinery.

Never use the electrodes (TENS):
- in the area of the heart,
- on both sides of the chest at the same time,
- on the neck or larynx,
- on the head or face,
- on open wounds,
- on mucous membranes,
- on swollen or inflamed areas of the body.

General instructions
- The device is intended for private use only.
- The device must not be immersed in water.
- Use only the mains adapter supplied.
- Keep the device out of the reach of children.
- Do not use the device in a damp environment.
- Clean the device only with a slightly damp cloth.
- Do not open or modify the device yourself.

Cleaning

Foot massager
- Disconnect the device from the mains before cleaning.
- Clean the surface with a soft, slightly damp cloth.
- Do not use harsh cleaning agents.
- Store the device in a dry place, protected from direct sunlight.

Electrode pads
If the adhesive surface of the electrode pads becomes dirty or their adhesive strength diminishes, they can be carefully cleaned with a slightly damp, lint-free cloth.
Allow the electrode pads to air-dry completely before reapplying the protective film. Do not use cleaning agents, alcohol or other solvents, as these may damage the adhesive surface.

Disclaimer
This product is intended solely for general well-being and relaxation. It is not a substitute for a medical diagnosis or medical treatment.
Use is at your own risk. If you have any health concerns, existing medical conditions or uncertainties, please consult your doctor before use.
The manufacturer and distributor accept no liability for damage resulting from improper use, modifications to the device or failure to follow these operating instructions.

General safety instructions for non-removable rechargeable batteries



- Children must only charge batteries under adult supervision. Please always keep them out of children's reach.
- The electrolytes and electrolyte vapors contained in a battery are harmful to health. Avoid direct contact at all costs. If electrolytes come into contact with the skin, eyes or other parts of the body, rinse immediately with plenty of fresh water. Consult a doctor afterwards.
- Stop using or charging the battery immediately if you notice that it is swelling, leaking, becoming very hot, or emitting smoke or a strong odor.
- If you are not going to use the device for an extended period, charge it from time to time. Connected batteries may become deeply discharged and must then no longer be used or recharged.
- Do not immerse batteries or the device in water.
- Do not short-circuit the battery (connect the positive and negative terminals).
- Do not dismantle or open batteries, as this may cause burns from the electrolytes.
- Do not expose batteries to sources of intense heat, e.g. direct sunlight, fire or similar. Do not place them on a radiator.
- Do not dispose of batteries by destroying them, burning them or placing them in household waste. Follow the locally applicable regulations when disposing of them.
- Please note the end-user's legal obligation to return used batteries and the option to return them free of charge to retailers.

Guarantee & Warranty
Statutory Warranty
This product is covered by statutory warranty rights. The statutory warranty period is 24 months from the date of purchase. We provide a 6-month warranty on the battery.
As the purchaser, you are entitled to these rights regardless of any additional voluntary guarantee that may be provided.

Voluntary Guarantee
In addition to the statutory warranty, we provide a voluntary guarantee of 6 months from the date of purchase.
This guarantee is valid throughout Europe and requires the presentation of a proof of purchase.
The voluntary guarantee covers material and manufacturing defects that may occur despite careful quality control prior to dispatch.
The following, in particular, are excluded from the voluntary guarantee:
- Alterations or modifications to the product without our consent
- Use of the product in a manner that does not correspond to its intended use

Procedure in the event of a warranty or guarantee claim
Please return the complete product in secure packaging to the point of sale from which it was purchased.
Please enclose the following with your return:
- a description of the defect found,
- the original proof of purchase as evidence for the warranty or guarantee.

The seller will investigate the reported defect and reserves the right to provide a remedy before issuing any refund of the purchase price.

In the event of a valid warranty or guarantee claim, all necessary transport costs will be reimbursed.
The exercise of statutory rights in respect of defects is free of charge for the buyer.

General information

© Copyright

This manual is protected by copyright. Reproduction or reproduction of illustrations, even in modified form, is permitted only with the manufacturer's written consent.

CE Declaration of Conformity

Mobiset GmbH hereby declares that this product complies
with the essential requirements of the applicable European directives.

Environmental Protection Information



Date of placing on the market: 1 November 2026

Disposal of the product

Please dispose of the product in an environmentally responsible manner in accordance with applicable local regulations:

- This product is an electrical appliance with a built-in lithium-ion battery and must not be disposed of with household waste.
- Please hand the device in at an official collection point for waste electrical and electronic equipment or a recycling centre.
- Rechargeable and non-rechargeable batteries must not be disposed of with household waste, as they may contain harmful substances. Where possible, remove the battery correctly or hand the device in whole at a suitable collection point.
- Electrical and electronic devices contain valuable raw materials that can be reused through recycling.

Disposal of packaging

Packaging materials (e.g. cardboard and plastic film) should be separated and disposed of in accordance with local recycling guidelines.
By disposing of the product and packaging correctly, you are making an important contribution to environmental protection and the sustainable use of resources.
Please contact your local waste management authority for information on the applicable disposal and recycling options.

FR I SEECODE Appareil de massage des pieds multifonctionnel avec EMS et TENS

Merci beaucoup d'avoir acheté notre appareil de massage des pieds multifonctionnel. Nous sommes ravis que vous ayez choisi cet appareil innovant. Cet appareil de massage des pieds combine les technologies modernes EMS et TENS à une fonction de chaleur agréable et peut favoriser la détente après une longue journée.
Grâce à différents niveaux d'intensité et programmes, l'utilisation peut être adaptée individuellement à vos besoins.
Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant la première utilisation et le conserver pour toute question ultérieure.

Fonctionnement de l'appareil

1. EMS (stimulation musculaire électrique) :
   L'EMS utilise les deux électrodes pour transmettre des impulsions électriques douces de manière ciblée aux muscles. Cela permet de favoriser l'activité musculaire et la circulation sanguine, ainsi que la récupération après un effort physique.
2. TENS (stimulation nerveuse électrique transcutanée) :
   la TENS utilise les deux électrodes pour transmettre de légères impulsions électriques aux nerfs à travers la peau. Son utilisation peut contribuer à soulager la douleur, à détendre les muscles et à favoriser le bien-être général.

Utilisation conforme

Ce produit est un appareil de bien-être et de relaxation ; il n'est pas destiné à être utilisé comme dispositif médical pour le traitement, la guérison ou la prévention de maladies.
Cet appareil est exclusivement destiné à un usage privé à domicile. Il sert à favoriser la relaxation et le bien-être général grâce à l'application d'impulsions EMS et TENS ainsi qu'à la fonction chauffante.
L'appareil n'est pas prévu pour un usage professionnel, médical ou thérapeutique et ne remplace ni un diagnostic médical ni un traitement médical. Utilisez l'appareil exclusivement comme décrit dans ce mode d'emploi.
L'utilisation par des enfants ou des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées ne doit avoir lieu que sous la surveillance d'une personne responsable.
L'appareil est uniquement destiné à une utilisation dans des pièces intérieures sèches. Ne l'utilisez pas à l'extérieur ou dans un environnement humide. Protégez l'appareil de l'humidité, du rayonnement solaire direct, des températures extrêmes et des chocs violents.

Contenu de la livraison

- Appareil de massage des pieds
- Télécommande
- 2 électrodes externes avec câble de raccordement
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Produit : Appareil de massage des pieds multifonctionnel avec EMS et TENS
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur : 110–240 V CA
Tension de sortie de l'adaptateur secteur : 12 V CC / 2 A
Puissance nominale : 12 W
Batterie intégrée : cellule lithium-ion 3,7 V / 150 mAh
Temps de charge : environ 60 à 90 minutes
Arrêt automatique : après 15, 30, 45 ou 60 minutes
Autonomie en mode sans fil : jusqu'à 60 minutes (selon le niveau d'intensité)
Nombre de niveaux d'intensité : 50
Nombre de programmes : 15
Nombre de niveaux de chaleur : 3
Télécommande : pile bouton CR2025

Indicateurs à l'écran

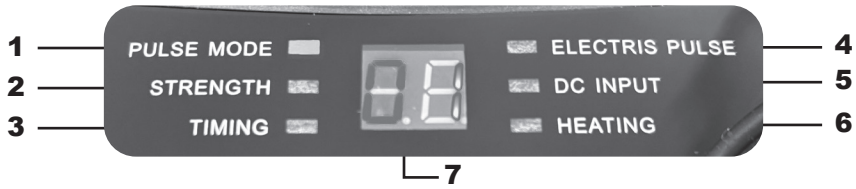

1. Programme de massage
2. Intensité
3. Minuterie
4. Indicateur de la fonction EMS
5. Connexion au secteur
6. Fonction de chauffage
7. Indicateur LED

Commandes

L'appareil de massage des pieds se commande facilement via le panneau de commande ou la télécommande fournie. L'écran clair vous informe à tout moment des réglages sélectionnés.

1 Affichage à l'écran

L'écran affiche le mode sélectionné, le niveau d'intensité réglé ainsi que l'état fonctionnement.

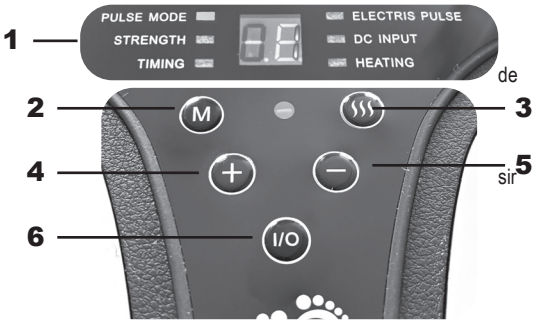

2 Touche M (Mode)

La touche Mode vous permet de choisir entre les fonctions suivantes :
Programme de massage
Intensité et
Minuterie.

3 Touche Chaleur

Active, désactive ou sélectionne la fonction chaleur sur 3 niveaux. La chaleur douce peut rendre l'utilisation encore plus agréable. Veuillez noter que la fonction chaleur n'est disponible que lorsque l'adaptateur secteur est branché.

4 Touche « + » (lorsque la fonction correspondante est sélectionnée)

Permet de changer de mode de massage (1-15), d'augmenter l'intensité des impulsions EMS/TENS (1-50) ou de régler la durée (15 / 30 / 45 / 60 minutes). Commencez toujours l'utilisation avec un niveau d'intensité faible et augmentez-le progressivement jusqu'à atteindre un niveau qui vous convient.

5 Touche « – » (lorsque la fonction correspondante est sélectionnée)

Permet de changer de mode de massage (1-15), de réduire l'intensité des impulsions EMS/TENS (1-50) ou de régler la durée (15 / 30 / 45 / 60 minutes). Si vous trouvez l'utilisation désagréable, réduisez l'intensité ou arrêtez l'appareil.

6 Bouton marche/arrêt

Permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Un appui prolongé permet de l'activer ou de l'éteindre.

Télécommande
La télécommande fournie permet de contrôler facilement toutes les fonctions de l'appareil de massage des pieds. Les touches correspondent aux commandes situées sur l'appareil. La télécommande fonctionne avec une pile bouton CR2025 (3 V).

1 Touche Marche/Arrêt (I/O)
Le bouton Marche/Arrêt de la télécommande permet d'allumer et d'éteindre l'appareil – après la première mise en marche effectuée directement sur l'appareil –. Après un arrêt automatique, par exemple à l'expiration de la durée d'utilisation, l'appareil peut alors être réactivé à l'aide de la télécommande.

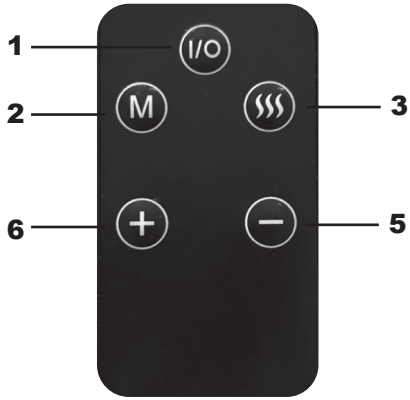

2 Bouton M (Mode)
Le bouton Mode vous permet de choisir entre les fonctions suivantes :
Programme de massage
Intensité et
Minuterie.

3 Bouton « Chaleur »
Active, désactive ou sélectionne la fonction chaleur sur 3 niveaux. La chaleur douce peut rendre l'utilisation encore plus agréable. Veuillez noter que la fonction chaleur n'est disponible que lorsque l'adaptateur secteur est branché.

4 Bouton « + » (lors de la sélection de la fonction correspondante)
Permet de changer de mode de massage (1-15), d'augmenter l'intensité des impulsions EMS/TENS (1-50) ou de régler la durée (15 / 30 / 45 / 60 minutes). Commencez toujours la séance avec un niveau d'intensité faible et augmentez-le progressivement jusqu'à atteindre un niveau qui vous convient.

5 Touche « – » (lorsque la fonction correspondante est sélectionnée)
Permet de changer de mode de massage (1-15), de réduire l'intensité des impulsions EMS/TENS (1-50) ou de régler la durée d'utilisation (15 / 30 / 45 / 60 minutes). Si l'utilisation vous semble désagréable, réduisez l'intensité ou arrêtez l'utilisation.

Utilisation
Avant la première utilisation
Retirez l'appareil et tous les accessoires de leur emballage et vérifiez qu'ils ne présentent pas de dommages visibles. Placez l'appareil de massage des pieds sur une surface stable, plane et sèche. Assurez-vous que vos pieds sont propres et secs.
Branchez l'adaptateur secteur. Avant la première utilisation, il est recommandé de charger complètement la batterie intégrée.

Branchement de l'adaptateur secteur



Mise en marche de l'appareil
1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur l'appareil.
   Remarque : l'appareil ne peut être mis en marche qu'à l'aide du bouton marche/arrêt situé sur l'appareil lui-même. Après, par exemple, l'arrêt automatique à la fin de la durée d'utilisation, l'appareil peut alors être remis en marche à l'aide de la télécommande.
2. Sélectionnez le programme de massage souhaité.
3. Réglez d'abord l'intensité sur le niveau le plus bas.
4. Augmentez lentement l'intensité jusqu'à atteindre un niveau qui vous convient.
5. Veillez à poser les deux pieds entièrement sur les électrodes. La plante des pieds doit être en contact direct avec celles-ci.

Remarque : veillez à poser les deux pieds ensemble sur les électrodes. La fonction EMS ne fonctionne correctement que si les deux pieds sont entièrement en contact avec les électrodes.
Les impulsions de massage doivent être clairement perceptibles, tout en restant agréables à tout moment. Une intensité trop élevée n'augmente pas l'efficacité et peut être perçue comme désagréable.

Sélection des programmes
Remarque : L'appareil dispose de différents programmes EMS et TENS. Veuillez noter qu'une seule de ces deux fonctions est active à la fois. L'utilisation simultanée des fonctions EMS et TENS n'est pas possible.
L'appareil dispose de plusieurs programmes de massage avec différentes séquences d'impulsions. Selon le mode sélectionné, l'intensité et le rythme des impulsions électriques varient afin de permettre une utilisation variée et agréable. Essayez les différents programmes et choisissez le réglage qui vous semble le plus agréable.
Réglage de l'intensité
L'appareil dispose de plusieurs niveaux d'intensité. Commencez toujours par un réglage faible et augmentez-le progressivement.
Si l'utilisation vous semble désagréable, réduisez l'intensité ou arrêtez l'utilisation.

Fonctionnement sans fil
- L'appareil est principalement conçu pour fonctionner avec l'adaptateur secteur branché, mais offre également la possibilité d'une utilisation sans fil pour plus de flexibilité.
- L'appareil dispose d'une batterie lithium-ion intégrée. Une fois complètement chargée, la fonction EMS/TENS peut être utilisée jusqu'à environ 40 minutes sans connexion au secteur, en fonction de l'intensité et du mode de fonctionnement sélectionnés.
  Remarque : si l'appareil n'est pas utilisé immédiatement après la charge, l'autonomie de la batterie peut être réduite.
- Pour des performances optimales et une autonomie maximale, nous recommandons, compte tenu de la conception compacte de l'appareil et de la capacité de la batterie, de recharger complètement celle-ci juste avant l'utilisation sans fil.
- La fonction chaleur ne peut être utilisée que lorsque l'adaptateur secteur est branché. Remarque : l'indicateur LED et l'intensité de la chaleur s'affichent néanmoins à l'écran en mode batterie.
  Pour les utilisations prolongées et l'utilisation de la fonction chaleur, il est donc recommandé de brancher l'appareil sur le secteur.

Utilisation de la fonction de chaleur
Branchez l'appareil à l'adaptateur secteur et activez la fonction de chaleur à l'aide du bouton correspondant. La chaleur douce peut rendre l'utilisation encore plus agréable et contribuer à un bien-être accru.
La fonction de chaleur n'est disponible que lorsque l'adaptateur secteur est branché.

Utilisation des électrodes externes (TENS)
Remarque : l'appareil dispose de différents programmes EMS et TENS. Veuillez noter qu'une seule de ces deux fonctions est active à la fois. Il n'est pas possible d'utiliser simultanément les fonctions EMS et TENS.
L'appareil peut également être utilisé avec les électrodes fournies. Pour cela, branchez le câble de raccordement à la prise prévue à cet effet sur l'appareil.

Raccordement des électrodes



Retirez les films de protection et appliquez les électrodes sur une peau propre, sèche et intacte, l'appareil étant éteint.
Les zones du corps appropriées sont par exemple :
- les mollets
- les cuisses
- les bras
- les épaules
- le dos

Allumez ensuite l'appareil et sélectionnez un programme ainsi que l'intensité.

Durée d'utilisation recommandée
Une séance d'environ 15 à 30 minutes est jugée agréable. En fonction de votre tolérance personnelle, l'appareil peut être utilisé une à deux fois par jour.
Si vous ressentez des douleurs, des vertiges, des irritations cutanées ou un malaise pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement la séance et consultez un médecin si nécessaire.

Consignes de sécurité
Veuillez lire attentivement les consignes suivantes.
L'appareil ne doit pas être utilisé :
- par des personnes portant un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur implanté,
- par des personnes portant d'autres implants électroniques,
- pendant la grossesse,
- en cas d'épilepsie,
- en cas de maladies cardiovasculaires graves,
- en cas de fièvre ou d'infections aiguës,
- sur une peau blessée, irritée ou enflée,
- pendant le sommeil,
- au volant ou lors de l'utilisation de machines.

N'utilisez jamais les électrodes (TENS) :
- au niveau du cœur,
- des deux côtés de la poitrine simultanément,
- au niveau du cou ou du larynx,
- au niveau de la tête ou du visage,
- sur des plaies ouvertes,
- sur les muqueuses,
- sur des zones du corps enflées ou enflammées.

Consignes générales
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage privé.
- L'appareil ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni.
- Tenez l'appareil hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon légèrement humide.
- N'ouvrez pas et ne modifiez pas l'appareil de votre propre chef.

Nettoyage

Appareil de massage des pieds
- Débranchez l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- Nettoyez la surface avec un chiffon doux et légèrement humide.
- N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs.
- Rangez l'appareil dans un endroit sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

Électrodes
Si la surface adhésive des électrodes est sale ou si leur adhérence diminue, vous pouvez les nettoyer avec précaution à l'aide d'un chiffon non pelucheux légèrement humide.
Laissez ensuite les électrodes sécher complètement à l'air libre avant de remettre le film protecteur en place. N'utilisez pas de produits nettoyants, d'alcool ou d'autres solvants, car ceux-ci peuvent endommager la surface adhésive.

Clause de non-responsabilité
Ce produit est destiné exclusivement au bien-être général et à la relaxation. Il ne remplace ni un diagnostic médical ni un traitement médical.
Son utilisation se fait sous votre propre responsabilité. En cas de troubles de santé, de maladies existantes ou de doutes, veuillez consulter votre médecin avant toute utilisation.
Le fabricant et le distributeur déclinent toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, de modifications apportées à l'appareil ou du non-respect du présent mode d'emploi.

Consignes générales de sécurité pour les batteries non amovibles



- Les batteries ne doivent être rechargées par des enfants que sous la surveillance d'un adulte. Veuillez toujours les tenir hors de portée des enfants.
- Les électrolytes contenus dans une batterie et leurs vapeurs sont nocifs pour la santé. Évitez à tout prix tout contact direct. En cas de contact des électrolytes avec la peau, les yeux ou d'autres parties du corps, rincez immédiatement et abondamment à l'eau fraîche. Consultez ensuite un médecin.
- Cessez immédiatement l'utilisation ou le chargement si vous constatez que la batterie gonfle, fuit, présente une température élevée ou dégage de la fumée et une forte odeur.
- Si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période, rechargez-le de temps en temps. Les batteries connectées peuvent subir une décharge profonde et ne doivent alors plus être utilisées ni rechargées.
- Ne plongez pas les batteries ni l'appareil dans l'eau.
- Ne court-circuitez pas la batterie (ne reliez pas les pôles + et -).
- Ne démontez ni n'ouvrez pas les batteries, car cela peut entraîner des brûlures dues aux électrolytes.
- N'exposez pas les batteries à une forte chaleur, par exemple au soleil direct, au feu ou à des sources similaires. Ne les posez pas sur un radiateur.
- Ne jetez pas les batteries en les détruisant, en les brûlant ou avec les ordures ménagères. Respectez les réglementations locales en vigueur pour leur élimination.
- Veuillez noter l'obligation légale de retour des piles usagées par l'utilisateur final et la possibilité de les rapporter gratuitement chez les revendeurs.

Garantie
Garantie légale
Les droits de garantie légale s'appliquent à ce produit. La durée de la garantie légale est de 24 mois à compter de la date d'achat. Nous accordons une garantie de 6 mois sur la batterie.
En tant qu'acheteur, vous bénéficiez de ces droits indépendamment de toute garantie volontaire supplémentaire éventuellement accordée.

Garantie volontaire
En plus de la garantie légale, nous accordons une garantie volontaire de 6 mois à compter de la date d'achat.
Cette garantie est valable dans toute l'Europe et nécessite la présentation d'une preuve d'achat.
La garantie volontaire couvre les défauts de matériaux et de fabrication pouvant survenir malgré un contrôle qualité rigoureux avant l'expédition.
Sont notamment exclus de la garantie volontaire :
- les modifications apportées au produit sans notre accord
- l'utilisation du produit d'une manière non conforme à l'usage prévu

Procédure à suivre en cas de recours à la garantie légale ou volontaire
Veuillez renvoyer le produit complet dans un emballage adapté au transport au point de vente où il a été acheté.
Veuillez joindre à votre retour :
- une description du défaut constaté,
- le justificatif d'achat original comme preuve de la garantie.

Le vendeur examine le défaut signalé et se réserve le droit de procéder à une exécution ultérieure avant tout remboursement éventuel du prix d'achat.
Dans le cas où une réclamation au titre de la garantie légale ou commerciale serait justifiée, tous les frais de transport nécessaires seront remboursés.
L'exercice des droits légaux en matière de défauts est gratuit pour l'acheteur.

Remarques générales

© Droits d'auteur

Ce mode d'emploi est protégé par le droit d'auteur. Toute reproduction ou illustration, même sous une forme modifiée, n'est autorisée qu'avec l'accord écrit du fabricant.

CE

Déclaration de conformité CE

Par la présente, Mobiset GmbH déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles des directives européennes applicables.

Remarques relatives à la protection de l'environnement



Mise sur le marché : 01/11/2026

Élimination du produit

Veuillez éliminer le produit dans le respect de l'environnement, conformément à la réglementation locale en vigueur :

- Ce produit est un appareil électrique équipé d'une batterie lithium-ion intégrée et ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
- Déposez l'appareil dans un point de collecte officiel pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ou dans un centre de recyclage.
- Les batteries et piles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères, car elles peuvent contenir des substances nocives. Dans la mesure du possible, retirez la batterie de manière appropriée ou déposez l'appareil dans son intégralité dans un point de collecte adapté.
- Les appareils électriques et électroniques contiennent des matières premières précieuses qui peuvent être réutilisées grâce au recyclage.

Élimination de l'emballage

Les matériaux d'emballage (par exemple, le carton et les films plastiques) doivent être triés et éliminés conformément aux directives locales en matière de recyclage.
En éliminant correctement le produit et son emballage, vous contribuez de manière significative à la protection de l'environnement et à l'utilisation durable des ressources.
Veuillez vous renseigner auprès de votre service municipal compétent en matière de gestion des déchets pour connaître les possibilités d'élimination et de recyclage en vigueur.

NL I SEECODE Multifunctioneel voetmassageapparaat met EMS en TENS

Hartelijk dank voor de aankoop van ons multifunctionele voetmassageapparaat. We zijn blij dat u voor dit innovatieve apparaat hebt gekozen. Het voetmassageapparaat combineert moderne EMS- en TENS-technologie met een aangename warmtefunctie en kan helpen om te ontspannen na een lange dag.
Dankzij verschillende intensiteitsniveaus en programma's kunt u het gebruik individueel aanpassen aan uw behoeften.
Lees deze gebruiksaanwijzing vóór het eerste gebruik zorgvuldig door en bewaar deze voor eventuele vragen later.

Werking van het apparaat

1. EMS (elektrische spierstimulatie):
   EMS maakt gebruik van de twee elektroden om zachte elektrische impulsen gericht naar de spieren over te brengen. Zo kunnen de spieractiviteit en de doorbloeding worden ondersteund en kan het herstel na lichamelijke inspanning worden bevorderd.
2. TENS (transcutane elektrische zenuwstimulatie):
   TENS maakt gebruik van de twee elektroden om zachte elektrische impulsen via de huid naar de zenuwen over te brengen. Het gebruik kan helpen pijn te verlichten, de spieren te ontspannen en het algemene welzijn te bevorderen.

Beoogd gebruik

Dit product is een wellness- en ontspanningsapparaat en is niet bedoeld als medisch hulpmiddel voor de behandeling, genezing of preventie van ziekten.
Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor particulier gebruik thuis. Het dient ter ondersteuning van ontspanning en het algemene welzijn door de toepassing van EMS- en TENS-impulsen en de warmtefunctie.
Het apparaat is niet bedoeld voor commercieel, medisch of therapeutisch gebruik en vervangt noch een medische diagnose, noch een medische behandeling. Gebruik het apparaat uitsluitend zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
Gebruik door kinderen of personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens mag alleen plaatsvinden onder toezicht van een verantwoordelijke persoon.
Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor gebruik in droge binnenruimtes. Gebruik het niet buitenshuis of in een vochtige omgeving. Bescherm het apparaat tegen vocht, direct zonlicht, extreme temperaturen en sterke schokken.

Leveringsomvang

- Voetmassageapparaat
- Afstandsbediening
- 2 externe elektrodepads met aansluitkabel
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing

Technische gegevens

Product: Multifunctioneel voetmassageapparaat met EMS en TENS
Ingangsspanning netadapter: 110–240 V AC
Uitgangsspanning netadapter: 12 V DC / 2 A
Nominaal vermogen: 12 W
Vast ingebouwde accu: lithium-ioncel 3,7 V / 150 mAh
Oplaadtijd: ca. 60–90 minuten
Automatische uitschakeling: na 15, 30, 45 of 60 minuten
Draadloze gebruiksduur: tot 60 minuten (afhankelijk van de intensiteitsstand)
Aantal intensiteitsstanden: 50
Aantal programma's: 15
Aantal warmtestanden: 3
Afstandsbediening: knoopcelbatterij CR2025

Display-indicaties

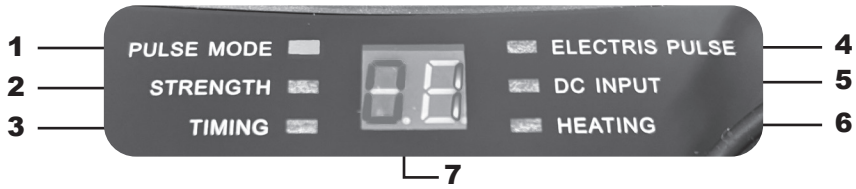

1. Massageprogramma
2. Intensiteit
3. Timer
4. EMS-functie-indicatie
5. Netvoeding
6. Verwarmingsfunctie
7. LED-indicatie

Bedieningselementen
Het voetmassageapparaat kan gemakkelijk worden bediend via het bedieningspaneel of de meegeleverde afstandsbediening. Het overzichtelijke display informeert u te allen tijde over de geselecteerde instellingen.

1 Display
Het display toont de geselecteerde modus, het ingestelde intensiteitsniveau en de bedrijfsstatus.

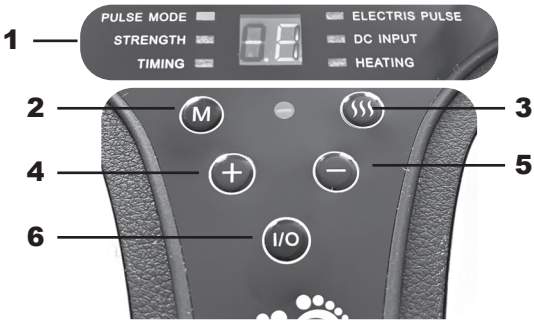

2 M-toets (modus)
Met de modusknop kiest u tussen de functies:
Massageprogramma
Intensiteit en
Timer.

3 Warmteknop
Activeert, deactiveert of selecteert de warmtefunctie in 3 standen. De zachte warmte kan het gebruik nog aangenamer maken. Houd er rekening mee dat de warmtefunctie alleen beschikbaar is wanneer de netadapter is aangesloten.

4 Knop „+“ (bij selectie van de betreffende functie)
Wijzigt de massagemodus (1-15), verhoogt de intensiteit van de EMS-/TENS-impulsen (1-50) of stelt de looptijd in (15 / 30 / 45 / 60 minuten). Begin de behandeling altijd met een lage intensiteitsstand en verhoog deze langzaam tot een voor u aangenaam niveau.

5 Knop „–“ (bij selectie van de betreffende functie)
Wijzigt de massagemodus (1-15), verlaagt de intensiteit van de EMS-/TENS-impulsen (1-50) of stelt de gebruiksduur in (15 / 30 / 45 / 60 minuten). Mocht de behandeling als onaangenaam worden ervaren, verlaag dan de intensiteit of beëindig de behandeling.

6 Aan/uit-knop
Voor het in- en uitschakelen van het apparaat. Door de knop langer ingedrukt te houden, wordt het apparaat ingeschakeld of uitgeschakeld.

Afstandsbediening
Met de meegeleverde afstandsbediening kunnen alle functies van het voetmassageapparaat gemakkelijk worden bediend. De toetsen komen overeen met de bedieningselementen op het apparaat. De afstandsbediening werkt op een CR2025-knoopcelbatterij (3 V).

1 Aan/uit-toets (I/O)
Met de aan/uit-knop van de afstandsbediening kan het apparaat – nadat het de eerste keer op het apparaat zelf is ingeschakeld – worden in- en uitgeschakeld. Na een automatische uitschakeling, bijvoorbeeld na afloop van de gebruiksduur, kan het apparaat vervolgens ook via de afstandsbediening weer worden geactiveerd.

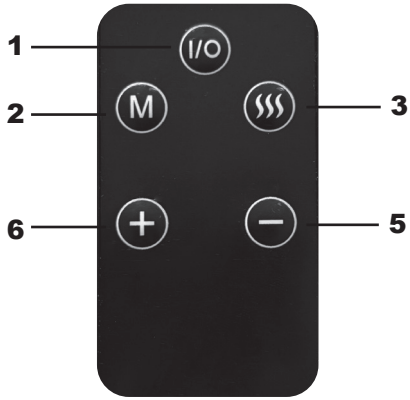

2 M-knop (modus)
Met de modusknop kiest u tussen de functies:
Massageprogramma
Intensiteit en
Timer.

3 Warmteknop
Activeert, deactiveert of selecteert de warmtefunctie in 3 standen. De zachte warmte kan de behandeling nog aangenamer maken. Houd er rekening mee dat de warmtefunctie alleen beschikbaar is wanneer de netadapter is aangesloten.

4 Knop „+“ (bij selectie van de betreffende functie)
Wijzigt de massagemodus (1-15), verhoogt de intensiteit van de EMS-/TENS-impulsen (1-50) of stelt de looptijd in (15 / 30 / 45 / 60 minuten). Begin de behandeling altijd met een lage intensiteitsstand en verhoog deze langzaam tot een voor u aangenaam niveau.

5 „–“-toets (bij selectie van de betreffende functie)
Wijzigt de massagemodus (1-15), verlaagt de intensiteit van de EMS-/TENS-impulsen (1-50) of stelt de gebruiksduur in (15 / 30 / 45 / 60 minuten). Mocht de behandeling als onaangenaam worden ervaren, verlaag dan de intensiteit of beëindig de behandeling.

Gebruik
Vóór het eerste gebruik
Haal het apparaat en alle accessoires uit de verpakking en controleer deze op zichtbare beschadigingen. Plaats het voetmassageapparaat op een stevige, vlakke en droge ondergrond. Zorg ervoor dat uw voeten schoon en droog zijn. Sluit de netadapter aan. Voor het eerste gebruik is het raadzaam om de ingebouwde accu volledig op te laden.

Aansluiting netadapter



Apparaat inschakelen
1. Druk op de aan/uit-knop op het apparaat.
   Opmerking: Het apparaat kan alleen worden gestart via de aan/uit-knop op het apparaat zelf. Na bijvoorbeeld de automatische uitschakeling aan het einde van de gebruiksduur kan het apparaat vervolgens ook via de afstandsbediening weer worden ingeschakeld.
2. Kies het gewenste massageprogramma.
3. Stel de intensiteit eerst in op het laagste niveau.
4. Verhoog de intensiteit langzaam totdat u een voor u aangename sterkte hebt bereikt.
5. Zorg ervoor dat u beide voeten volledig op de elektrodenoppervlakken plaatst. De voetzolen moeten daarbij direct huidcontact hebben met de elektrodenoppervlakken.

Opmerking: Zorg ervoor dat u beide voeten samen op de elektrodenoppervlakken plaatst. De EMS-functie werkt alleen naar behoren als beide voeten volledig contact maken met de elektrodenoppervlakken.
De massage-impulsen moeten duidelijk voelbaar zijn, maar te allen tijde aangenaam blijven. Een te hoge intensiteit verhoogt de effectiviteit niet en kan als onaangenaam worden ervaren.

Selectie van de programma's
Opmerking: Het apparaat beschikt over verschillende EMS- en TENS-programma's. Houd er rekening mee dat telkens slechts één van beide functies actief is. Gelijktijdig gebruik van EMS en TENS is niet mogelijk.
Het apparaat beschikt over meerdere massageprogramma's met verschillende impulssequenties. Afhankelijk van de gekozen modus wisselen de intensiteit en het ritme van de elektrische impulsen, om een afwisselende en aangename toepassing mogelijk te maken.
Probeer de verschillende programma's uit en kies de instelling die u persoonlijk het prettigst vindt.
Instelling van de intensiteit
Het apparaat beschikt over meerdere intensiteitsniveaus. Begin altijd met een lage instelling en verhoog deze stapsgewijs.
Als de behandeling als onaangenaam wordt ervaren, verlaag dan de intensiteit of beëindig de behandeling.

Draadloos gebruik
- Het apparaat is in de eerste plaats ontworpen voor gebruik met de meegeleverde netadapter, maar biedt daarnaast de mogelijkheid tot draadloos gebruik voor meer flexibiliteit.
- Het apparaat beschikt over een ingebouwde lithium-ion-accu. Na volledige oplading kan de EMS-/TENS-functie, afhankelijk van de gekozen intensiteit en bedrijfsmodus, tot ongeveer 40 minuten zonder netvoeding worden gebruikt.
  Opmerking: Als het apparaat na het opladen niet onmiddellijk wordt gebruikt, kan de beschikbare gebruiksduur van de accu korter worden.
- Voor optimale prestaties en een maximale gebruiksduur raden wij aan om, gezien het compacte ontwerp en de accucapaciteit, de accu vlak voor het draadloze gebruik volledig op te laden.
- De warmtefunctie kan alleen worden gebruikt wanneer de netadapter is aangesloten. Opmerking: De LED-indicator en de warmte-intensiteit worden bij gebruik op de accu echter wel op het display weergegeven.
  Voor langduriger gebruik en het gebruik van de warmtefunctie wordt daarom aangeraden het apparaat op het lichtnet aan te sluiten.

Gebruik van de verwarmingsfunctie
Sluit het apparaat aan op de netadapter en activeer de verwarmingsfunctie met de daarvoor bestemde toets. De zachte warmte kan de behandeling extra aangenaam maken en bijdragen aan een beter welzijn.
De verwarmingsfunctie is uitsluitend beschikbaar wanneer de netadapter is aangesloten.

Gebruik van de externe elektrodepads (TENS)
Opmerking: Het apparaat beschikt over verschillende EMS- en TENS-programma's. Houd er rekening mee dat telkens slechts één van beide functies actief is. Gelijktijdig gebruik van EMS en TENS is niet mogelijk.
Het apparaat kan ook worden gebruikt met de meegeleverde elektrodepads. Sluit hiervoor de aansluitkabel aan op de daarvoor bestemde aansluiting van het apparaat.

Aansluiting elektrodepads 

Verwijder de beschermfolies en breng de elektroden aan op schone, droge en onbeschadigde huid terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Geschikte lichaamsdelen zijn bijvoorbeeld:
- kuiten
- dijen
- armen
- schouders
- rug

Schakel het apparaat nu in en kies een programma en de intensiteit.

Aanbevolen gebruiksduur
Een behandeling van ongeveer 15 tot 30 minuten wordt als aangenaam ervaren. Afhankelijk van uw persoonlijke beleving kan het apparaat één tot twee keer per dag worden gebruikt.
Mocht u tijdens het gebruik pijn, duizeligheid, huidirritatie of onwelzijn ervaren, stop dan onmiddellijk met het gebruik en raadpleeg indien nodig een arts.

Veiligheidsinstructies
Lees de volgende instructies zorgvuldig door.
Het apparaat mag niet worden gebruikt:
- door personen met een pacemaker of een geïmplanteerde defibrillator,
- door personen met andere elektronische implantaten,
- tijdens de zwangerschap,
- bij epilepsie,
- bij ernstige hart- en vaatziekten,
- bij koorts of acute infecties,
- op beschadigde, ontstoken of gezwollen huid,
- tijdens het slapen,
- tijdens het autorijden of het bedienen van machines.

Gebruik de elektroden (TENS) nooit:
- in de buurt van het hart,
- aan beide zijden van de borstkas tegelijk,
- op de hals of het strottenhoofd,
- op het hoofd of het gezicht,
- op open wonden,
- op slijmvliezen,
- op gezwollen of ontstoken lichaamsdelen.

Algemene aanwijzingen
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor privégebruik.
- Het apparaat mag niet in water worden ondergedompeld.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.
- Reinig het apparaat alleen met een licht bevochtigde doek.
- Open of wijzig het apparaat niet op eigen initiatief.

Reiniging

Voetmassageapparaat
- Koppel het apparaat vóór het reinigen los van het stroomnet.
- Reinig het oppervlak met een zachte, licht bevochtigde doek.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen.
- Bewaar het apparaat op een droge plaats en beschermd tegen direct zonlicht.

Elektrodenpads
Mocht het kleefoppervlak van de elektrodenpads vuil zijn of hun kleefkracht afnemen, dan kunnen ze voorzichtig worden gereinigd met een licht bevochtigde, pluisvrije doek.
Laat de elektrodepads daarna volledig aan de lucht drogen voordat u de beschermfolie weer aanbrengt. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, alcohol of andere oplosmiddelen, aangezien deze het kleefoppervlak kunnen beschadigen.

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Dit product is uitsluitend bedoeld voor algemeen welzijn en ontspanning. Het is geen vervanging voor een medische diagnose of behandeling.
Het gebruik is op eigen verantwoordelijkheid. Raadpleeg bij gezondheidsklachten, bestaande aandoeningen of twijfels uw arts voordat u het product gebruikt.
De fabrikant en de distributeur aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door oneigenlijk gebruik, wijzigingen aan het apparaat of het niet naleven van deze gebruiksaanwijzing.

Algemene veiligheidsinstructies voor niet-verwijderbare accu's



- Accu's mogen door kinderen alleen onder toezicht van volwassenen worden opgeladen. Houd ze altijd buiten het bereik van kinderen.
- De elektrolyten en elektrolytdampen in een accu zijn schadelijk voor de gezondheid. Vermijd in ieder geval direct contact. Bij contact van elektrolyten met de huid, ogen of andere lichaamsdelen moet onmiddellijk worden afgespoeld met voldoende vers water. Raadpleeg daarna een arts.
- Stop onmiddellijk met het gebruik of het opladen als u merkt dat de accu opzwelt, lekt, een hoge temperatuur vertoont of als er rookontwikkeling en een sterke geurvorming optreedt.
- Mocht u het apparaat gedurende een langere periode niet gebruiken, laad het dan af en toe op. Aangesloten accu's kunnen diep ontladen raken en mogen dan niet meer worden gebruikt of opgeladen.
- Dompel accu's en het apparaat niet onder in water.
- Sluit de accu niet kort (verbind de + en - polen niet met elkaar).
- Demonteer of open accu's niet, aangezien dit kan leiden tot brandwonden door de elektrolyten.
- Stel accu's niet bloot aan sterke warmteontwikkeling, zoals direct zonlicht, vuur of iets dergelijks. Leg ze niet op een verwarming.
- Gooi accu's niet weg door ze te vernielen of te verbranden, en gooi ze niet bij het huisvuil. Houd u bij het afvoeren aan de lokaal geldende voorschriften.
- Houd rekening met de wettelijke inleverplicht van gebruikte batterijen door de eindgebruiker en de mogelijkheid om gebruikte batterijen kosteloos in te leveren bij verkopers.

Garantie
Wettelijke waarborg
Voor dit product gelden de wettelijke waarborgrechten. De wettelijke waarborgtermijn bedraagt 24 maanden vanaf de aankoopdatum. Op de accu verlenen wij 6 maanden garantie.
Deze rechten komen u als koper toe, ongeacht een eventueel aanvullend verleende vrijwillige garantie.

Vrijwillige garantie
Naast de wettelijke garantie verlenen wij een vrijwillige garantie van 6 maanden vanaf de aankoopdatum.
Deze garantie geldt in heel Europa en vereist het overleggen van een aankoopbewijs.
De vrijwillige garantie dekt materiaal- en fabricagefouten die ondanks zorgvuldige kwaliteitscontrole vóór verzending kunnen optreden.
Van de vrijwillige garantie zijn met name uitgesloten:
- Wijzigingen of aanpassingen aan het product zonder onze toestemming
- Gebruik van het product op een wijze die niet in overeenstemming is met het beoogde gebruik

Procedure in geval van aanspraak op garantie
Stuur het complete product in een transportveilige verpakking terug naar het verkooppunt waar het is aangeschaft.
Voeg bij uw retourzending alstublieft het volgende bij:
- een beschrijving van het geconstateerde gebrek,
- het originele aankoopbewijs als bewijs voor de garantie of waarborg.

De verkoper onderzoekt het gemelde gebrek en behoudt zich het recht voor om eerst tot herstel over te gaan alvorens de aankoopprijs eventueel terug te betalen.
Indien er sprake is van een gerechtvaardigde aanspraak op garantie of waarborg, worden alle noodzakelijke transportkosten vergoed.
Het doen gelden van de wettelijke rechten bij gebreken is voor de koper kosteloos.

Algemene opmerkingen

© Auteursrecht
Deze handleiding is auteursrechtelijk beschermd. Vermenigvuldiging of afbeelding, ook in gewijzigde vorm, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

CE

CE-conformiteitsverklaring
Hierbij verklaart Mobiset GmbH dat dit product in overeenstemming is met de fundamentele eisen van de toepasselijke Europese richtlijnen.

Opmerkingen over milieubescherming



In de handel gebracht op 01-11-2026

Afvalverwerking van het product
Voer het product op milieuvriendelijke wijze af volgens de geldende lokale voorschriften:

- Dit product is een elektrisch apparaat met een ingebouwde lithium-ion-accu en mag niet bij het huisvuil worden weggegooid.
- Lever het apparaat in bij een officieel inzamelpunt voor afgedankte elektrische apparaten of bij een milieustraat.
- Accu's en batterijen mogen niet bij het huisvuil worden weggegooid, omdat ze schadelijke stoffen kunnen bevatten. Verwijder de accu indien mogelijk op de juiste manier of lever het apparaat in zijn geheel in bij een geschikt inzamelpunt.
- Elektrische en elektronische apparaten bevatten waardevolle grondstoffen die door recycling kunnen worden hergebruikt.



Afvalverwerking van de verpakking
Verpakkingsmaterialen (bijv. karton en plastic folie) moeten gescheiden worden ingezameld en volgens de lokale recyclingrichtlijnen worden afgevoerd.
Door het product en de verpakking op de juiste manier af te voeren, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu en het duurzame gebruik van hulpbronnen.
Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsdienst voor informatie over de geldende afvalverwijderings- en recyclingmogelijkheden.

EU-Konformitätserklärung
DECLARATION OF CONFORMITY

Mobiset GmbH
Rösrather Str. 333
D-51107 Köln
Tel.: 0221 – 98 95 20

erklärt hiermit, dass das nachfolgend aufgeführte Produkt bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen folgender Richtlinien entspricht:
declares herewith, that the product designated below complies with the relevant fundamental requirements of the following EG directives:

EMC 2014/30/EU
ROHS 2011/65/EU Appendix II and its amendment Directive EU 2015/863
REACH Regulation (EC) No 1907/2006 (according to Article 33)

Produkt / *product*: SEECODE FUSSMASSAGEGERÄT MIT EMS UND TENS
SEECODE FOOT MASSAGER WITH EMS UND TENS

Typ/Type: 20489 / 239-278

Folgende Normen wurden angewendet: *following Standards are used*:

EN 55014-1:2017/A11:2020, EN 55014-2:2015,
EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1: 2019+A14:2019+A2:2019+A15: 2021,
EN 61000-3-3:2013/A1:2019, EN 61000-4-2, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5,
EN 61000-4-6, EN 61000-4-11, EN 61000-4-15, EN 62233:2008, EN IEC 60335-1:2021,
EN IEC 60335-2-32:2021, EN IEC 61000-3-2:2019, EN IEC 62368-1:2024+A11:2024,
IEC 60034-1, IEC 60068-2-75, IEC 60335-1:2020, IEC 60335-2-32:2019, IEC 60664-1,
IEC 60695-10-2, IEC 60695-2-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4,
IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-13, IEC 62321-4:2013+A1:2017,
IEC 62321-5:2013, IEC 62321-6:2015, IEC 62321-7-1:2015, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-8:2017

Köln, Cologne
19.08.2026



Dietmar Jung CEO / Geschäftsführer