


Ringhalter mit Smartphone-Ständer

Artikel-Nummer: 235-752, 235-753

ANLEITUNG

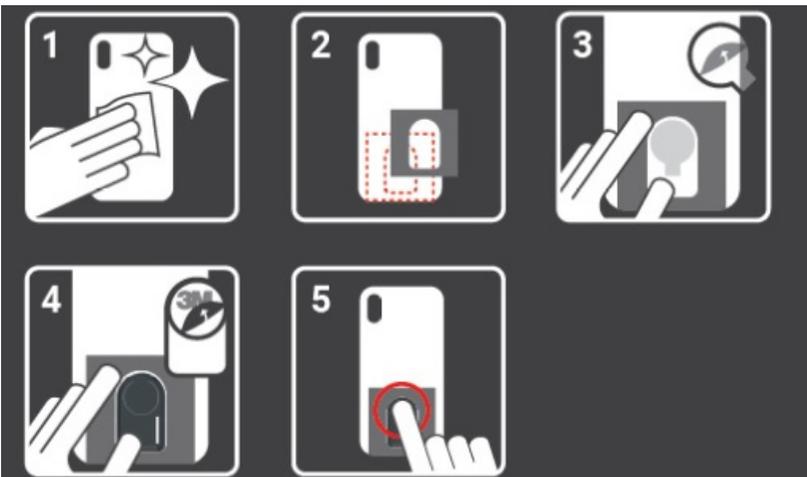

1. Reinigen Sie die Rückseite des Smartphones oder seiner Hülle mit dem alkoholgetränkten Tuch und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
2. Ziehen Sie unten die Schablone ab und positionieren Sie sie auf der Rückseite Ihres Geräts, und zwar mittig zwischen den Seitenrändern des Smartphones oder der Hülle und in einer Linie mit dem unteren sichtbaren Rand.

3. **WICHTIG!** Verwenden Sie die transparente Folie nur wie folgt: Smartphones mit Glasrückseite – JA; Silikonhüllen – NEIN; alle anderen Hüllenarten – OPTIONAL. Ziehen Sie die Folie ab und bringen Sie sie im oberen Bereich der Schablone an (sofern dies bei Ihrem Smartphone oder Ihrer Hülle nötig ist).
4. Entfernen Sie die Schutzabdeckung des 3M-Klebebands und bringen Sie die Ringhalterung innerhalb der Schablone an.
5. Drücken Sie die Halterung mindestens 30 Sekunden kräftig auf das 3M-Klebeband. Entfernen Sie dann die Schablone. Warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie das Smartphone mit der Halterung nutzen, damit der Klebstoff richtig fest werden kann.

Entfernung und Wiederverwendung:

Um die Halterung **zu entfernen**, führen Sie Ihren Zeigefinger von vorn durch den Ring und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben, bis sich die Halterung löst.

Um die Halterung **erneut zu verwenden**, entfernen Sie das vorhandene 3M-Klebeband von Ihrem Gerät. Achten Sie darauf, dass keine Rückstände verbleiben. Ziehen Sie dann die rote Schutzabdeckung von einem 3M-Ersatzband ab und befestigen das neue Band an derselben Stelle, an der sich das alte Band befand. Wiederholen Sie die Schritte 1) bis 5).

Warnung: Vermeiden Sie unnötige Bewegungen der Ringhalterung (d. h. Ein- und Ausklappen des Ständers oder Rotieren des Sockels)! So verlängern Sie die Lebensdauer des Scharniers und des Klebebands.

Anneau avec support pour smartphone

Réf. 235-752, 235-753

INSTRUCTIONS



1. Nettoyez le dos de votre téléphone ou de son étui avec la lingette imbibée d'alcool et laissez-le sécher à l'air libre.
2. Détachez le gabarit ci-dessous et positionnez-le au dos de votre appareil. Centrez-le entre les côtés de votre téléphone, avec le bas aligné sur le bord visible le plus bas de votre téléphone ou de votre étui.

3. **IMPORTANTE !** N'appliquez le film transparent que de la manière recommandée ci-dessous : Téléphones avec revêtement en verre - OUI ; étuis en silicone - NON ; tous les autres types d'étuis - OPTIONNEL. Détachez et collez au besoin le film dans la zone supérieure du modèle.
4. Retirez la pellicule protectrice du tampon 3M et collez votre porte-anneau à l'intérieur du gabarit.
5. Appuyez fermement sur le tampon 3M pendant au moins 30 secondes, puis retirez le gabarit. Attendez au moins 12 heures avant de l'utiliser pour permettre à l'adhésif de durcir correctement.

Retrait et réutilisation :

Pour le retirer, glissez votre index dans la face avant de l'anneau et faites délicatement levier vers le haut pour le dégager.


Pour le réutiliser, détachez le tampon 3M en veillant à ce que la base et le dos de votre appareil soient totalement propres. Décollez le support rouge du nouveau tampon 3M et collez ce dernier au même endroit que l'ancien. Répétez les étapes 1 à 5 ci-dessus.

Avertissement : Pour prolonger la durée de vie de la charnière et du tampon adhésif, évitez tout mouvement inutile de votre porte-anneau, c'est-à-dire évitez d'ouvrir ou de fermer le support et/ou de faire pivoter la base.

Ring met smartphonehouder

nr. 235-752, 235-753

INSTRUCTIES

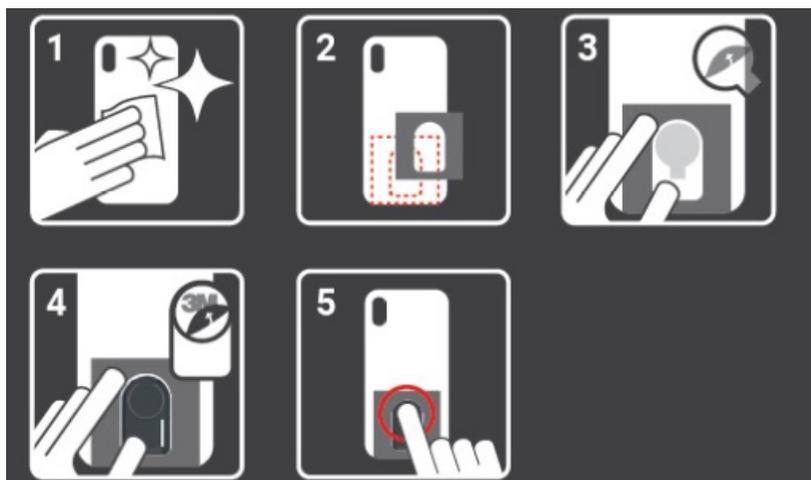

1. Reinig de achterkant of hoesje van uw telefoon met het alcoholdoekje en laat aan de lucht drogen.
2. Maak het sjabloon hieronder los en plaats het op de achterkant van uw toestel. Centreer het tussen de zijkanten van uw telefoon waarbij de onderkant in lijn ligt met de onderste zichtbare rand van uw toestel of hoesje.

3. **BELANGRIJK!** Breng de transparante folie uitsluitend aan zoals hieronder beschreven: Telefoons met een achterkant van glas - JA; silicone hoesjes - NEE; alle andere typen hoesjes - OPTIONEEL. Trek de folie af en plak deze in het bovenste deel van het sjabloon.
4. Verwijder de beschermlaag van de 3M-pad en plak uw ringhouder binnen het vak van het sjabloon.
5. Druk de 3M-pad gedurende minimaal 30 seconden stevig aan en verwijder het sjabloon hierna. Wacht minimaal 12 uur, zodat de plak goed kan uitharden.

Verwijdering en hergebruik:

Voor de verwijdering schuift u uw wijsvinger door de voorkant van de ring en trekt u deze voorzichtig omhoog om hem los te maken.

Voor hergebruik verwijdert u de 3M-pad en controleert u of de basis en de achterkant van uw toestel vrij zijn van restanten. Trek de rode beschermfolie van een vervangende 3M-pad en plaats deze op de plek waar u de oude hebt verwijderd. Herhaal de stappen 1 tot 5 hierboven.

Waarschuwing: Voorkom elke onnodige beweging van uw ringhouder zoals openen / sluiten van de standaard en / of roteren van de basis ter verlenging van de levensduur van het scharnier en de kleefpad.

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülis 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 0241-109 119
NL: Pro-Idee · Randwycksingel 20 (C03) · 6229 EE Maastricht · Tel.: 085-5 362 089
UK: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hülis 205 · D 52053 Aachen · Tel.: +49-241-109 1327
F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 19 10 49
CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9000 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19
A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51
© Pro-Idee Aachen

