LED Bäume mit Timer und Dimmer

Aufbau und Anschluss · Artikel 25652 und 25651 · Mit Fernbedienung

Der Controller gehört zwischen Netzteil und Baumkabel.
Er steuert die Helligkeit und schaltet das Licht mit dem Timer automatisch.

1 Baum aufstellen

1. **Unterteil im Standfuß befestigen**

   Setzen Sie das untere Stammteil in den Standfuß ein und ziehen Sie die Feststellschraube von Hand fest. Stellen Sie den Baum auf eine ebene, stabile Fläche.


2. **Großen Baum in der Mitte zusammenstecken**

   Der große Baum besteht aus zwei Teilen. Stecken Sie das Oberteil in das Unterteil, bis beide Stammteile fest ineinandersitzen. Klemmen Sie dabei keine Kabel ein.


3. **Zweige in Form bringen**

   Biegen Sie die Zweige vorsichtig auseinander. Orientieren Sie sich am Produktbild auf der Verpackung.

Zweiteiliger Aufbau des großen Baums

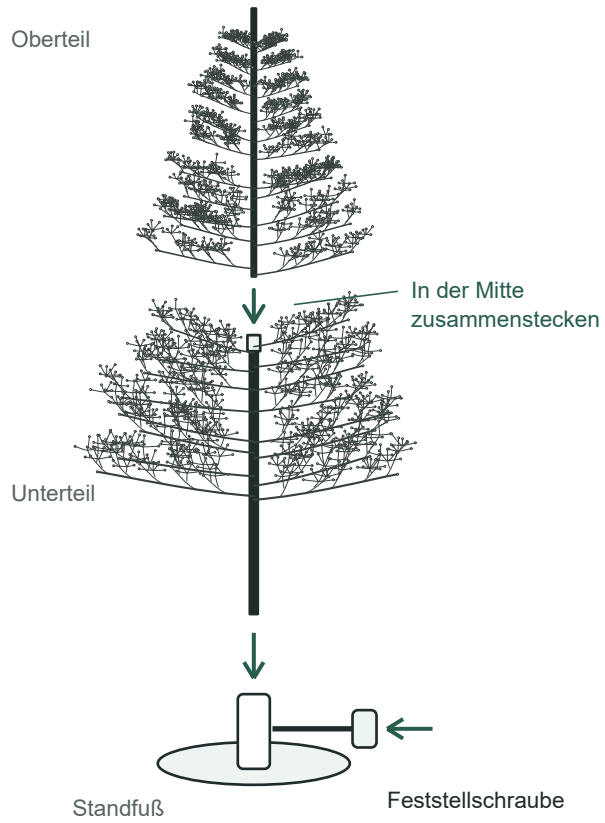

Zusammengesteckter Baum

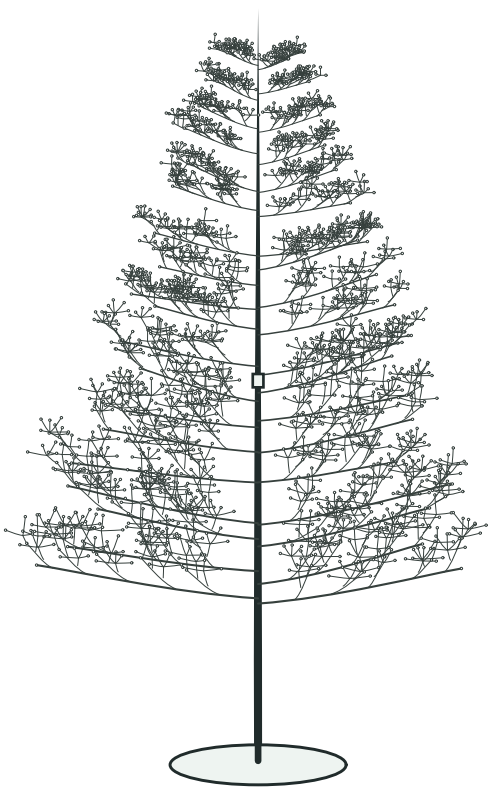

Schematische Darstellung nach dem Produktfoto. Anschlusszeichnungen siehe Seite 3.

LED Bäume mit Timer und Dimmer

Adapter und Controller auf den Fotos erkennen

Diese beiden Bauteile werden miteinander verbunden.
Der Stecker am Kabel des Controllers gehört in den Schraubanschluss des Adapters.

Vor dem Anschließen



1 Adapter oder Netzteil
Der große Stecker versorgt den Baum mit Strom.

2 Controller mit einem Taster
Die kleine Box steuert Helligkeit und Timer.

3 Stecker am Controllerkabel
Diesen Stecker in den Adapter einsetzen und die geriffelte Überwurfmutter von Hand festdrehen.

Mit angeschlossenen Kabeln



4 Verbindung am Adapter
Hier sitzt der Stecker des Controllers. Das Kabel führt vom Adapter zur kleinen Controllerbox.

5 Verbindung am Controller
Hier wird das Baumkabel eingesteckt und ebenfalls mit der Überwurfmutter gesichert.

Erst alles verbinden, dann den Adapter in die Steckdose stecken.
Die einzelnen Steckverbindungen sind auf der nächsten Seite vergrößert gezeichnet.

LED Bäume mit Timer und Dimmer

Netzteil, Controller und Baumkabel verbinden

Anschlussreihenfolge für die Ausführung mit Controller
Steckdose → Netzteil → Controller → Baumkabel

2 Controller anschließen


Vor dem Anschließen oder Trennen immer das Netzteil aus der Steckdose ziehen.

1. **Controller mit Adapter verbinden**
   Stecken Sie den Stecker am Kabel des Controllers in den Anschluss des Adapters (Netzteils). Drehen Sie die Überwurfmutter von Hand fest.


2. **Baumkabel mit Controller verbinden**
   Stecken Sie das Baumkabel in den freien Schraubanschluss am Controller. Drehen Sie auch diese Überwurfmutter von Hand fest.

3. **Strom anschließen**
   Stecken Sie erst danach den Adapter in die Steckdose.

A Stecker des Controllers in den Adapter einsetzen

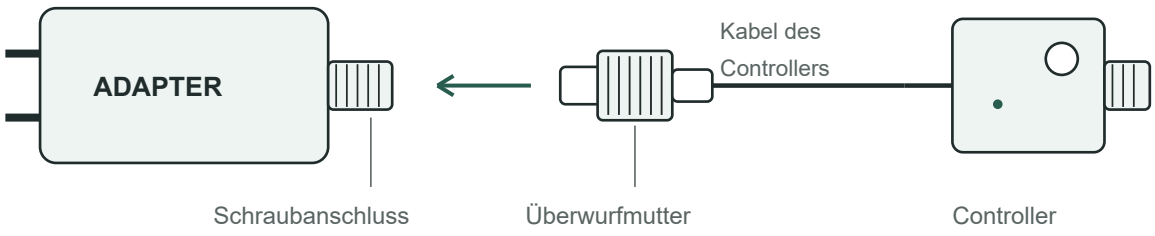

B Überwurfmutter festdrehen und Baumkabel anschließen

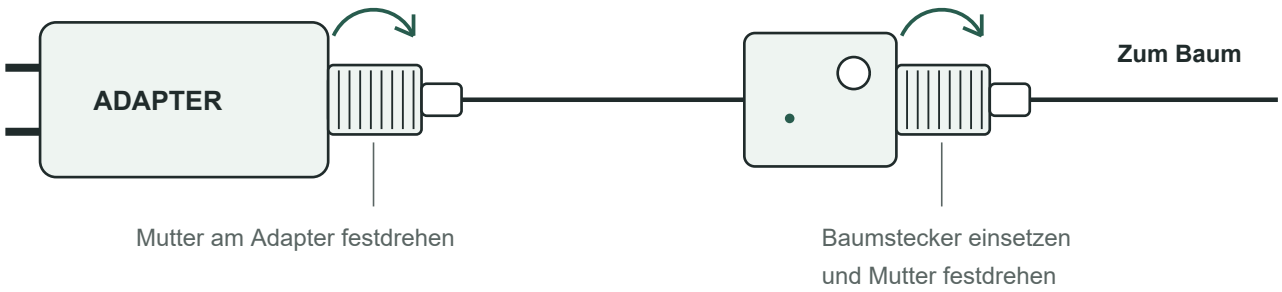


Stecker passend ausrichten und ohne Gewalt einsetzen. Nur von Hand verschrauben.

LED Bäume mit Timer und Dimmer

Artikel 25652 und 25651 · Bedienung mit der Fernbedienung

3 Fernbedienung verwenden

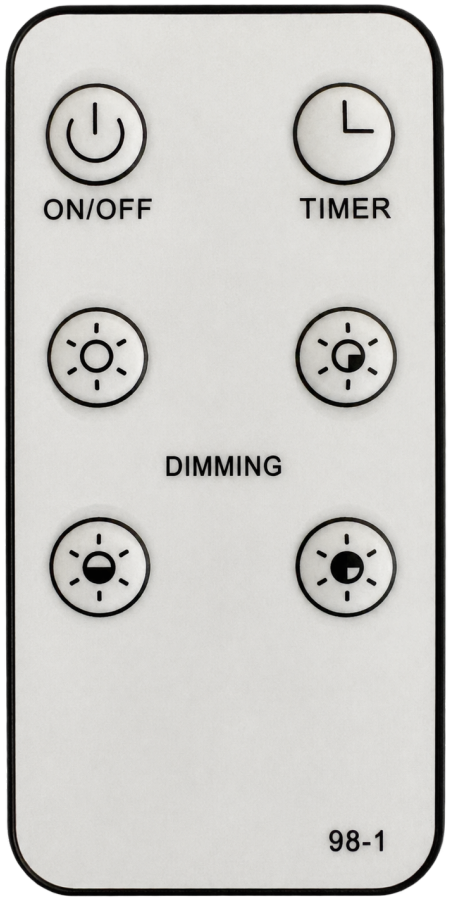

Fernbedienung mit sechs Tasten

ON/OFF oben links
Drücken Sie diese Taste kurz, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

TIMER oben rechts
Ein kurzer Druck schaltet den Timer ein. Ein weiterer kurzer Druck schaltet ihn wieder aus. Die grüne Kontrollleuchte am Controller zeigt den aktiven Timer an.

DIMMING mit vier Sonnentasten
Drücken Sie eine der vier Tasten kurz, um die gewünschte Helligkeitsstufe direkt auszuwählen.

Mitte links: hellste Stufe
Mitte rechts: leicht gedimmt
Unten links: stärker gedimmt
Unten rechts: niedrigste Stufe

Timer zur gewünschten Startzeit einschalten

Schalten Sie den Baum mit **ON/OFF** ein. Drücken Sie **TIMER** kurz zu der Uhrzeit, zu der der Baum künftig täglich zu leuchten beginnen soll.

6 Stunden an · 18 Stunden aus · täglich wiederholt
Beispiel: TIMER um 17:00 Uhr drücken → Licht bis 23:00 Uhr.
Am nächsten Tag schaltet sich das Licht um 17:00 Uhr wieder ein.

Startzeit ändern Schalten Sie den Timer mit TIMER aus und aktivieren Sie ihn zur neuen gewünschten Startzeit wieder.

Lassen Sie den Adapter für die Fernbedienung und den täglichen Timerbetrieb in der Steckdose. Die Bedienung am Controller ist auf der nächsten Seite beschrieben.

LED Bäume mit Timer und Dimmer

Bedienung direkt am Controller · Sicherheit

4 Helligkeit am Controller einstellen



Heller Taster rechts

Ein Taster für Dimmer und Timer
Bedienen Sie den hellen Taster rechts am Controller.

Zum Dimmen kurz drücken. Jeder weitere kurze Tastendruck wählt die nächste Helligkeitsstufe. Drücken Sie so oft, bis das Licht die gewünschte Helligkeit hat.

5 Timer am Controller aktivieren

1. **Gewünschte Startzeit abwarten**
   Aktivieren Sie den Timer zu der Uhrzeit, zu der der Baum künftig täglich zu leuchten beginnen soll.

2. **Rechte helle Taste 3 Sekunden gedrückt halten**
   Sobald die grüne Kontrollleuchte am Controller leuchtet, ist der Timer eingeschaltet.

6 Stunden an · 18 Stunden aus · täglich wiederholt
Beispiel: Aktivierung um 17:00 Uhr → Licht bis 23:00 Uhr.
Danach bleibt es aus und schaltet am nächsten Tag um 17:00 Uhr wieder ein.

Timer ausschalten Halten Sie die rechte Taste erneut 3 Sekunden gedrückt. Die grüne Kontrollleuchte erlischt.

Startzeit ändern Schalten Sie den Timer aus und aktivieren Sie ihn zur neuen gewünschten Startzeit wieder. Lassen Sie das Netzteil für den täglichen Timerbetrieb in der Steckdose.

Sicher verwenden und aufbewahren

- Für innen und einen geschützten Außenbereich geeignet. Vor Regen, Schnee und Sturm schützen.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil und den zugehörigen Controller.
- Prüfen Sie Baum, Kabel, Netzteil und Controller vor Gebrauch. Bei sichtbaren Schäden Netzstecker ziehen und das Produkt nicht weiterverwenden.
- Nicht für Kinder und Jugendliche geeignet. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Zum Abbauen Netzstecker ziehen. Verbindungen an den Steckern lösen, nicht am Kabel ziehen. Trocken aufbewahren.