

### Bedienungsanleitung Sessel (manuell verstellbar)

Der Relaxstuhl ist mit manuellem Körperdruck zweistufig verstellbar.

Bitte drücken Sie mit den Händen und dem Oberkörper den Sessel in die

erste Position. Durch nochmaliges Drücken erreichen Sie die Liegeposition.

Durch Betätigung der Hebelauslösung kann die Neigung des Rückens erweiternd bis zur Herz-Waage-Position vorgenommen werden.

Das Kopfteil ist in der Neigung verstellbar. Die Verstellbarkeit erreichen Sie, indem Sie per Hand das Kopfteil nach vorne in die jeweils gewünschte Position ziehen.

Beim Aufstehen aus der Herz-Waage-Position hilft Ihnen eine Gasdruckfeder,

die Sie mittels des Edelstahl-Hebels auslösen. Bitte wie folgt vorgehen:

Hebel kurz ziehen und das Gewicht nach vorne verlagern, Hebel schnell wieder

einrasten lassen. Vorgang noch ein- bis zweimal wiederholen, dann kippt der Sessel

automatisch in die normale Liegeposition.

### Bedienungsanleitung Sessel (elektronisch verstellbar)

Mittels Handschalter kann der Sessel mehrstufig verstellbar werden.

1. In die Liegeposition (Rücken und Fußklappe fahren parallel aus)

2. Nur der Rücken kann verstellbar werden

3. Nur das Fußteil kann verstellbar werden

Der Handschalter ist mit entsprechenden Symbolen selbsterklärend ausgestattet.


Nur für Sessel mit airSeat-Ausstattung:

**Das Luftkammer-System ist individuell einstellbar**

**Stufe 1 = sanft**

**Stufe 2 = intensiv**

**(Die Befülldauer ist länger und damit erhöht sich der Hub in den Kammern)**

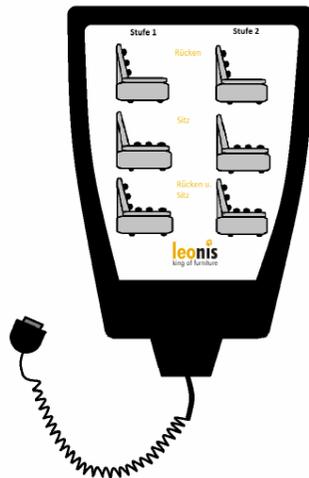

### Bedienungsanleitung airSeat-Programm

1. Durch 1-maliges Drücken (etwa 1 Sekunde) auf ein Symbol Ihrer Wahl starten Sie das

Luftkammersystem. Die Leuchtdiode leuchtet. Bitte das Bedienfeld nur mit den Fingern auslösen.

Drücken Sie nicht mit Gegenständen (z.Bsp. Kugelschreiber) auf das Bedienfeld.

2. Die Luftkammern werden befüllt; das Programm entfaltet seine volle Wirkung nach etwa 1 Minute.

Einen Wechsel des Programms führen Sie durch, indem Sie das Programm ausschalten (siehe Pkt.3) und auf das andere Programm Ihrer Wahl (siehe Pkt. 1) drücken.

3. Durch erneutes Drücken und Halten von etwa einer Sekunde auf ein beliebiges Symbol beenden Sie das Programm. Die Leuchtdiode erlischt.

4. Empfohlene Anwendungsdauer:

je nach Wohlbefinden und Belieben des Nutzers. Zunächst 20 Minuten und dann in 10 Minutenschritten steigerbar.

5. Das System schaltet sich nach 20 Minuten aus Sicherheitsgründen automatisch ab.

Starten Sie das Programm erneut, wenn Sie das airSeat-System längere Zeit nutzen möchten.

6. Die Elektronik ist mehrfach abgesichert, dennoch empfehlen wir bei schweren Gewittern den Netzstecker zu ziehen, um Überspannungsschäden zu vermeiden.

Bitte ziehen Sie auch den Stecker, wenn Sie den Sessel längere Zeit nicht nutzen oder der Sessel unbeaufsichtigt ist.

7. Der Sessel darf nicht in Feuchträumen betrieben werden. Es darf kein Wasser in die Elektronik gelangen.

8. Kinder dürfen den Sessel nur unter Aufsicht Erwachsener verwenden.

9. Den Hebel für die Auslösung der Gasdruckfeder umsichtig betätigen, er ist nicht als Haltestange für das Aufstehen aus der Herz - Waage - Position gedacht.

Bei unsachgemäßer Anwendung kann der Hebel Schaden nehmen und der Bowdenzug reißen.

10. Das System entspricht der EMV-Richtlinie 89/336/EWG nach Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG.

11. Garantie - 3 Jahre sachgemäße Anwendung vorausgesetzt. Im gewerblichen Einsatz beträgt die Garantie 2 Jahre ab Werksauslieferung. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfalle an Ihren Fachhändler.

12. Der Sessel ist wartungsfrei konzipiert. Bei gewerblicher oder sehr intensiver Nutzung im normalen Haushalt kann ein Filtertausch der Pumpe nach einigen Jahren angeraten sein, der gegen Berechnung erfolgt. Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren Händler oder direkt an unseren Werkskundendienst.

### Hinweis für Träger von Herzschrittmachern und magnetischen Blasenverschlussmechanismen und andere Patienten:

Alle eingebauten Geräte entsprechen der DIN und den VDE

Vorschriften. Wir empfehlen den Trägern dennoch **ärztlichen Rat** einzuholen.

Menschen mit Spastiken und neurologischen Schäden, die mit teilweisen unwillkürlichen Bewegungen einhergehen, sollten zunächst den **Rat ihres Neurologen** einholen, da dieses durch die rhythmischen Bewegungen des Sessels evtl. verstärkt werden könnte.