DEUTSCH

4-IN-1 STARTHILFE GEN. 2

Bedienungsanleitung Seite 2-8

ENGLISH

4-IN-1 JUMP STARTER GEN. 2

User Manual Page 9-15

NEDERLANDS

4-IN-1 JUMPSTARTER GEN. 2

Gebruikershandleiding Pagina 16-22

FRANÇAIS

BOOSTER DE DÉMARRAGE 4-EN-1 GEN. 2

Manuel d’utilisation Page 23-29



Bedienungsanleitung (Deutsch)

4-in-1 Starthilfe Gen. 2

Basierend auf dem hochgeladenen Handbuch

1. Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die **4-in-1 Starthilfe Gen. 2** entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie sie für spätere Fragen auf.

2. Produktübersicht

Die **4-in-1 Starthilfe Gen. 2** dient zum:

- Starten von Fahrzeugen mit schwacher Batterie
- Laden von Smartphones, Tablets und anderen USB-Geräten
- Betrieb als tragbare Powerbank
- Nutzung der integrierten LED-Leuchte

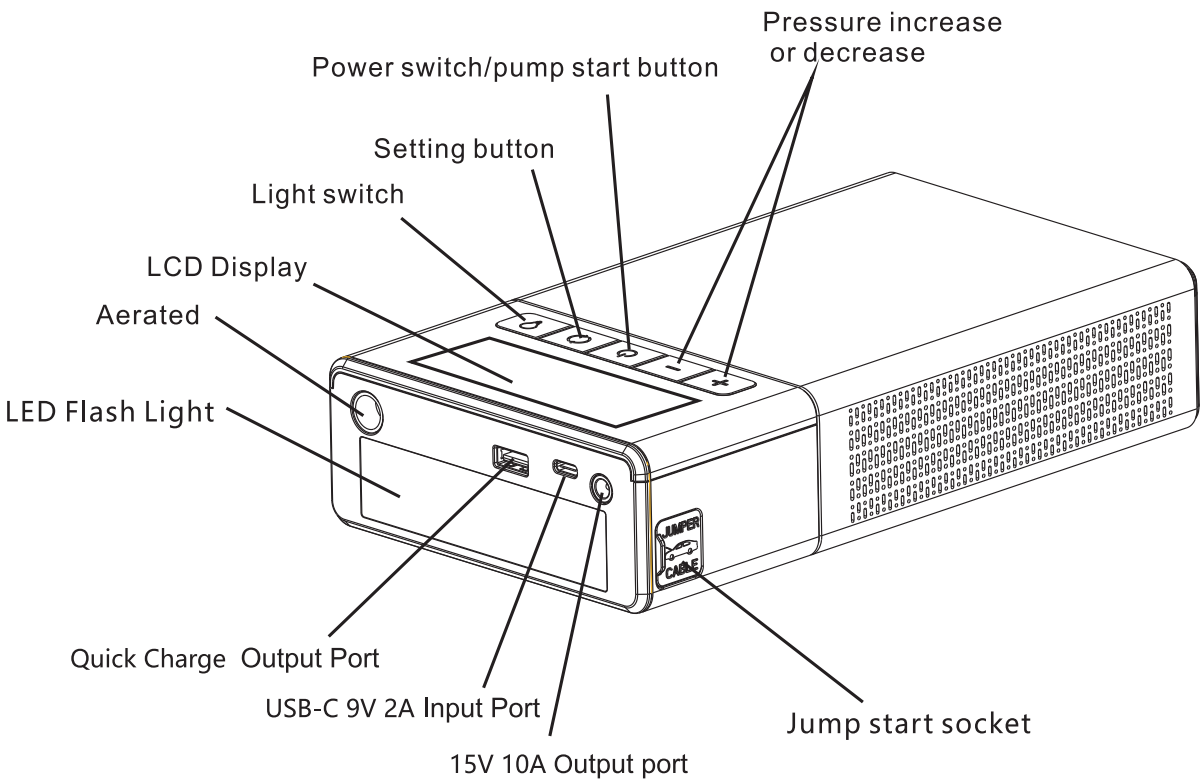

3. Lieferumfang

Im Lieferumfang enthalten:

1. 4-in-1 Starthilfe Gen. 2
2. Starthilfekabel
3. USB-Ladekabel
4. Netzteil / Ladeadapter
5. Bedienungsanleitung

4. Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Größe	223 × 123 × 63 mm
Gewicht	1,5 kg
Batteriekapazität	16000 mAh (59,2 Wh)
Ausgang	Quick Charge (5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1,5A)
Zusätzlicher Ausgang	15V⎓10A
Starthilfe-Ausgang	12V Fahrzeug-Starthilfe
Eingang	9V⎓2A
Ladezeit	ca. 4–5 Stunden
Startstrom	500A
Spitzenstrom	2500A
Betriebstemperatur	-20°C bis +60°C

5. Sicherheitshinweise

⚠ Wichtige Hinweise:

- Gerät niemals auseinanderbauen.
- Von Feuer, Wasser und hoher Hitze fernhalten.
- Nicht bei beschädigten Kabeln verwenden.
- Plus- und Minuspol niemals kurzschließen.
- Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht benutzen.
- Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Nur mit dem mitgelieferten Zubehör verwenden.

6. Fahrzeug starten (Starthilfe)

Schritt-für-Schritt Anleitung

Schritt 1

Verbinden Sie die rote Klemme mit dem Pluspol (+) der Fahrzeugbatterie.

Schritt 2

Verbinden Sie die schwarze Klemme mit dem Minuspol (-) der Fahrzeugbatterie.

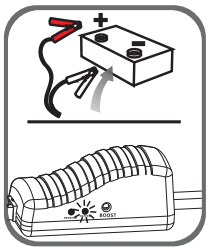

GREEN LIGHT on: Telling the connection is correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.

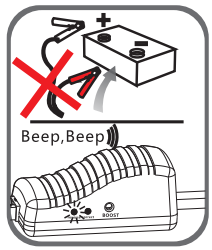

RED LIGHT on with buzzing: Telling the connection is wrong, and buzzing to alarm to correct the clamps as step 2 mentioned above, wait until the GREEN LIGHT is on to turn on the engine.

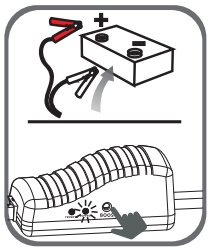

GREEN LIGHT blinking: Saying the vehicle battery is low, press the “BOOST” button, wait GREEN LIGHT becomes solid, then turn on the engine within 30s.

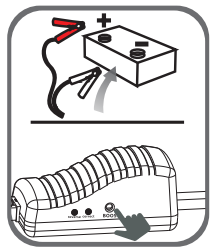

No Lights on, No buzzing: Saying the vehicle's battery maybe damaged, after confirm the clamps connection is correct, press the “BOOST” button, wait GREEN LIGHT is on, and then turn on the engine within 30s.

Schritt 3

Stecken Sie den Anschluss des Starthilfekabels in die **4-in-1 Starthilfe Gen. 2**.

Schritt 4

Starten Sie das Fahrzeug.

Schritt 5

Entfernen Sie nach erfolgreichem Start zuerst das Kabel vom Gerät und anschließend die Batterieklemmen.

7. Laden der 4-in-1 Starthilfe Gen. 2

Laden über Netzteil

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Gerät.
2. Stecken Sie das Netzteil in die Steckdose.
3. Die LED-Anzeige zeigt den Ladezustand an.

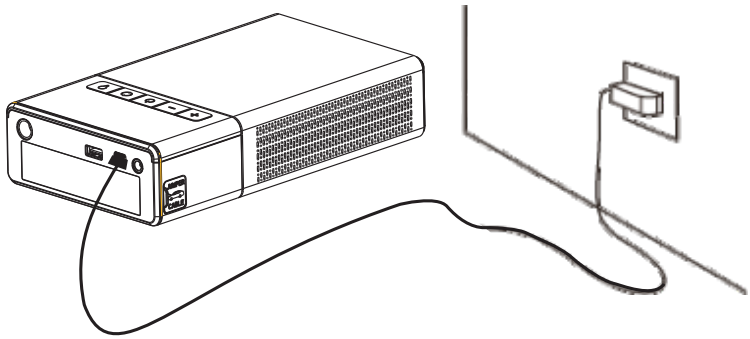

8. Laden von Mobiltelefonen / USB-Geräten

1. Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gerät.
2. Schließen Sie Smartphone oder Tablet an.
3. Das Laden startet automatisch.

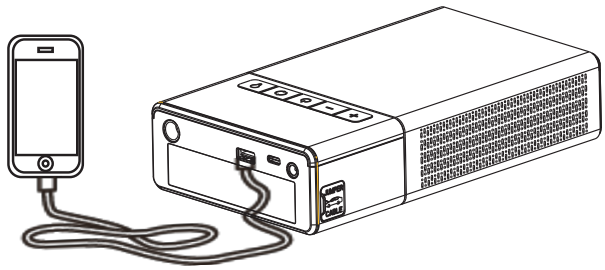

9. LED-Leuchte & Luftkompressor verwenden

Die 4-in-1 Starthilfe Gen. 2 verfügt über einen integrierten Luftkompressor mit digitaler Anzeige sowie eine LED-Leuchte.

9.1 Display- und Tastenbeschreibung

Nach dem Einschalten werden folgende Informationen angezeigt:

1. Batteriestand
2. Voreingestellter Reifendruckwert
3. Aktueller Luftdruckwert
4. Druckeinheit (BAR / PSI / KPA)
5. Betriebsmodus (Auto / SUV / Fahrrad / Ball)

Zum Einschalten:

• Den Einschaltknopf ca. 2 Sekunden gedrückt halten.
• Das Gerät startet und wechselt automatisch in den Pumpmodus.

9.2 LED-Leuchte verwenden

Die integrierte LED-Leuchte besitzt mehrere Modi:

• Dauerlicht
• Rotes Blinklicht
• SOS-Modus

Bedienung

1. Lichttaste kurz drücken → Weißes LED-Licht einschalten
2. Erneut drücken → Rotes Blinklicht
3. Nochmals drücken → SOS-Modus
4. Erneut drücken → Ausschalten

9.3 Standby-Funktion

Wenn das Gerät 30 Sekunden lang nicht benutzt wird, wechselt es automatisch in den Standby-Modus.

9.4 Luftdruck einstellen

Im normalen Betriebsmodus die „SET“-Taste drücken, um den gewünschten Modus auszuwählen:

• SUV
• PKW
• Fahrrad
• Basketball
• Freier Modus

Mit den „+“ und „–“ Tasten kann der gewünschte Luftdruck angepasst werden.

Die Druckeinheit kann durch langes Drücken der „SET“-Taste geändert werden:

• KPA
• BAR
• PSI

9.5 Voreingestellte Druckwerte

Die voreingestellten Werte dienen nur als Orientierung und können individuell angepasst werden.

Modus	Druckwert
SUV	2,5 BAR
PKW	2,4 BAR
Fahrrad	45 PSI
Basketball	0,7 BAR

9.6 Laden des Geräts

Während des Ladevorgangs blinkt die Batterieanzeige entsprechend dem aktuellen Ladezustand.

9.7 Niedriger Batteriestand

Sinkt der Akkustand unter 10 %, beginnt die Batterieanzeige zu blinken.

10. Fehlerbehebung

Problem	**Lösung**
Fahrzeug startet nicht	Prüfen, ob Klemmen korrekt angeschlossen sind
Gerät lädt nicht	Ladegerät und Kabel kontrollieren
Keine Ausgangsspannung	Gerät vollständig aufladen
Gerät wird heiß	Nutzung stoppen und abkühlen lassen

11. Lagerung

- Kühl und trocken lagern
- Alle 3 Monate vollständig nachladen
- Vor Feuchtigkeit schützen

12. Entsorgung

Elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.
Bitte geben Sie das Gerät bei einer offiziellen Sammelstelle ab.

13. Garantie

Die Garantie deckt Herstellungsfehler ab.
Nicht abgedeckt sind Schäden durch:

- falsche Verwendung
- Wasser
- Sturzschäden
- eigenständige Reparaturen

User Manual

4-in-1 Jump Starter Gen. 2

Based on the uploaded original manual

1. Introduction

Thank you for choosing the **4-in-1 Jump Starter Gen. 2**.
Please read this user manual carefully before using the device and keep it for future reference.

2. Product Overview

The **4-in-1 Jump Starter Gen. 2** is designed for:

- Starting vehicles with weak batteries
- Charging smartphones, tablets, and other USB devices
- Use as a portable power bank
- Using the integrated LED flashlight

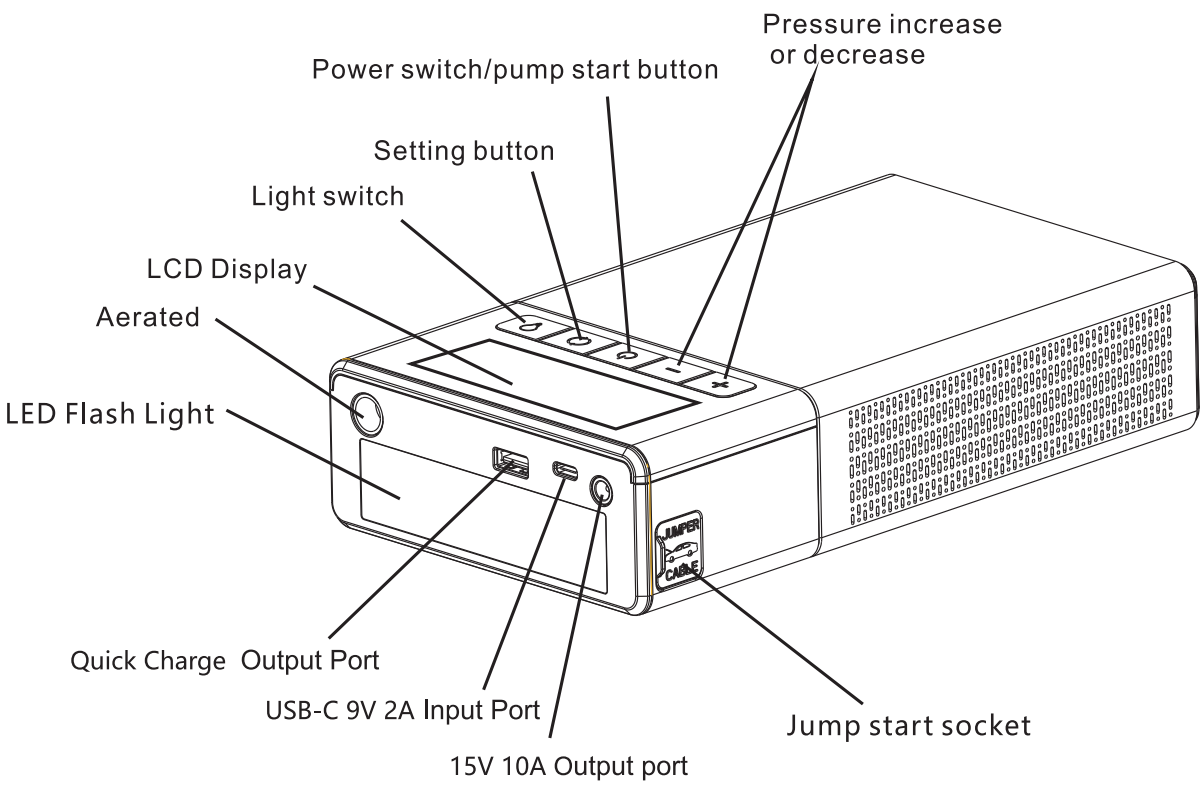

3. Package Contents

Included in the package:

1. 4-in-1 Jump Starter Gen. 2
2. Jumper cable clamps
3. USB charging cable
4. Power adapter / charger
5. User manual

4. Technical Specifications

Specification	Value
Size	223 × 123 × 63 mm
Weight	1.5 kg
Battery Capacity	16000 mAh (59.2 Wh)
Output	Quick Charge (5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1.5A)
Additional Output	15V⎓10A
Jump Start Output	12V Car Jump Start
Input	9V⎓2A
Charging Time	Approx. 4–5 hours
Starting Current	500A
Peak Current	2500A
Operating Temperature	-20°C to +60°C

5. Safety Instructions

⚠ Important Notes:

- Do not disassemble the device.
- Keep away from fire, water, and excessive heat.
- Do not use damaged cables.
- Never short-circuit the positive and negative terminals.
- Children should only use the device under adult supervision.
- Do not expose the device to direct sunlight.
- Only use the supplied accessories.

6. Vehicle Jump Start

Step-by-Step Instructions

Step 1

Connect the red clamp to the positive (+) terminal of the vehicle battery.

Step 2

Connect the black clamp to the negative (-) terminal of the vehicle battery.

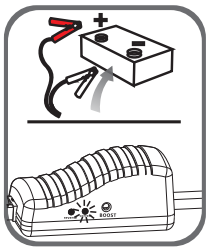

GREEN LIGHT on: Telling the connection is correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.

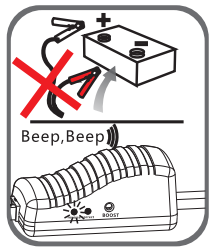

RED LIGHT on with buzzing: Telling the connection is wrong, and buzzing to alarm to correct the clamps as step 2 mentioned above, wait until the GREEN LIGHT is on to turn on the engine.

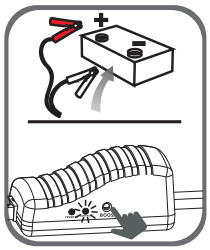

GREEN LIGHT blinking: Saying the vehicle battery is low, press the “BOOST” button, wait GREEN LIGHT becomes solid, then turn on the engine within 30s.

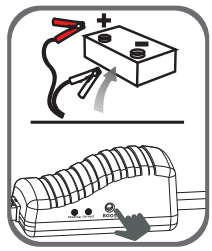

No Lights on, No buzzing: Saying the vehicle's battery maybe damaged, after confirm the clamps connection is correct, press the “BOOST” button, wait GREEN LIGHT is on, and then turn on the engine within 30s.

Step 3

Plug the jumper cable connector into the **4-in-1 Jump Starter Gen. 2**.

Step 4

Start the vehicle.

Step 5

After the vehicle starts successfully, first disconnect the cable from the device and then remove the battery clamps.

7. Charging the 4-in-1 Jump Starter Gen. 2

Charging via Power Adapter

1. Connect the charger to the device.
2. Plug the adapter into a power outlet.
3. The LED indicator shows the charging status.

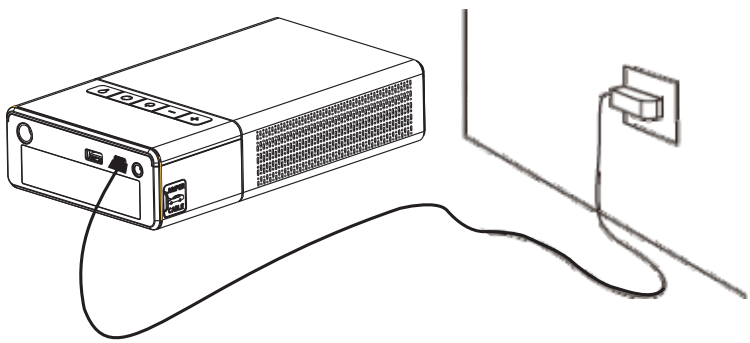

8. Charging Mobile Phones / USB Devices

1. Connect the USB cable to the device.
2. Connect your smartphone or tablet.
3. Charging starts automatically.

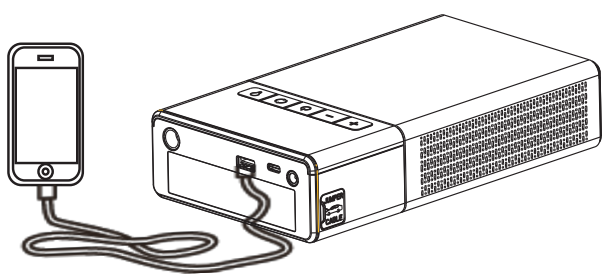

9. Using the LED Light & Air Compressor

The 4-in-1 Jump Starter Gen. 2 features an integrated air compressor with digital display and an LED light.

9.1 Display and Button Description

After switching on, the following information is displayed:

1. Battery level
2. Preset tire pressure value
3. Current air pressure value
4. Pressure unit (BAR / PSI / KPA)
5. Operating mode (Car / SUV / Bicycle / Ball)

To switch on:

• Press and hold the power button for approximately 2 seconds.
• The device starts and automatically enters pump mode.

9.2 Using the LED Light

The integrated LED light features multiple modes:

• Continuous light
• Red flashing light
• SOS mode

Operation

1. Press the light button briefly → White LED light turns on
2. Press again → Red flashing light
3. Press again → SOS mode
4. Press again → Turn off light

9.3 Standby Function

If the device is not used for 30 seconds, it automatically enters standby mode.

9.4 Adjusting Air Pressure

In normal operating mode, press the “SET” button to select the desired mode:

• SUV
• Car
• Bicycle
• Basketball
• Free mode

Use the “+” and “–” buttons to adjust the desired air pressure.

The pressure unit can be changed by pressing and holding the “SET” button:

• KPA
• BAR
• PSI

9.5 Preset Pressure Values

The preset values are for reference only and can be adjusted individually.

Mode	Pressure Value
SUV	2.5 BAR
Car	2.4 BAR
Bicycle	45 PSI
Basketball	0.7 BAR

9.6 Charging the Device

During charging, the battery indicator flashes according to the current charging level.

9.7 Low Battery Level

If the battery level drops below 10%, the battery indicator starts flashing.

10. Troubleshooting

Problem	**Solution**
Vehicle will not start	Check if the clamps are connected correctly
Device will not charge	Check the charger and cables
No output power	Fully recharge the device
Device becomes hot	Stop use and allow the device to cool down

11. Storage

- Store in a cool and dry place
- Recharge fully every 3 months
- Protect from moisture

12. Disposal

Electronic devices must not be disposed of with household waste.
Please dispose of the device at an authorized recycling center.

13. Warranty

The warranty covers manufacturing defects only.
The following are not covered:

- Improper use
- Water damage
- Damage caused by dropping
- Unauthorized repairs

Gebruikershandleiding

4-in-1 Jumpstarter Gen. 2

Gebaseerd op de geüploade originele handleiding

1. Inleiding

Bedankt dat u heeft gekozen voor de **4-in-1 Jumpstarter Gen. 2**.
Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

2. Productoverzicht

De **4-in-1 Jumpstarter Gen. 2** is ontworpen voor:

- Het starten van voertuigen met een zwakke accu
- Het opladen van smartphones, tablets en andere USB-apparaten
- Gebruik als draagbare powerbank
- Gebruik van de geïntegreerde LED-zaklamp

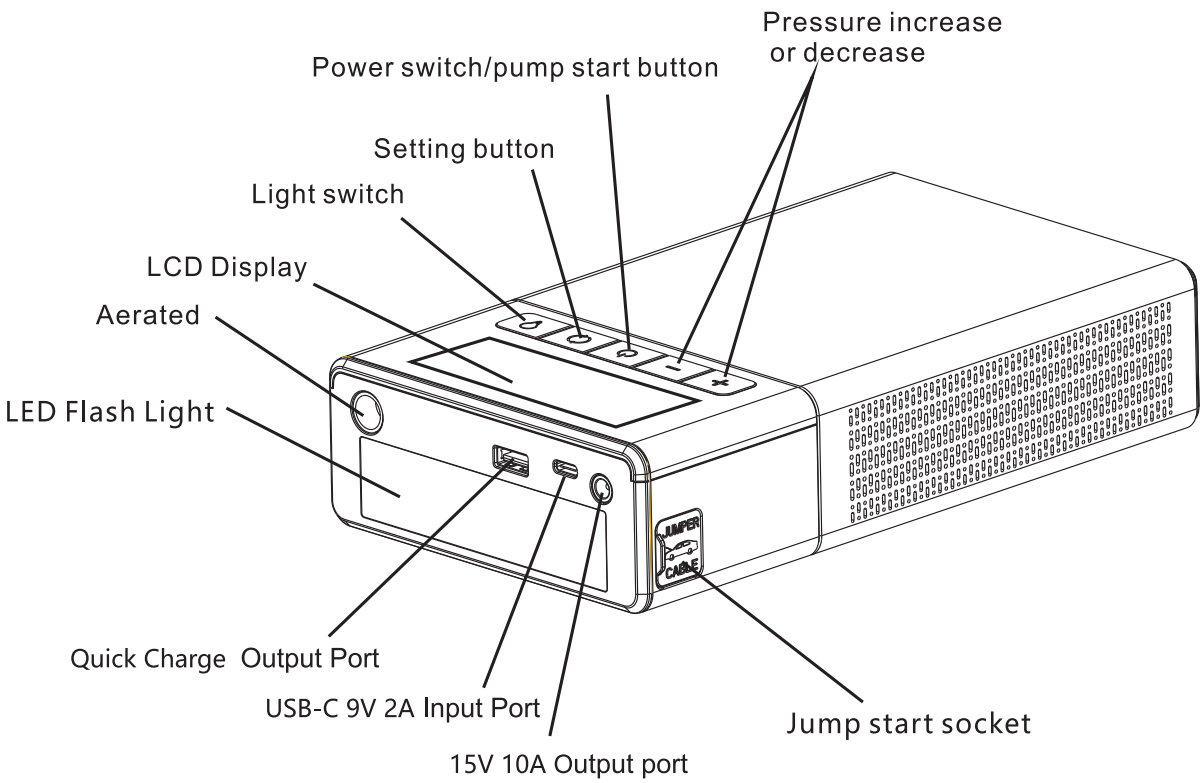

3. Inhoud van de verpakking

In de verpakking inbegrepen:

1. 4-in-1 Jumpstarter Gen. 2
2. Startkabels
3. USB-oplaadkabel
4. Voedingsadapter / oplader
5. Gebruikershandleiding

4. Technische specificaties

Specificatie	**Waarde**
Afmetingen	223 × 123 × 63 mm
Gewicht	1,5 kg
Batterijcapaciteit	16000 mAh (59,2 Wh)
Uitgang	Quick Charge (5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1,5A)
Extra uitgang	15V⎓10A
Jumpstart-uitgang	12V Auto Jumpstarter
Ingang	9V⎓2A
Oplaadtijd	Ca. 4–5 uur
Startstroom	500A
Piekstroom	2500A
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +60°C

5. Veiligheidsinstructies

⚠ Belangrijke opmerkingen:

- Demonteer het apparaat niet.
- Houd het apparaat uit de buurt van vuur, water en extreme hitte.
- Gebruik geen beschadigde kabels.
- Sluit de positieve en negatieve polen nooit kort.
- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires.

6. Voertuig starten

Stap-voor-stap instructies

Stap 1

Verbind de rode klem met de positieve (+) pool van de voertuigaccu.

Stap 2

Verbind de zwarte klem met de negatieve (-) pool van de voertuigaccu.

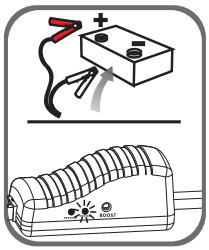

GREEN LIGHT on: Telling the connection is correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.

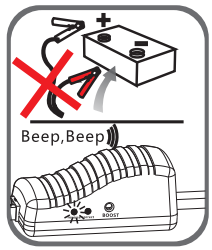

RED LIGHT on with buzzing: Telling the connection is wrong, and buzzing to alarm to correct the clamps as step 2 mentioned above, wait until the GREEN LIGHT is on to turn on the engine.

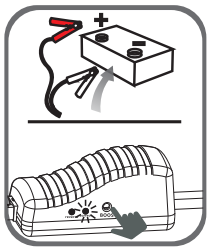

GREEN LIGHT blinking: Saying the vehicle battery is low, press the “BOOST” button, wait GREEN LIGHT becomes solid, then turn on the engine within 30s.

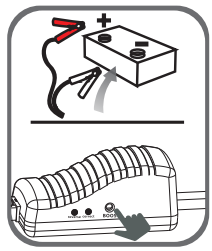

No Lights on, No buzzing: Saying the vehicle's battery maybe damaged, after confirm the clamps connection is correct, press the “BOOST” button, wait GREEN LIGHT is on, and then turn on the engine within 30s.

Stap 3

Steek de stekker van de startkabels in de **4-in-1 Jumpstarter Gen. 2**.

Stap 4

Start het voertuig.

Stap 5

Nadat het voertuig succesvol is gestart, verwijdert u eerst de kabel van het apparaat en daarna de accuklemmen.

7. De 4-in-1 Jumpstarter Gen. 2 opladen

Opladen via voedingsadapter

1. Verbind de oplader met het apparaat.
2. Steek de adapter in het stopcontact.
3. De LED-indicator toont de laadstatus.

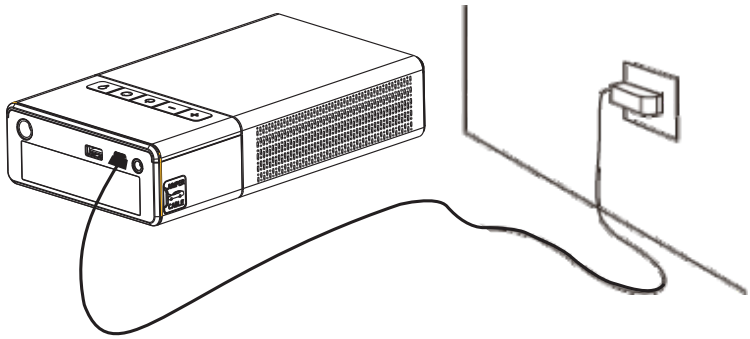

8. Smartphones / USB-apparaten opladen

1. Verbind de USB-kabel met het apparaat.
2. Sluit uw smartphone of tablet aan.
3. Het opladen start automatisch.

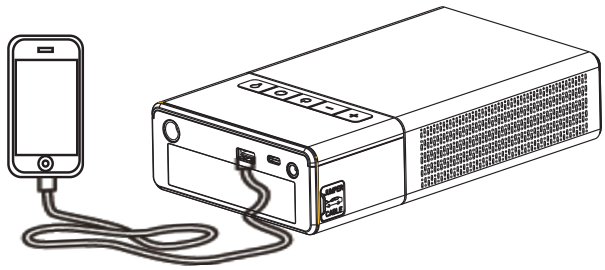

9. LED-lamp & Luchtcompressor gebruiken

De 4-in-1 Jumpstarter Gen. 2 beschikt over een geïntegreerde luchtcompressor met digitaal display en een LED-lamp.

9.1 Beschrijving van display en knoppen

Na het inschakelen wordt de volgende informatie weergegeven:

1. Batterijniveau
2. Vooraf ingestelde bandenspanning
3. Actuele luchtdrukwaarde
4. Drukeenheid (BAR / PSI / KPA)
5. Werkmodus (Auto / SUV / Fiets / Bal)

Inschakelen:

• Houd de aan/uit-knop ongeveer 2 seconden ingedrukt.
• Het apparaat start en schakelt automatisch over naar de pompmodus.

9.2 LED-lamp gebruiken

De geïntegreerde LED-lamp beschikt over meerdere modi:

• Continu licht
• Rood knipperlicht
• SOS-modus

Bediening

1. Druk kort op de lichtknop → Wit LED-licht wordt ingeschakeld
2. Nogmaals drukken → Rood knipperlicht
3. Nogmaals drukken → SOS-modus
4. Nogmaals drukken → Licht uitschakelen

9.3 Standby-functie

Wanneer het apparaat 30 seconden niet wordt gebruikt, schakelt het automatisch over naar de standby-modus.

9.4 Luchtdruk instellen

Druk in de normale werkmodus op de “SET”-knop om de gewenste modus te selecteren:

• SUV
• Auto
• Fiets
• Basketbal
• Vrije modus

Gebruik de “+” en “–” knoppen om de gewenste luchtdruk in te stellen.

De drukeenheid kan worden gewijzigd door de “SET”-knop ingedrukt te houden:

• KPA
• BAR
• PSI

9.5 Vooraf ingestelde drukwaarden

De vooraf ingestelde waarden dienen alleen als referentie en kunnen individueel worden aangepast.

Modus	Drukwaarde
SUV	2,5 BAR
Auto	2,4 BAR
Fiets	45 PSI
Basketbal	0,7 BAR

9.6 Het apparaat opladen

Tijdens het opladen knippert de batterij-indicator overeenkomstig het huidige laadniveau.

9.7 Lage batterijspanning

Wanneer het batterijniveau onder 10% zakt, begint de batterij-indicator te knipperen.

10. Probleemoplossing

Probleem	**Oplossing**
Voertuig start niet	Controleer of de klemmen correct zijn aangesloten
Apparaat laadt niet op	Controleer oplader en kabels
Geen uitgangsvermogen	Laad het apparaat volledig op
Apparaat wordt warm	Stop het gebruik en laat het apparaat afkoelen

11. Opslag

- Bewaar op een koele en droge plaats
- Laad het apparaat elke 3 maanden volledig op

- Bescherm tegen vocht

12. Afvalverwerking

Elektronische apparaten mogen niet met het huishoudelijk afval worden weggegooid.
Lever het apparaat in bij een erkend inzamelpunt.

13. Garantie

De garantie dekt uitsluitend fabricagefouten.
Niet gedekt zijn:

- Onjuist gebruik
- Waterschade
- Schade door vallen
- Ongeautoriseerde reparaties

Manuel d’utilisation

Booster de Démarrage 4-en-1 Gen. 2

Basé sur le manuel original téléchargé

1. Introduction

Merci d’avoir choisi le **Booster de Démarrage 4-en-1 Gen. 2**.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d’utiliser l’appareil et le conserver pour toute référence future.

2. Présentation du produit

Le **Booster de Démarrage 4-en-1 Gen. 2** est conçu pour :

- Démarrer les véhicules avec une batterie faible
- Charger des smartphones, tablettes et autres appareils USB
- Être utilisé comme batterie externe portable
- Utiliser la lampe LED intégrée

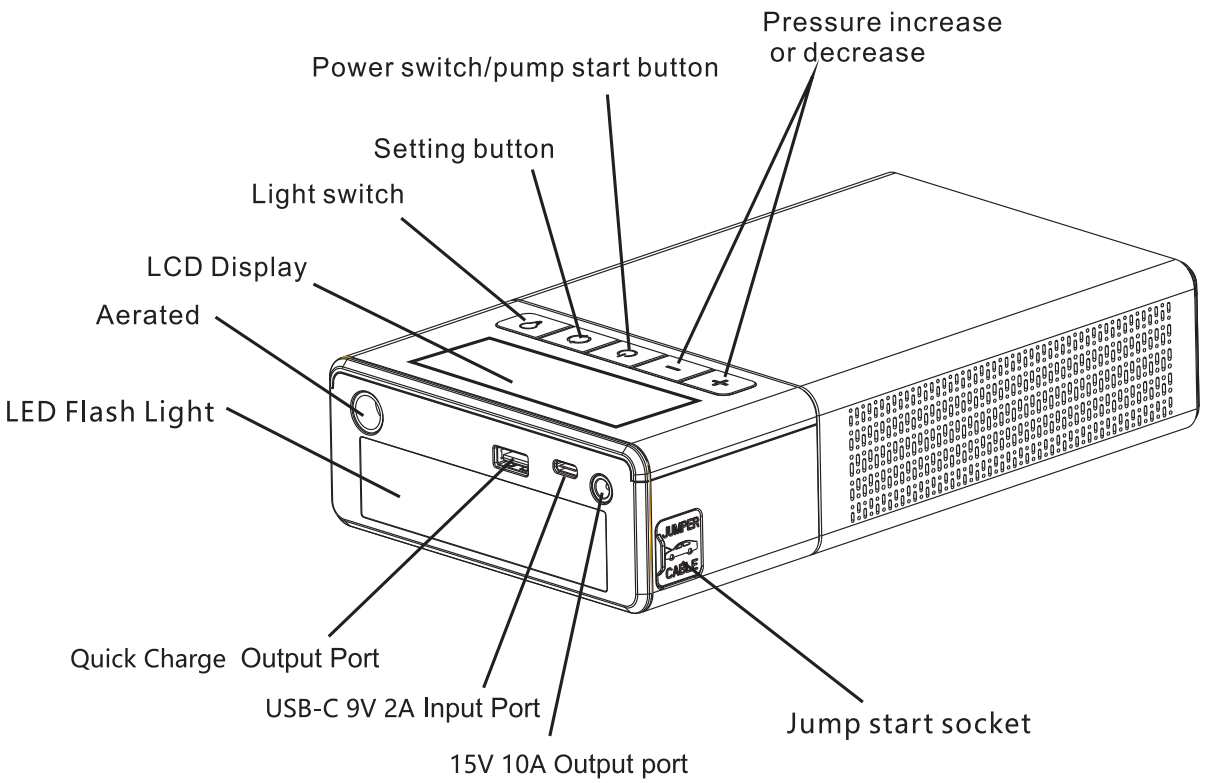

3. Contenu de l’emballage

Inclus dans l’emballage :

1. Booster de Démarrage 4-en-1 Gen. 2
2. Câbles de démarrage
3. Câble de charge USB
4. Adaptateur secteur / chargeur
5. Manuel d’utilisation

4. Caractéristiques techniques

Caractéristique	**Valeur**
Dimensions	223 × 123 × 63 mm
Poids	1,5 kg
Capacité de la batterie	16000 mAh (59,2 Wh)
Sortie	Quick Charge (5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1,5A)
Sortie supplémentaire	15V⎓10A
Sortie démarrage	Démarrage véhicule 12V
Entrée	9V⎓2A
Temps de charge	Environ 4–5 heures
Courant de démarrage	500A
Courant de pointe	2500A
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C

5. Consignes de sécurité

⚠ Remarques importantes :

- Ne démontez jamais l'appareil.
- Tenir éloigné du feu, de l'eau et des fortes chaleurs.
- Ne pas utiliser de câbles endommagés.
- Ne jamais court-circuiter les bornes positives et négatives.
- Les enfants doivent utiliser l'appareil uniquement sous surveillance.
- Ne pas exposer l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Utiliser uniquement les accessoires fournis.

6. Démarrage du véhicule

Instructions étape par étape

Étape 1

Connectez la pince rouge à la borne positive (+) de la batterie du véhicule.

Étape 2

Connectez la pince noire à la borne négative (-) de la batterie du véhicule.

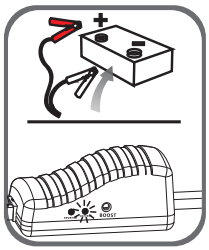

GREEN LIGHT on: Telling the connection is correct and the circuit is working, you can turn on the engine to jump-start directly.

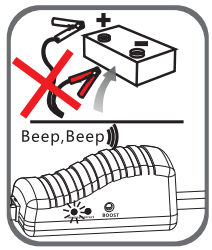

RED LIGHT on with buzzing: Telling the connection is wrong, and buzzing to alarm to correct the clamps as step 2 mentioned above, wait until the GREEN LIGHT is on to turn on the engine.

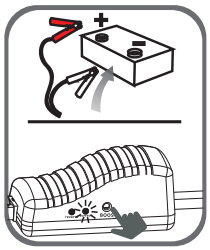

GREEN LIGHT blinking: Saying the vehicle battery is low, press the "BOOST" button, wait GREEN LIGHT becomes solid, then turn on the engine within 30s.

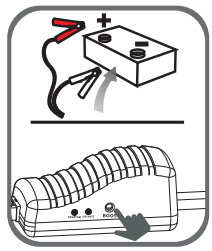

No Lights on, No buzzing: Saying the vehicle's battery maybe damaged, after confirm the clamps connection is correct, press the "BOOST" button, wait GREEN LIGHT is on, and then turn on the engine within 30s.

Étape 3

Branchez le connecteur du câble de démarrage dans le **Booster de Démarrage 4-en-1 Gen. 2**.

Étape 4

Démarrez le véhicule.

Étape 5

Une fois le véhicule démarré avec succès, débranchez d'abord le câble de l'appareil puis retirez les pinces de batterie.

7. Chargement du Booster de Démarrage 4-en-1 Gen. 2

Chargement via l'adaptateur secteur

1. Connectez le chargeur à l'appareil.
2. Branchez l'adaptateur à une prise électrique.
3. Le voyant LED indique l'état de charge.

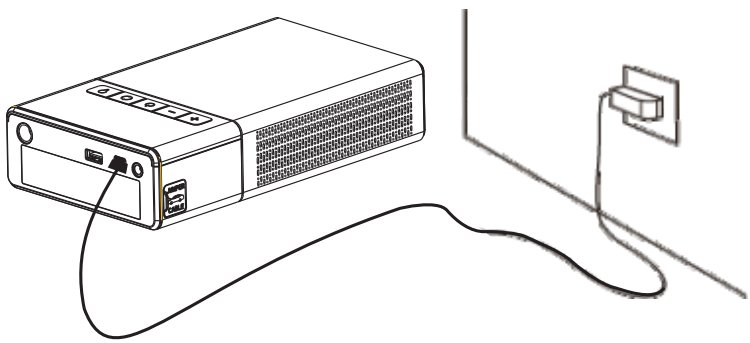

8. Chargement des téléphones portables / appareils USB

1. Connectez le câble USB à l'appareil.
2. Connectez votre smartphone ou tablette.
3. Le chargement démarre automatiquement.

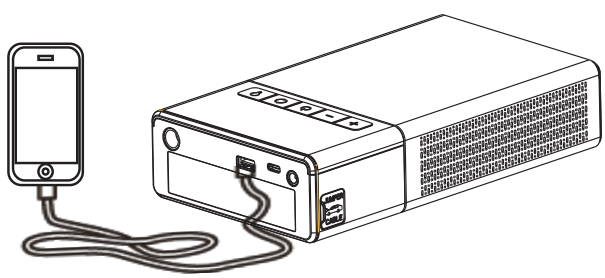

9. Utilisation de la lampe LED et du compresseur d'air

Le Booster de Démarrage 4-en-1 Gen. 2 dispose d'un compresseur d'air intégré avec affichage numérique ainsi qu'une lampe LED.

9.1 Description de l’écran et des boutons

Après la mise sous tension, les informations suivantes s’affichent :

1. Niveau de batterie
2. Valeur de pression préréglée
3. Valeur actuelle de pression d’air
4. Unité de pression (BAR / PSI / KPA)
5. Mode de fonctionnement (Voiture / SUV / Vélo / Ballon)

Pour allumer l’appareil :

• Maintenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant environ 2 secondes.
• L’appareil démarre et passe automatiquement en mode gonflage.

9.2 Utilisation de la lampe LED

La lampe LED intégrée dispose de plusieurs modes :

• Lumière continue
• Lumière rouge clignotante
• Mode SOS

Utilisation

1. Appuyez brièvement sur le bouton de lumière → La lumière LED blanche s’allume
2. Appuyez à nouveau → Lumière rouge clignotante
3. Appuyez encore → Mode SOS
4. Appuyez encore → Éteindre la lumière

9.3 Fonction veille

Si l’appareil n’est pas utilisé pendant 30 secondes, il passe automatiquement en mode veille.

9.4 Réglage de la pression d’air

En mode normal, appuyez sur le bouton « SET » pour sélectionner le mode souhaité :

• SUV
• Voiture
• Vélo
• Ballon de basket
• Mode libre

Utilisez les boutons « + » et « – » pour ajuster la pression souhaitée.

L'unité de pression peut être modifiée en maintenant le bouton « SET » enfoncé :

• KPA
• BAR
• PSI

9.5 Valeurs de pression préréglées

Les valeurs préréglées sont données à titre indicatif uniquement et peuvent être ajustées individuellement.

Mode	Valeur de pression
SUV	2,5 BAR
Voiture	2,4 BAR
Vélo	45 PSI
Ballon de basket	0,7 BAR

9.6 Chargement de l'appareil

Pendant le chargement, l'indicateur de batterie clignote en fonction du niveau de charge actuel.

9.7 Batterie faible

Lorsque le niveau de batterie descend en dessous de 10 %, l'indicateur de batterie commence à clignoter.

10. Dépannage

Problème	**Solution**
Le véhicule ne démarre pas	Vérifiez si les pinces sont correctement connectées
L'appareil ne charge pas	Vérifiez le chargeur et les câbles
Aucune puissance de sortie	Rechargez complètement l'appareil
L'appareil devient chaud	Arrêtez l'utilisation et laissez refroidir l'appareil

11. Stockage

- Conserver dans un endroit frais et sec
- Recharger complètement tous les 3 mois
- Protéger contre l'humidité

12. Élimination

Les appareils électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers.
Veuillez déposer l'appareil dans un centre de recyclage agréé.

13. Garantie

La garantie couvre uniquement les défauts de fabrication.
Ne sont pas couverts :

- Mauvaise utilisation
- Dégâts causés par l'eau
- Dommages dus aux chutes
- Réparations non autorisées



Überladungs- und
Überentladungsschutz



Sicherungs-
schutz



Made in China

239-172



DE 10660958

SHP Energy GmbH
Rodacher Strasse 2a, 2b
96317 Kronach (Germany)
info@shp-company.com
www.shp-company.com