



PROMO  
GREEN  
.COM

technology ideas for wellbeing


ABWEHRMITTEL GEGEN HAUSSTAUBMILBEN -  
STROMBETRIEBEN

# D-Mite Away *home*

Contre les acariens de poussière –  
alimentation secteur

Ecologique  
Atoxique  
Efficace  
Pratique  
Durable

Ökologisch  
Ungiftig  
Effizient  
Praktisch  
Lange Lebensdauer

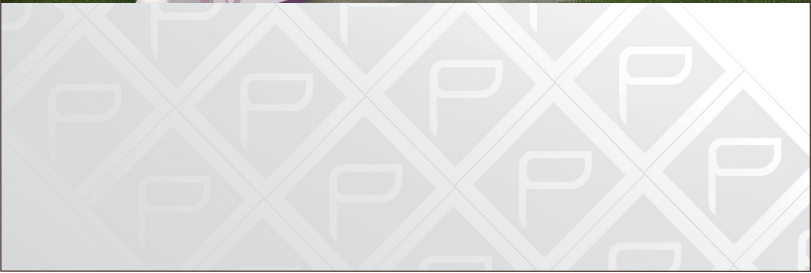

# D-Mite Away *home*

## Contre les acariens de poussière – alimentation secteur

 **Appareil électronique contre les allergies aux acariens de poussière.** Cet élégant dispositif électronique représente la solution idéale, atoxique et écologique, pour lutter contre la présence des acariens de la poussière en milieu domestique, l'une des principales causes d'allergie affectant l'appareil respiratoire. Son fonctionnement consiste en l'émission électronique d'ultrasons, ceux-ci n'étant ni perçus par l'oreille humaine ni gênants pour les animaux domestiques. L'action continue de D-Mite Away permet de réduire progressivement la concentration d'acariens de la pièce dans laquelle il est installé, comportant parallèlement une réduction progressive de la symptomatologie du sujet allergique. L'appareil fournit de premiers résultats peu de temps après sa mise en marche. D-Mite Away fonctionne sur courant secteur 230Vca-50Hz et présente un volume de couverture d'environ 90 mètres cubes. Pour l'obtention de résultats optimaux, il est conseillé de l'utiliser de manière continue et de l'installer dans toute pièce dans laquelle le sujet souffrant d'allergie séjourne pour une période prolongée.

**Mode d'emploi:** Brancher D-Mite Away home sur une prise secteur 230 Vac facilement accessible: une faible lumière bleue s'allume puis émet une série de clignotements pendant environ 3 secondes (phase de calibrage); elle reste ensuite allumée de manière fixe, constituant un point de repère dans l'obscurité. Lorsque D-Mite Away est allumé, il émet un léger cliquetis pouvant être perçu en approchant l'oreille de l'appareil. En cas d'extraction de D-Mite Away de la prise secteur, attendre environ 10 secondes avant de le rebrancher pour en permettre le calibrage normal.

*L'appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou encore manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le dispositif Protector home.*

**Efficacité testée en université. Produit testé par un organisme certifié en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique, la sécurité électrique et l'émission d'ultrasons.**

 **Elektronisches Abwehrmittel bei Allergie gegen Hausstaubmilben.** Diese ansprechende elektronische Gerät ist die ideale Lösung, um auf völlig ungiftige und ökologische Weise Hausstaubmilben aus dem Wohnbereich zu vertreiben, eine der Hauptursachen von Allergieerscheinungen der Atemwege. Es funktioniert mittels Aussendung einer Reihe von Ultraschallimpulsen, die vom menschlichen Gehör nicht wahrgenommen werden und auch auf Haustiere nicht störend wirken. Bei Dauereinsatz des D-Mite Away lässt sich die Konzentration von Hausstaubmilben in dem Einsatzraum nach und nach verringern, was parallel auch zu einem allmählichen Rückgang bei den Allergieerscheinungen empfindlicher Personen führt. Erste Anzeichen einer Wirkung sind bereits kurz nach dem Einschalten des Geräts bemerkbar. D-Mite Away funktioniert mit einer Netzspannung von 230Vca-50Hz und kann etwa 90 m<sup>3</sup> abdecken. Für bestmögliche Resultate empfehlen wir den Dauereinsatz und die Installation in allen Räumen, in denen sich Hausstauballergiker über längere Zeit hinweg aufhalten.

**Gebrauch:** D-Mite Away home in eine gut zugängliche 230 Vac-Steckdose stecken. Ein kleines blaues Licht leuchtet auf, blinkt ca. 3 Sekunden (Kalibrierungsphase) lang und bleibt dann als nicht intermittierendes Licht und Wegweiser im Dunkeln eingeschaltet. Das eingeschaltete D-Mite Away sendet ein schwaches Tickgeräusch aus, das bei Annäherung des Ohrs an das Gerät wahrgenommen werden kann. Wird D-Mite Away aus der Netzsteckdose gezogen, muss vor dem Wiedereinstecken zwecks normaler Kalibrierung etwa 10 Sekunden lang abgewartet werden.

*Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten benutzt werden bzw. von Personen, die nicht über ausreichende Erfahrung oder Kenntnisse des Geräts verfügen, außer sie wurden durch eine Person, die für ihre Sicherheit und Beaufsichtigung verantwortlich ist, in den Gebrauch des Geräts eingewiesen. Kinder sind in Gegenwart des Protectors Home zu beaufsichtigen, das Gerät darf nicht in ihre Hände gelangen.*

**Die Wirksamkeit des Geräts wurde an der Universität geprüft. Das Produkt wurde von einer zertifizierten Stelle auf elektromagnetische Kompatibilität und Ultraschallemissionen geprüft.**



COD: PRO10-006



technology ideas for wellness



Distributed by:

**EGcomm**

BP49

07140 Les Vans - France

[www.egcomm.fr](http://www.egcomm.fr) - [contact@egcomm.fr](mailto:contact@egcomm.fr)



MADE IN ITALY



design