

Ultrasonic

Artikel-Nummer: 570-804

Bedienungshinweise

- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe.
 - Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 9 Volt-Batterien.
Bei Dauergebrauch hat die Batterie eine Lebensdauer von 4-6 Monaten.
 - Decken Sie die Öffnung im Gerätedeckel nicht ab, sonst würde die Funktion beeinträchtigt oder das Gerät beschädigt.
 - Ultrasonic bietet wirkungsvollen Schutz im Umkreis von ca. 6 m (entspricht ca. 120 m²).
 - Im allgemeinen tritt eine Wirkung nach 2 Wochen ein.
 - Volle Wirkung erzielen Sie nach 4 Wochen.
-

Funktionsweise

Ultrasonic sendet hochfrequente Töne von 40-42 kHz und einem Schalldruck von ca. 130 dB/A aus.

Diese vertreiben Insekten (z. B. Flöhe, Spinnen, Schaben), für den Menschen sind sie aber nicht wahrnehmbar.

Das Ergebnis ist, daß Insekten den Ort meiden.

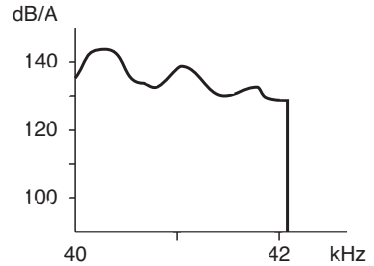


Abb. 1: Schalldruckdiagramm

Batterie einlegen/auswechseln

1. Drehen Sie die Geräterückseite nach links.
2. Nehmen Sie den Gerätedeckel ab.
3. Schließen Sie eine 9 V-Batterie an.
4. Setzen Sie den Gerätedeckel auf.
5. Drehen Sie die Geräterückseite nach rechts.

Der Gerätedeckel ist wieder verriegelt.

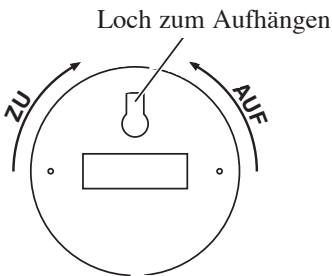


Abb. 2: Geräterückseite

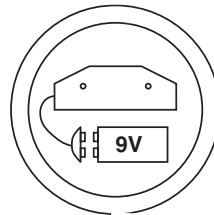


Abb. 3: Geräteinnenseite

Hinweis

Wenn die Leuchtanzeige auf der Vorderseite des Ultrasonic regelmäßig blinkt, arbeitet das Gerät korrekt.

Blinkt die Leuchtanzeige nicht mehr, müssen Sie die Batterie auswechseln.

Ultrasonic aufstellen

- Stellen oder hängen Sie Ultrasonic so auf, daß die Vorderseite frei in den Raum gerichtet ist.

Hinweise

Ultrasonic ist klein und batteriebetrieben. Sie können es somit überall einsetzen.

Harte Oberflächen reflektieren die Schallwellen besser als weiche Oberflächen.

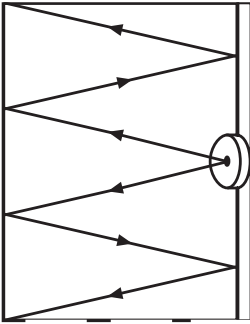


Abb. 4: Ultrasonic aufgehängt

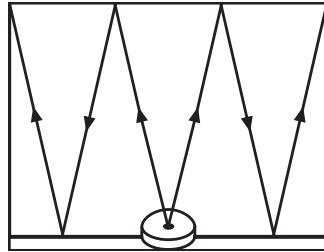


Abb. 5: Ultrasonic aufgestellt

D: Pro-Idee GmbH & Co. KG · Auf der Hùls 205 · D 52053 Aachen · Tel.: 02 41-109 119

NL: Pro-Idee · Wijchenseweg 132 · NL 6538 SX Nijmegen · Tel.: 024-3 511 277

UK: Pro-Idee · Woodview Road · Paignton · TQ4 7SR · Tel.: 01803 677 916

F: Pro-Idée · F 67962 Strasbourg - Cedex 9 · Tél.: 03 88 67 64 55

CH: Pro-Idee Catalog GmbH · Fürstenlandstrasse 35 · CH 9001 St. Gallen · Tel.: 0 71-2 74 66 19

A: Pro-Idee Catalog GmbH · Bundesstraße 112 · A 6923 Lauterach · Tel.: 05574-803 51

© Pro-Idee Aachen